

hp Jornada 560-serien personal digital assistant

Brugervejledning



Trykt i Singapore
Første udgave

Copyright

Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående varsel.

Hewlett-Packard Company yder ingen garanti af nogen art med hensyn til denne vejledning, inklusive, men ikke begrænset til, de underforståede garantier i forbindelse med salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Hewlett-Packard Co. er ikke erstatningspligtig i tilfælde af fejl i denne vejledning eller i tilfælde af tilfældige eller indirekte skader i forbindelse med oplysningerne i eller brugen af denne vejledning eller eksemplerne indeholdt i denne.

© Hewlett-Packard Company 2001.

Dette dokument indeholder fortrolig information, som er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må fotokopieres, reproduceres, bearbejdes eller oversættes til noget andet sprog uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard Co., med undtagelse af det, der måtte være tilladt i henhold til ophavsretslove.

Programmerne, som styrer dette produkt, er ophavsretligt beskyttet, og alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af disse programmer uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard Co. er ligeledes forbudt.

Microsoft, ActiveSync, MSN, Outlook, Windows, Windows Media, Windows NT og Windows-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft-produkter er koncessioneret til OEM'er (producenter af originaludstyr solgt under andet navn) af Microsoft Licensing, Inc., som er et helejet datterselskab af Microsoft Corporation.

Alle andre mærkenavne og produktnavne anvendt i dette dokument er handelsmærker, varemærker for tjenesteydelser, varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.
Asia Pacific Personal Computer Division
452 Alexandra Road
Singapore 119961

Indholdsfortegnelse

Copyright	2
1 Velkommen	1
Hvad indeholder kassen	2
Brug af denne vejledning	2
Programmer til hp Jornada	3
Her finder du oplysninger	7
2 Sådan kommer du i gang	11
Hardwarefunktioner	12
Brug af din hp Jornada for første gang	14
Strømtilførsel til din hp Jornada	17
Tænd og sluk for din hp Jornada	19
Brug af hardwareknapperne	20
3 Oversigt over Microsoft Windows til håndholdte pc'er	25
Navigering i Microsoft Windows til håndholdte pc'er	26
Indtastning af data	34
Søge efter og organisere oplysninger	50
4 Tilslutning til din stationære computer	53
Microsoft ActiveSync	54
Tilslutning af din hp Jornada	59
5 Oprettelse af forbindelse til Internettet eller til et netværk	63
Tilslutning af din hp Jornada	64
Oprettelse af en Internet- eller netværksforbindelse	66
Søgning på Internettet (eller et firma-intranet)	70
Sende og modtage e-mail	76
6 Konfigurering og optimering af din hp Jornada	85
Strømstyring	86
Håndtering af hukommelse	88
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data	91
Ændring af indstillinger	95
Konfigurering af hardwareknapper	99

Konfigurering af menuer	99
Tilføje eller fjerne programmer	101
Ekstraudstyr	103
7 Microsoft Pocket Outlook	107
Calendar: Planlægning af aftaler og møder	108
Contacts: Hold rede på venner og kollegaer	111
Tasks: Før en huskeliste	116
Notes: Fasthold tanker og ideer	119
8 Ledsagende programmer	121
Microsoft Pocket Word	122
Microsoft Pocket Excel	123
Microsoft Windows Media Player	126
Microsoft Reader	128
MSN Messenger	133
hp image viewer	136
OmniSolve	142
CodeWallet Pro	143
9 Fejlfinding	145
Nulstilling af din hp Jornada	146
Grundlæggende problemer	148
Fjernforbindelser	153
Problemer med skærm	156
10 Support og service	159
Hjemmeside	159
Kundesupport	159
Service	159
Sådan kontaktes Hewlett-Packard verden over	160
Garanti	163
Et års begrænset garanti på hardware	163
Begrænsning i garanti	163
Begrænsning af ansvar og afhjælpning	164
Licensaftale og begrænset garanti på hp softwareprodukter ..	165
Ordliste	171
Bilag: Tegngenkendelse	175
Stikordsregister	178

1 | Velkommen

Tillykke med din Hewlett-Packard Jornada personal digital assistant i 560-serien, som anvender Microsoft® Windows® til håndholdte pc'er. Din hp Jornada gør det muligt for dig at holde dine vigtigste forretnings- og personlige oplysninger ajour og lige ved hånden. Din hp Jornada indeholder Microsoft Pocket PC Software 2002, som omfatter den seneste version af Microsoft Pocket Outlook®, så du kan læse og skrive e-mails, når du er på farten og administrere dine aftaler og kontaktpersoner. Du vil hurtigt se, at din hp Jornada også er den perfekte partner til din stationære eller bærbare computer, idet den gør det muligt for dig at tage vigtige forretningsdata og -dokumenter med dig og hurtigt uploade oplysninger, når du vender tilbage til din arbejdsplads. hp Jornada giver dig den højeste kvalitet, hvad angår funktionalitet og strømstyring, såvel som omfattende programmer og hjælpeprogrammer, som er udviklet af Hewlett-Packard, og som gør hp Jornada til en stærk, pålidelig, mobil forretningspartner.

I dette kapitel finder du:

- En liste over indholdet af hp Jornada pakken.
 - En oversigt over denne brugervejledning og henvisninger til andre kilder til nyttige oplysninger.
 - Beskrivelser af programmerne og funktionerne indeholdt i din hp Jornada.
-

Hvad indeholder kassen

Din hp Jornada pakke indeholder følgende:

- hp Jornada personal digital assistant i 560-serien
- hp Jornadas primære batteri (genopladeligt lithium-polymer-batteri)
- 3V CR-2032 veksellebatteri som reserve (fastgjort til Quick Start Card)
- Vekselstrømsadapter
- USB-holder for tilslutning af din hp Jornada til din stationære computer
- hp Jornada Quick Start Guide – en grafisk vejledning i opsætning af din hp Jornada
- hp dokumentationspakke – indeholder denne brugervejledning og folderen Generelle bemærkninger samt hp Jornada Accessory Guide
- Cd'en Pocket PC Companion – indeholder Microsoft ActiveSync® og Microsoft Outlook 2002 til din stationære computer samt programmer og hjælpeprogrammer, som tilføjer din hp Jornada yderligere funktionalitet

Brug af denne vejledning

Denne brugervejledning er udviklet som en hjælp til dig, så du hurtigt og nemt kan komme i gang med at anvende din hp Jornada. Selvom vi har gjort meget ud af at sikre nøjagtigheden af fremgangsmåderne og illustrationerne, kan nogle af skærbillederne, der vises på din hp Jornada, afvige fra billederne vist i denne brugervejledning.

Du finder også detaljerede, trin-for-trin-anvisninger om brugen af programmerne på din hp Jornada i online Help, så du altid har adgang til dem og ikke er nødt til at tage denne vejledning med dig, når du er på farten. For yderligere oplysninger om brug af online Help henvises der til "Brug af online Help på hp Jornada" senere i dette kapitel.

Denne brugervejledning indeholder nogle visuelle stikord som en hjælp til hurtigt at finde ønskede oplysninger.



En genvej, en anden måde at gøre noget på eller flere oplysninger om emnet.



Forsigtigheds- eller advarseloplysninger om emnet. Vigtige oplysninger, som skal overholdes for at forhindre tab af data eller beskadigelse af din hp Jornada.



Nyttige oplysninger, som er relaterede til emnet.

Programmer til hp Jornada

Din hp Jornada indeholder allerede en hel gruppe af software, som er nødvendig, for at du kan fungere som mobil, professionel bruger. Disse programmer præsenteres herunder. Du kan finde detaljerede oplysninger i senere kapitler.

Programmerne anført herunder er forudinstalleret i flash-ROM eller i mappen hp safe store. Disse forudinstallerede programmer bliver ikke slettet, hvis strømmen til din hp Jornada afbrydes.



hp programmer

hp backup Beskyt dine værdifulde data, også når du ikke er på kontoret, ved at sikkerhedskopiere dine PIM-databaser (Personal Information Manager) (Contacts, Calendar og Tasks) eller hele din hp Jornada til mappen hp safe store eller til et valgfrit CompactFlash-kort.



hp emergency backup Sikkerhedskopier automatisk dine PIM-databaser til mappen hp safe store, så de er beskyttet, selvom du eventuelt gendanner din hp Jornadas fabriksindstillinger.





hp home menu Starter hurtigt dine foretrukne programmer eller åbner ofte anvendte dokumenter. Tildel hver af knapperne i din hp home menu til et dokument eller program.



hp task switcher Skift mellem åbne programmer og dokumenter, eller luk programmer fra en rullemenu.



hp image viewer Få vist individuelle billeder, eller kørs et lysbilledshow på skærmen på din hp Jornada.



hp pocket camera software Anvend det valgfrie hp pocket camera til at tage billeder med din hp Jornada.¹



hp Microchai Mikroudgaven af programmiljøet hp ChaiVM—a Java™ til intelligent udstyr – hp Microchai gør det muligt for dig at downloade Java-programmer til din hp Jornada.



hp settings Juster skærmens lysstyrke, angiv indstillinger for strøm, og reguler højttalerlydstyrken, så den passer til dit arbejdsmiljø. Vælg blandt de forudindstillede profiler, eller opret dine egne.



hp display profile Skift hurtigt mellem forudindstillede eller brugerdefinerede profiler for indstillinger for skærmlysstyrke og baggrundsbelysning.



hp volume profile Skift hurtigt mellem forudindstillede eller brugerdefinerede profiler for højttalerlydstyrke, alarmer og påmindelser.



hp quick menu Anvend en rullemenu til at åbne kontrolpanelet Align Screen eller slukke for skærmen.

¹ Kræver det valgfrie hp pocket camera. For yderligere oplysninger henvises der til hp Jornada Accessory Guide.

Software til Microsoft håndholdte pc'er

ActiveSync Synkroniser oplysninger mellem din enhed og din stationære computer.



Calendar. Hold rede på dine aftaler, og opret mødeindkaldelser.



Contacts Hold rede på dine venner og kollegaer.



Inbox Send og modtag e-mails med din hp Jornada.



Noter Opret håndskrevne eller maskinskrivne noter, tegninger og optegnelser.



Pocket Excel Opret nye projektmapper, eller få vist og redigér Excel-projektmapper, som er oprettet på din stationære computer.



Pocket Word Opret nye dokumenter, eller få vist og redigér Word-dokumenter, som er oprettet på din stationære computer.



Tasks Hold rede på din huskeliste.



Microsoft Pocket Internet Explorer¹ Søg på Internettet, og få vist kanaler og abonnementindhold.



MSN Messenger¹ Send og modtag meddelelser til og fra dine MSN® Messenger-kontaktpersoner.



Microsoft Windows Media Player til håndholdte pc'er.² Afspil lyd- og videoklip på din hp Jornada. Windows Media™ Player giver dig mulighed for at afspille sange og videofiler, som er optaget i MP3- eller WMA-format.



Microsoft Reader. Læs elektroniske bøger på din hp Jornada.



¹ Kræver et modem og en konto hos en Internetudbyder.

² Kontrollér hjemmesiden Microsoft Mobile Devices for opdateringer til Windows Media Player, inklusive oplysninger om support af videofilformater samt lyd- og videostreamingfunktioner.

Tredjepartssoftware



OmniSolve business calculator Udfør komplekse matematiske og administrative beregninger med dette omfattende regnskabsprogram fra Landware.



Developer One CodeWallet Pro¹ Gem, organisér, og hent personlige oplysninger, som f.eks. adgangskoder, kreditkortnumre, foretrukne URL'er og nødtelefonnumre.



Driver til sammenklappeligt, transportabelt tastatur Forudinstalleret driver til et sammenklappeligt tastatur i fuld størrelse fra Targus.

AccessPanel Platinum¹ Forøg indtastningshastigheden ved at klippe og klistre almindelige vendinger, oplysninger om kontaktpersoner eller dato- og klokkeslætstempel ind i et hvilken som helst program med blot nogle få skærmskift.

Ekstra programmer

Cd'en Pocket PC Companion, som fulgte med din hp Jornada, har ekstra programmer til både din stationære computer og din hp Jornada.



Du kan også installere programmer fra en række kilder, inklusive Internettet. For yderligere oplysninger henvises der til "Tilføj eller fjern programmer" i kapitel 6.

Programmer til din hp Jornada omfatter:

- **AudiblePlayer™ 2.0 og AudibleManager 3.0 fra Audible Inc.** Lyt til bestseller-lydbøger, aviser, blade m.m!

¹ Er muligvis ikke tilgængeligt på visse hp Jornada modeller i 560-serien.

- **HPC Notes Lite Edition** samt en afprøvningsversion af HPC Notes Professional fra PhatWare Corporation. HPC Notes 4.0 Lite Edition er effektiv til oprettelse af noter og som organisator til Windows-baserede, håndholdte pc'er. Den giver brugeren mulighed for at oprette noter, adgangskodebeskytte dem og organisere dem efter type, emne samt dato for oprettelse og ændring.

Programmer til din stationære computer omfatter:

- **Microsoft ActiveSync 3.5** Synkroniser din hp Jornada med din stationære computer.
- **Microsoft Outlook 2002** Administrér dine meddelelser, aftaler, kontaktpersoner og opgaver på din stationære computer.
- **MusicMatch® JukeBox 6.0 fra MusicMatch Corporation** Den prisvindende MusicMatch Jukebox giver dig mulighed for at optage, downloade, streame, organisere og afspille digital lyd og video på din stationære computer samt formatere musik til MP3- eller WMA-filer til afspilning på din hp Jornada.
- **Dokumentation til Developer One** Detaljeret dokumentation til CodeWallet og AccessPanel Platinum.

Ret til ændringer i programmerne på cd'en forbeholdes. Afsøg cd'en for en komplet oversigt, og besøg hp's hjemmeside på adressen www.hp.com/jornada for yderligere programmer og softwareopdateringer.



Her finder du oplysninger

Følgende tabel indeholder en oversigt over yderligere oplysninger som en hjælp til brug af din hp Jornada.

For oplysninger om	Se denne kilde
Programmer på din hp Jornada	Denne brugervejledning eller online Help. Tryk på Help i menuen Start for at få vist Help.

For oplysninger om	Se denne kilde
Yderligere programmer, som kan installeres på din hp Jornada	Cd'en Pocket PC Companion og hp's hjemmeside på adressen www.hp.com/jornada .
Forbindelse til og synkronisering med en stationær computer	ActiveSync Help på din stationære computer.
Sidste-øjebliks-opdateringer og detaljerede, tekniske oplysninger	ReadMe-filerne i mappen Microsoft ActiveSync på din stationære computer eller på cd'en Pocket PC Companion samt på hp Jornadas hjemmeside på adressen www.hp.com/jornada .
Fejlfinding på forbindelser	Fejlfinding i ActiveSync på din stationære computer. I ActiveSync-menuen File skal du klikke på Connection Settings og derefter på Help .
Seneste nyt om Windows-baserede, håndholdte pc'er	Hjemmesiden Microsoft Mobile Devices på adressen: www.microsoft.com/mobile/pocketpc





Hele teksten i denne brugervejledning er også tilgængelig på hp's hjemmeside på adressen www.hp.com/jornada. Du kan downloade brugervejledningen til din stationære computer og få den vist ved hjælp af Adobe® Acrobat® Reader, som fås på Adobes hjemmeside på adressen www.adobe.com.

Brug af online Help på din hp Jornada

Du kan få hjælp til specifikke programmer og til Microsoft-software til håndholdte pc'er ved at trykke på **Help** i menuen **Start**. Help vises for det aktive program. For at få vist en menu med alle filer i Help, som er

tilgængelige på din hp Jornada, skal du trykke på menuen **View** og derefter på **All Installed Help** eller blot trykke på **Help**, når skærmen Today er aktiv.

Navigér i Help på samme måde, som du navigerer i Microsoft Internet Explorer: Ved at klikke på links eller ved at klikke på knappen . Når du er færdig med at bruge Help, skal du trykke på  for at vende tilbage til det program, du før anvendte.

2 | Sådan kommer du i gang

Dette kapitel vil hjælpe dig i gang med at bruge din hp Jornada. Du vil blive bekendt med hardwaren og lære, hvordan du opsætter din hp Jornada. Når du er færdig med kapitlet, har du alle de oplysninger, du skal bruge for at begynde at arbejde med din hp Jornada.

Kapitlet indeholder trin-for-trin-instruktioner, så du kan:


- Identificere hardwarefunktioner
 - Installere batterierne
 - Starte computeren for første gang
 - Gennemgå guiden Welcome Wizard.
-

Hardwarefunktioner

Illustrationerne herunder forklarer de forskellige knapper, stik, porte og andre funktioner på din hp Jornada.



1. Rulleknappen Up/Down. Rul gennem dokumenterne.
2. Knappen Record. Tryk og hold nede for at optage talenoter.
3. Holder til reservebatteri. Tag bakken ud for at installere eller udskifte reservebatteriet.
4. Navigeringstast. Tryk på tasten for at navigere gennem dokumenterne eller vælge knapper eller rulleknapper på skærmen.
5. Lås til reservebatteri. Træk og hold for at tage bakken til reservebatteriet ud.
6. Knappen/lysdioden Notification. Giver besked om planlagte aftaler, alarmer og påmindelser. Lysdioden angiver strømstatus under genopladning.
7. Føler til omgivende lysforhold. Tænder automatisk for baggrundsbelysning.
8. Berøringskærm Tryk på skærmenknapper eller -rulleknapper for at vælge menukommandoer eller indtaste tekst.
9. hp hotkeys. Tryk på en genvejstast for at åbne et program eller en programmeret funktion.
10. Højttaler. Lyt til musik, eller angiv indstillinger for hørlige påmindelser og advarsler.
11. Jævnstrømsstik. Slut til vekselstrøm for at genoplade det primære batteri.
12. Knappen Action. Klik på knappen for at åbne det valgte element.

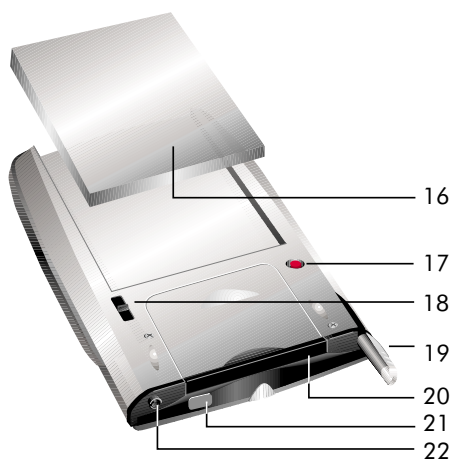


13. USB-/seriel port. Slut til den stationære computer ved hjælp af den medleverede holder eller et valgfrit synkroniseringskabel.
14. Knappen Power. Tryk på knappen for at tænde for din hp Jornada. Tryk på og hold knappen nede for at tænde eller slukke for baggrundsbelysningen.
15. Mikrofon. Tal i mikrofonen for at optage talenoter.
16. Primært batteri. Genoplad det primære lithium-polymerbatteri ved at slutte det til vekselstrøm.
17. Knappen Reset. Anvend pennen til at trykke på knappen Reset og genstarte din hp Jornada.
18. Lås til primært batteri. Træk dækslet af for at fjerne det primære batteri.
19. Pen Anvend pennen til at navigere på berørings-skærmen på din hp Jornada. Opbevar pennen i holderen, når du ikke bruger den.
20. Stik til CompactFlash Type I-udvidelseskort. Tilføj funktionalitet med valgfrie CompactFlash Type I-kort eller Type I-udvidelseskort.
21. Infrarød port Overfør filer til andre mobile enheder.
22. Stik til stereohøretelefon. Tilslut en stereohøretelefon.


Brug af din hp Jornada for første gang

Følg nedenstående fremgangsmåde for at begynde at anvende din hp Jornada:

1. **Installér det primære batteri** Anbring det primære batteri i batterirummet på bagsiden af din hp Jornada, og lad det glide ind, indtil det klikker på plads.

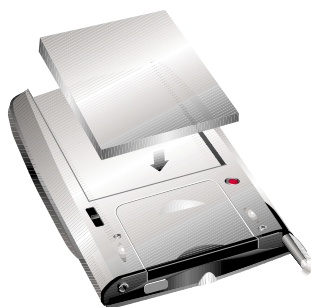

2. **Installér reservebatteriet** CR-2032-vekselcelle-reservebatteriet er fastgjort til Quick Start Card. Anvend pennen til at holde låsen til reservebatteriet i positionen OPEN, og tag bakken til reservebatteriet ud. Anbring reservebatteriet i bakken med plustegnet (+) opad. Lad bakken glide ind, indtil den klikker på plads.

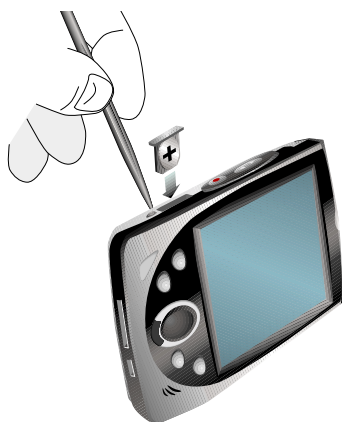

3. **Slut til vekselstrøm** Montér vekselstrømsadapteren, og slut den til jævnstrømsstikket på din hp Jornada. Undlad at koble din hp Jornada fra vekselstrømforsyningen, før den grønne lysdiode viser, at det primære batteri er fuldt opladet.



4. **Følg guiden Welcome Wizard** Første gang, du starter din hp Jornada, vises Hewlett-Packards velkomstkærm. Et øjeblik efter starter guiden Welcome Wizard. Welcome Wizard orienterer ganske kort om Microsoft Windows til din håndholdte pc, hjælper dig med at indstille berøringsskærmen og beder dig om at vælge by og tidszone.

Strømtilførsel til din hp Jornada

Eftersom de data og filer, du gemmer på din hp Jornada, gemmes i RAM-lageret, er det yderst vigtigt at opretholde en konstant strømforsyning til din hp Jornada til enhver tid. Hvis din hp Jornada løber tør for strøm, eller strømmen afbrydes, går alle data, der er gemt i RAM-lageret tabt. De forudinstallerede programmer slettes ikke, heller ikke selvom strømforsyningen til din hp Jornada afbrydes. Alle brugerdefinerede indstillinger og programmer, du har tilføjet, vil blive slettet.

For at beskytte dine data, så du ikke mister dem ved en eventuel strømafbrydelse, kan du gemme eller sikkerhedskopiere filer til mappen hp safe store. Programmet hp emergency backup gemmer automatisk dine PIM-databaser til mappen hp safe store. For yderligere oplysninger henvises der til "Sikkerhedskopiering og gendannelse af data" samt "Hukommelsesstyring" i kapitel 6.



Din hp Jornada strømforsynes fra tre kilder: Det primære batteri, reservebatteriet og vekselstrømsadapteren. Disse kilder beskrives i de følgende afsnit. For tip om forlængelse af batteriets levetid henvises der til "Strømstyring" i kapitel 6.

Primært batteri

Lithium-polymer-batteriet (det primære batteri) til din hp Jornada forsyner denne med strøm, når den ikke er tilsluttet vekselstrøm. Under typiske anvendelsesforhold (hvis du ikke anvender baggrundsbelysningen), skal det fuldt opladede, primære batteri kunne levere strøm til op til 14 timers anvendelse. Batteriets faktiske levetid kan variere afhængigt af, hvordan du anvender din hp Jornada. Visse funktioner, som f.eks. hvis du lytter til musik, anvender baggrundsbelysning eller kører med CompactFlash-kort, bruger meget strøm og kan reducere levetiden betydeligt.

hp Jornadas udvidede batteri, som har dobbelt så lang levetid som standardbatteriet, fås som valgfrit tilbehør.



Det primære batteri oplades, når som helst din hp Jornada er sluttet til vekselstrøm – enten vekselstrømsadapteren eller USB-holderen. Slut din hp Jornada til vekselstrøm, eller anbring den i holderen, når du ikke anvender den for at sikre, at batteriet er fuldt opladet, når du har brug for at tage computeren med dig. Det tager ca. 3,5 time at oplade det primære batteri. Når batteriet er fuldt opladet, ophører opladning automatisk. Batteriet bliver derfor ikke overopladet, hvis det efterlades tilsluttet til vekselstrøm.



Der vises en advarsel om lav batterispænding, når det primære batteri når en lav spænding. Hvis du får en advarselsmeddelelse om lav batterispænding, skal du straks slutte til vekselstrøm og oplade det primære batteri for at undgå at dræne reservebatteriet og eventuelt tab af data.

Reservebatteri

CR-2032-vekselcelle-reservebatteriet beskytter dine data, hvis det primære batteri løber tør for strøm. Reservebatteriet giver ikke strøm nok til at køre din hp Jornada, men det bevarer dine data i op til én dag, efter at advarslen om lav batterispænding vises. Slut til vekselstrøm for at genoplade det primære batteri.

Reservebatteriet genoplades ikke, når din hp Jornada er tilsluttet vekselstrøm. Hvis du får en advarselsmeddelelse om, at reservebatteriets spænding er lav, bør du udskifte batteriet hurtigst muligt. Hvis du vil udskifte reservebatteriet, skal du følge anvisningerne i trin 2 under "Brug af din hp Jornada for første gang" tidligere i dette kapitel.



For at undgå tab af data skal du udskifte reservebatteriet, så snart advarselsmeddelelsen vises på skærmen for at angive, at reservebatteriets spænding er lav.



Batterier må ikke mishandles, gennemhulles eller bortskaffes ved afbrænding. Batterierne kan briste eller eksplodere og dermed frigive farlige kemikalier. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger.

Vekselstrøm

For at undgå at løbe tør for batteristrøm, kan du køre din hp Jornada på vekselstrøm ved hjælp af den medleverede vekselstrømsadapter. Vekselstrømsadapteren er beregnet til 100 V - 240 V, og den gør det muligt for dig at slutte til vekselstrøm hvor som helst i verden. Når du er på rejse, kan du få brug for adaptere, der passer til forskellige elstik, men vekselstrømsadapteren til din hp Jornada konverterer sagtens vekselstrømsnetspænding til jævnstrømspænding, som din hp Jornada kræver.

Når din hp Jornada er tilsluttet vekselstrøm, oplades det primære batteri automatisk. Farven på lysdioden angiver batteriets status: Farven gul angiver, at batteriet oplader, og farven grøn angiver, at batteriet er fuldt opladet.

Hvis du ikke skal bruge din hp Jornada i længere tid, skal du sørge for at oplade det primære batteri helt (eller slutte til vekselstrøm), før du stiller computeren væk.



Tænd og sluk for din hp Jornada

Én af hp Jornadas mest brugervenlige funktioner er "øjeblikkelig start". Med "øjeblikkelig start" skal du ikke vente på, at din hp Jornada skal starte eller lukke ned. Du kan begynde at arbejde med det samme ved at trykke på knappen Power eller på en hp hotkey.

Du kan også tænde for din hp Jornada ved blot at trykke på berøringsskærmen. På siden Power Preferences under hp settings skal du markere afkrydsningsfeltet **Tap screen to power on**.



Når du er færdig med at arbejde, slukker du for din hp Jornada ved at trykke på knappen Power. Som standard slukkes din hp Jornada automatisk efter ét minuts inaktivitet, hvis ikke den er tilsluttet vekselstrøm. Du kan anvende kontrolpanelet Power til at ændre disse indstillinger. Tryk på **Settings** i menuen **Start**. Tryk derefter på fanebladet **System**, og derefter på ikonet Power.

Brug af hardwareknapperne

Hardwareknapperne på din hp Jornada (dvs. knapperne på selve enheden og ikke knapper og ikoner, som vises på skærmen) kan hver især anvendes til at udføre flere funktioner, som f.eks. tænde for din hp Jornada eller starte et bestemt program.

Funktionerne, som er knyttet til hver enkelt knap, er beskrevet herunder. Desuden kan de fleste knapper omtildeles eller konfigureres til at starte et program efter dit valg. For yderligere oplysninger henvises der til "Konfigurering af hardwareknapper" i kapitel 6.

Knappen/lysdioden Notification

- En blinkende grøn lysdiode angiver en alarm eller en påmindelse.
- Når din hp Jornada er tilsluttet vekselstrøm, angiver en konstant lysende grøn lysdiode, at det primære batteri er fuldt opladet.
- En blinkende gul lysdiode angiver, at der er tændt for din hp Jornada, men der er slukket for skærmen. Tryk på og hold knappen/lysdioden Notification nede for at tænde for skærmen igen.
- En konstant lysende gul lysdiode angiver, at der optages en talenote på din hp Jornada.
- Når din hp Jornada er tilsluttet vekselstrøm, kan en gul lysdiode også angive, at det primære batteri oplades.
- Tryk på knappen/lysdioden Notification for at bekræfte en alarm eller påmindelse og for at slå alarmen fra.
- Tryk på og hold knappen/lysdioden Notification nede for at slukke for skærmen.

Rulleknappen Up/Down

- Tryk på rulleknappen Up/Down for at rulle op og ned gennem dokumenterne eller for at markere elementer i en liste.

Knappen Record

- Tryk på og hold knappen Record nede for at tænde for din hp Jornada og begynde at optage en talenote. Hvis ikke højttaleren er slået fra, angiver et bip, at optagelse er begyndt.
- Slip knappen Record for at stoppe optagelse. Hvis ikke højttaleren er slået fra, angiver et dobbelt-bip, at optagelse er stoppet.

Hvis der er slukket for din hp Jornada, kan du tænde for den ved at trykke på knappen Record. Hvis du vil undgå utilsigtet at tænde for din hp Jornada, kan du deaktivere knappen Record. For yderligere oplysninger henvises der til "Ændring af indstillinger" i kapitel 6.



hp hot keys

hp hot keys kan programmeres til at udføre forskellige funktioner eller til at åbne et hvilket som helst program eller dokument, du ønsker. Beskrivelserne herunder henviser til standardfunktionerne. For yderligere oplysninger henvises der til "Konfigurering af hardwareknapper" i kapitel 6.



genvejstasten hp home menu

- Tryk på genvejstasten hp home menu for at starte programmet hp home menu.
 - Tryk på genvejstasten hp home menu igen for at få vist næste side med knapper i denne menu.
 - Tryk på og hold genvejstasten hp home menu nede for at starte hp quick menu. Anvend hp quick menu til at åbne kontrolpanelet Align Screen eller til at slukke for skærmen.



Genvejstasten Contacts

- Tryk på genvejstasten Contacts for at åbne Pocket Outlook Contacts.
 - Tryk på og hold genvejstasten Contacts nede for at få vist rullemenuen **hp volume profile**.

- Når du arbejder i Pocket Outlook Contacts, skal du trykke på genvejstasten Contacts for at sortere listen Contacts efter kategori.

Genvejstasten Calendar

- Tryk på genvejstasten Calendar for at starte programmet Pocket Outlook Calendar.
- Tryk på og hold genvejstasten Calendar nede for at få vist rullemenuen **hp display profile**.
- Når du arbejder i Pocket Outlook Calendar, skal du trykke på genvejstasten Calendar for at skifte visning (f.eks. for at skifte fra visningen Day til visningen Week).

Genvejstasten Tasks

- Tryk på genvejstasten Tasks for at åbne programmet Pocket Outlook Tasks.
 - Tryk på og hold genvejstasten Tasks nede for at åbne hp task switcher.

Knappen Power

- Tryk på knappen Power for at tænde eller slukke for din hp Jornada.
 - Tryk på og hold knappen Power nede for at tænde eller slukke for baggrundsbelysningen.
 - Hvis der er slukket for skærmen, skal du trykke på knappen Power for at tænde for den.

Tasten Navigation og knappen Action

- Tryk på tasten Navigation for at rulle gennem et dokument eller for at markere det næste element i en liste.
 - Tryk på knappen Action for at vælge det markerede element. Handlingerne varierer afhængigt af det aktive program og det valgte element.

Vedligeholdelse af din hp Jornada

Hvis den behandles ordentligt, er din hp Jornada en pålidelig, personlig digital assistent. Følg disse tip for at sikre langvarig og problemfri brug af din hp Jornada:

- **Beskyt skærmen** Hvis du trykker for hårdt på berøringsskærmen, kan det beskadige denne. Anvend pennen til at trykke på skærmen på din hp Jornada for at undgå ridser eller beskadigelse af skærmen. Til rengøring af skærmen skal du bruge en almindeligt rengøringsmiddel til glas, som du sprayer på en blød klud. Undlad at spraye direkte på skærmen.

Sørg for at slukke for din hp Jornada, før berøringsskærmen rengøres. Hvis din hp Jornada er indstillet til at tændes ved tryk på skærmen, skal du ændre denne indstilling, før berøringsskærmen rengøres.



- **Pas på ikke at tabe din hp Jornada** Hvis du taber din hp Jornada, kan det medføre beskadigelse af sarte komponenter, som f.eks. skærmen. Uforsætlig skade dækkes ikke af garantien.
- **Undgå strålingsforstyrrelse** Strålingsforstyrrelse fra andet elektronisk udstyr kan påvirke visningen på skærmen på din hp Jornada. Hvis du fjerner kilden til forstyrrelse, vender den normale skærmvisning tilbage.
- **Undgå høje temperaturer** Din hp Jornada er beregnet til at fungere ved temperaturer mellem 0 - 40°C. Hvis enheden udsættes for temperaturer, der ligger uden for dette område, kan dette beskadige enheden eller medføre tab af data. Pas især på ikke at efterlade din hp Jornada i direkte sollys eller i en bil, hvor temperaturen kan stige til skadelige højder.
- **Registrér din hp Jornada** For at modtage nyheder om eksklusive reklamefremstød, spændende nye produkter og ekstraudstyr skal du registrere din hp Jornada på adressen www.hp.com/jornada.

3 | Oversigt over Microsoft Windows til håndholdte pc'er

I dette kapitel beskrives grundlæggende arbejdet med dokumenter og programmer på din hp Jornada. Når først du mestrer disse enkle færdigheder og koncepter, vil du se, at det er nemt at komme omkring på din hp Jornada.

I dette kapitel vil du lære at:

- Navigere i Microsoft Windows til din håndholdte pc ved hjælp af pennen.
 - Anvende skærmen Today til at få vist din dag på et øjeblik.
 - Skifte programmer ved hjælp af menuen **Start**, hp home menu og hp task switcher.
 - Fortolke statusikoner og andre oplysninger på skærmen på din hp Jornada.
 - Indtaste tekst på flere forskellige måder.
 - Optage talenoter.
 - Søge efter og organisere oplysninger på din hp Jornada.
-

Navigering i Microsoft Windows til håndholdte pc'er

Din hp Jornada anvender operativsystemet Microsoft Windows til håndholdte pc'er. Navigering i Windows til en håndholdt pc ligner navigeringen i Microsoft Windows på din stationære computer, med funktioner som f.eks. menuen **Start**, rullemenuer og værktøjslinier.

Brug af pennen

Anvend pennen til at navigere og vælge objekter på skærmen.

- **Tryk** Tryk én gang på skærmen med pennen for at åbne elementer og foretage valg.
- **Træk** Hold pennen på skærmen, og træk henover skærmen for at vælge tekst og billeder. Anvend træk-funktionen i en liste for at vælge flere elementer.
- **Tryk og hold** Tryk og hold pennen på et element for at få vist en liste over mulige handlinger for det pågældende element. I den rullemenu, der fremkommer, skal du trykke på den handling, du vil udføre.


Justering af berøringsskærmen


Du kan nu og da komme ud for, at nøjagtigheden af dine tryk med pennen forringes. Hvis det sker, kan du justere din berøringsskærm ved hjælp af kontrolpanelet Align Screen.

Hvis du vil åbne kontrolpanelet Align Screen:

1. Tryk på og hold genvejstasten hp home menu nede for at få vist hp quick menu.
2. Ved hjælp af tasten Navigation skal du markere **Align Screen** i hp quick menu og derefter klikke på knappen Action.
3. Tryk på objekterne, efterhånden som de vises på de nye placeringer, for at justere berøringsskærmen.

Skærmen Today

Når du tænder for din hp Jornada for første gang hver dag (eller efter fire timers inaktivitet), vises skærmen Today. Du kan også få den vist ved at trykke på  og derefter på **Today**. På skærmen Today kan du straks se vigtige oplysninger for den pågældende dag.

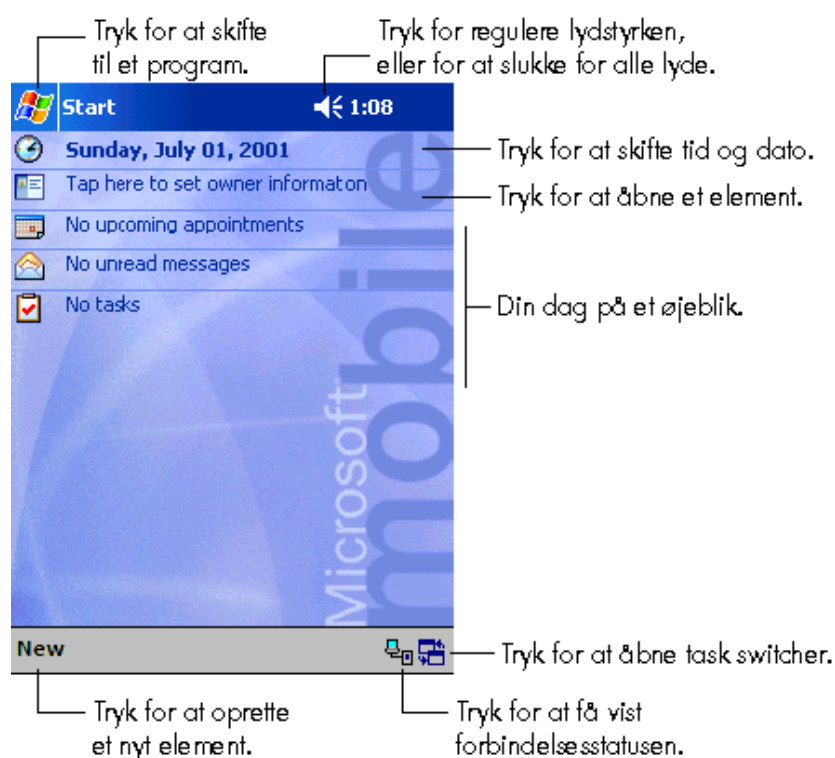


Skift programmer

Anvend programmet hp home menu eller menuen **Start** til hurtigt at starte dine foretrukne programmer eller åbne ofte anvendte dokumenter. Du kan også anvende hp task switcher til at skifte mellem åbne programmer.

Start eller skift mellem programmer ved hjælp af hp home menu

1. Tryk på genvejstasten hp home menu.
2. Tryk på knappen, som hører til programmet eller dokumentet.

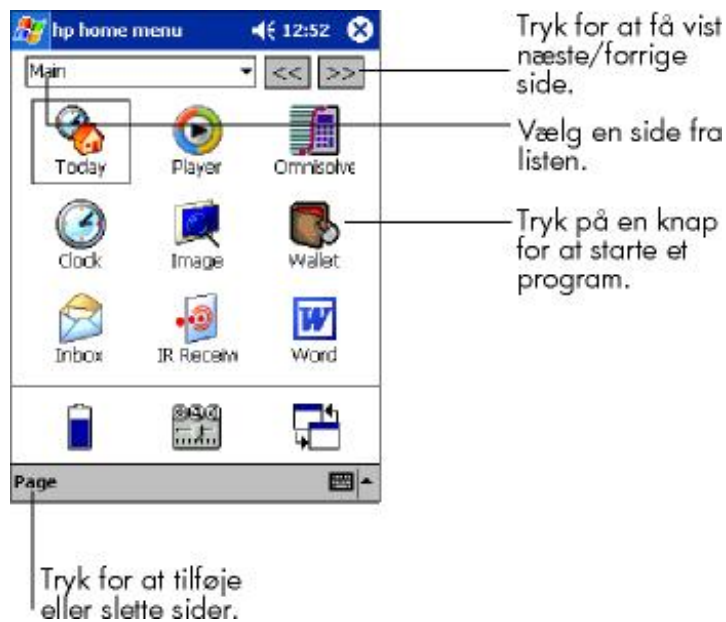


hp home menu viser op til 10 sider med knapper og ikoner, som repræsenterer programmerne og dokumenterne på din hp Jornada. For at skifte side skal du trykke på en sides navn i rullelisten øverst i skærbilledet i hp home menu eller trykke på pilene << eller >> for at få vist næste eller forrige side.

Ikonet Batteri nederst i hp home menu ændrer sig for at vise, at batterispændingen er lav. Tryk på ikonet Power for at åbne kontrolpanelet Power.




Start eller skift mellem programmer ved hjælp af menuen **Start**


1. Tryk på  på navigeringslinien for at få vist menuen **Start**.
2. I menuen **Start** skal du trykke på navnet på det program, du vil skifte til.
–eller–
Tryk på et af miniikonerne øverst i menuen **Start** for at skifte til et nyligt anvendt program.

Du kan tilpasse både hp home menu og menuen **Start** for at gøre det nemmere at få adgang til de programmer, du anvender mest. For yderligere oplysninger henvises der til "Konfigurerings af menuer" i kapitel 6.



Skift programmer med hp task switcher

1. På skærmen Today skal du trykke på statusikonet for hp task switcher  på kommandolinien.
–eller–
Tryk på og hold genvejstasten Tasks nede for at åbne hp task switcher.
2. I rullemenuen skal du trykke på navnet på et af de åbne programmer.

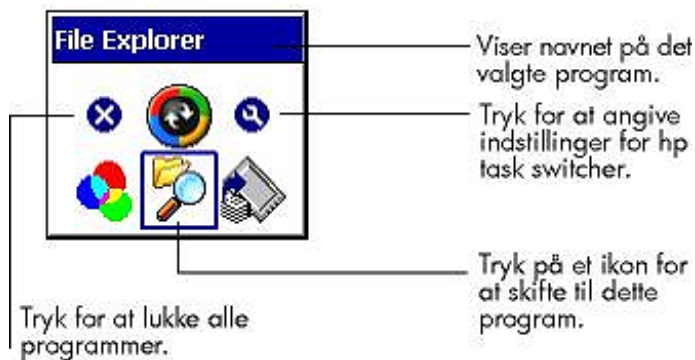


Rullemenuen hp task switcher


Navigeringslinie og kommandolinie

Navigeringslinien findes øverst på skærmen. På den vises det aktive program og klokkeslæt, og den gør det muligt at skifte programmer og lukke skærbilleder.

Anvend kommandolinien nederst på skærmen til at udføre opgaver i programmer. Kommandolinien indeholder navne på menuer, knapper samt knappen Input Panel. Tryk på **New** for at oprette et nyt element i det aktuelle program. Hvis du vil se navnet på en knap, skal du trykke på og holde pennen på den pågældende knap. Træk pennen væk fra knappen, så kommandoen ikke udføres.

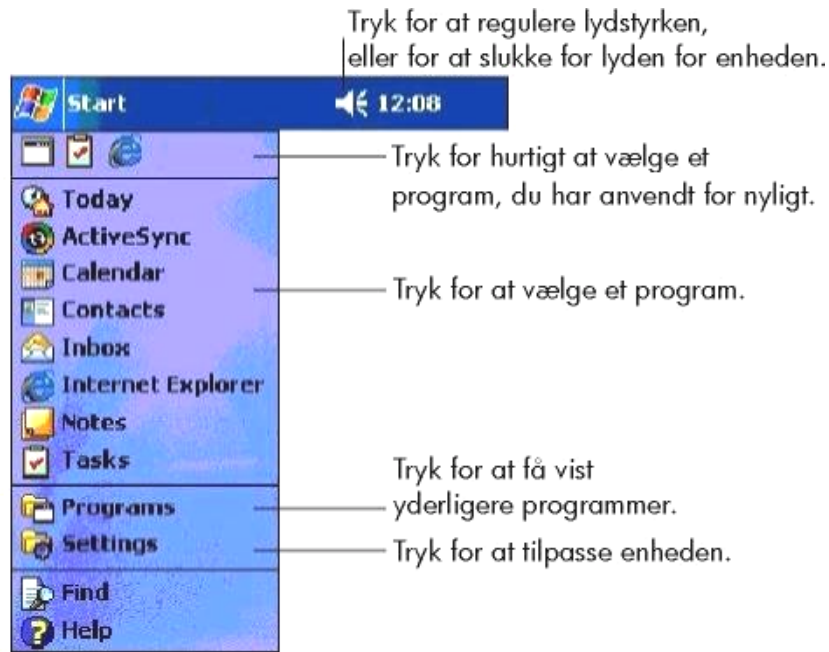



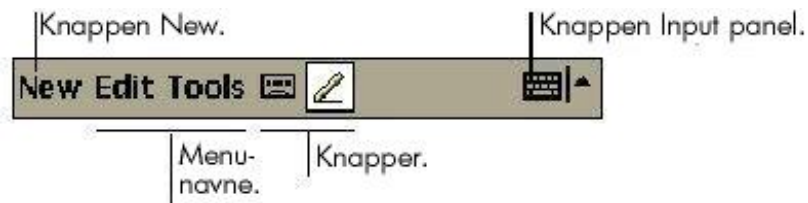





Navigeringslinien og menuen Start




Den håndholdte pc's kommandolinie

Statusikoner

Når skærmen Today vises, vil du eventuelt se følgende statusikoner på kommando- eller navigeringslinien. I de fleste tilfælde kan du trykke på et statusikon for at få vist det tilhørende kontrolpanel eller yderligere oplysninger, som er relateret til elementet. Tryk f.eks. på et statusikon for batteri for at åbne kontrolpanelet Power.

Ikon	Forklaring
	Højtaler er slået til
	Højtaler er slået fra
	hp task switcher er åben
	hp emergency backup er aktiveret
	Reservebatteriets spænding er lav
	Det primære batteri oplader
	Det primære batteris spænding er lav
	Det primære batteris spænding er meget lav
	Det primære batteri er fuldt opladet
	Forbindelsen er aktiv
	Synkronisering begynder eller slutter
	Der foregår synkronisering



Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at vise alle de meddelelsesikoner, der er behov for, fremkommer ikonet Notification  [notification.bmp](#). Tryk på ikonet for at få vist alle meddelelsesikoner.

Rullemenuer

Med rullemenuer kan du hurtigt vælge en handling for et element. Du kan f.eks. anvende rullemenuen i listen Contacts til hurtigt at slette en kontaktperson, kopiere en kontaktperson eller sende en e-mail til en kontaktperson. Handlingerne i rullemenuerne varierer fra program til program. For at få adgang til en rullemenu skal du trykke med og holde pennen på navnet på det element, du vil udføre en handling på. Når menuen vises, skal du løfte pennen og trykke på den handling, du vil udføre. Eller du kan trykke et vilkårligt sted uden for menuen for at lukke den uden at udføre en handling.



Advarsler og meddelelser

Din hp Jornada giver dig forskellige former for påmindelser, når der er noget, du skal gøre. Hvis du f.eks. har indtastet en aftale i Calendar, en opgave med en deadline i Tasks eller en alarm i Clock, får du besked på følgende måder:

- Der vises en meddelelse på skærmen.
- Der afspilles en lyd, som du kan specificere.
- Knappen/lysdioden Notification blinker.

For at vælge påmindelsestyper og lyde til din hp Jornada, skal du trykke på **Settings** i menuen **Start**. På fanebladet **Personal** skal du trykke på **Sounds & Notifications**.

Indtastning af data


Du har flere valgmuligheder for indtastning af nye data:

- Anvend panelet Input til at indskrive tekst, enten ved hjælp af tastaturet på skærmen eller ved hjælp af en anden indtastningsmetode.
- Skriv direkte på skærmen.
- Tegn billeder på skærmen.
- Tal i mikrofonen for at optage en besked.


Indtastning af tekst ved hjælp af Input Panel

Anvend Input panel til at indtaste data i et hvilket som helst program på din hp Jornada. Du kan enten skrive ved hjælp af skærmens tastatur eller ved hjælp af AccessPanel, skærmens tastatur, Block Recognizer, Letter Recognizer eller Transcriber. Uanset hvad du vælger, vises tegnene som maskinskrevet tekst på skærmen.

For at vise eller skjule Input panel skal du trykke på knappen Input panel. Tryk på pilen ved siden af knappen Input panel for at få vist dine valgmuligheder.

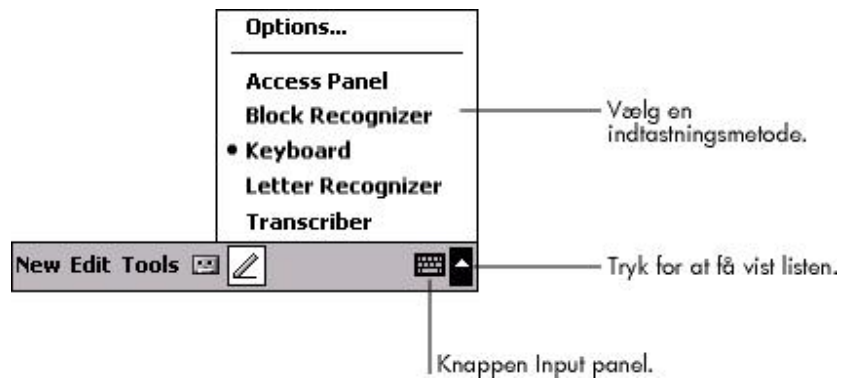

Når du anvender Input panel, forudser din hp Jornada det ord, du skriver eller indtaster, og viser det ovenfor i Input panel. Hvis du trykker på det viste ord, indsættes det i din tekst ved indsættelsespunktet. Jo mere du anvender din hp Jornada, jo flere ord lærer den at forudse.

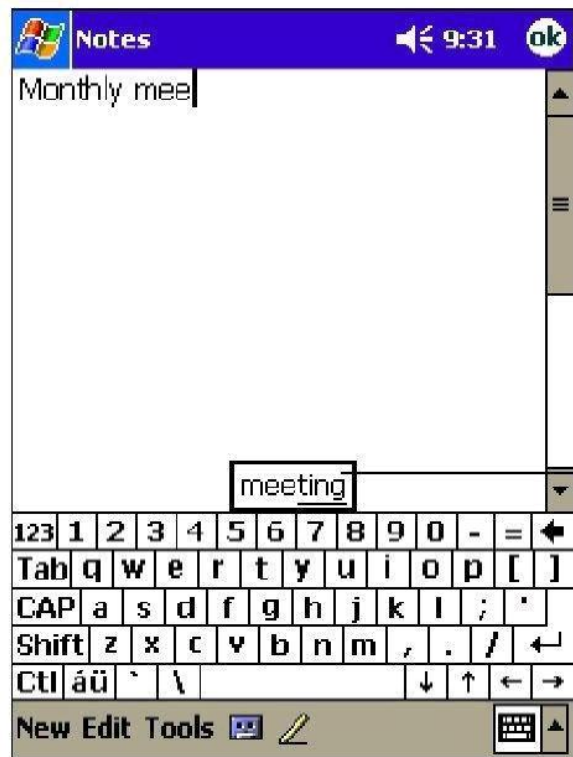

Tryk her, hvis dette er det rigtige ord.



For at ændre indstillinger for forslag til ord, som f.eks. antal ordforslag ad gangen, skal du trykke på **Settings** i menuen **Start**. På fanebladet **Personal** skal du trykke på **Input** og derefter trykke på fanebladet **Word Completion**.

AccessPanel


AccessPanel gør det muligt for dig at øge hastigheden af indtastning af data ved at give dig "tryk og start"-adgang – du kan med det samme indsætte almindelige vendinger, oplysninger om kontaktpersoner eller dato- og klokkeslætstempel i ethvert program. Anvend AccessPanel til at

føje din signatur til e-mails, indsætte hilsener i breve eller føje dato og klokkeslæt til dine memoer.

Når du åbner AccessPanel, vises udvælgelsesknapperne til fraselisten i venstre side af vinduet. Disse knapper aktiverer en liste over dine tekstfraser, dato- og klokkeslætstempler eller kontaktpersoner.

Start af AccessPanel

1. I en note eller et dokument placerer du indsættelsespunktet der, hvor du vil indsætte teksten.
2. Tryk på pilen ved siden af knappen Input panel, og tryk derefter på **AccessPanel**.
3. Tryk på en knap for at få vist listen over tekstfraser, listen over dato og klokkeslæt eller listen over kontaktpersoner.
4. Tryk to gange på et element i listen AccessPanel for at indsætte teksten i dokumentet.

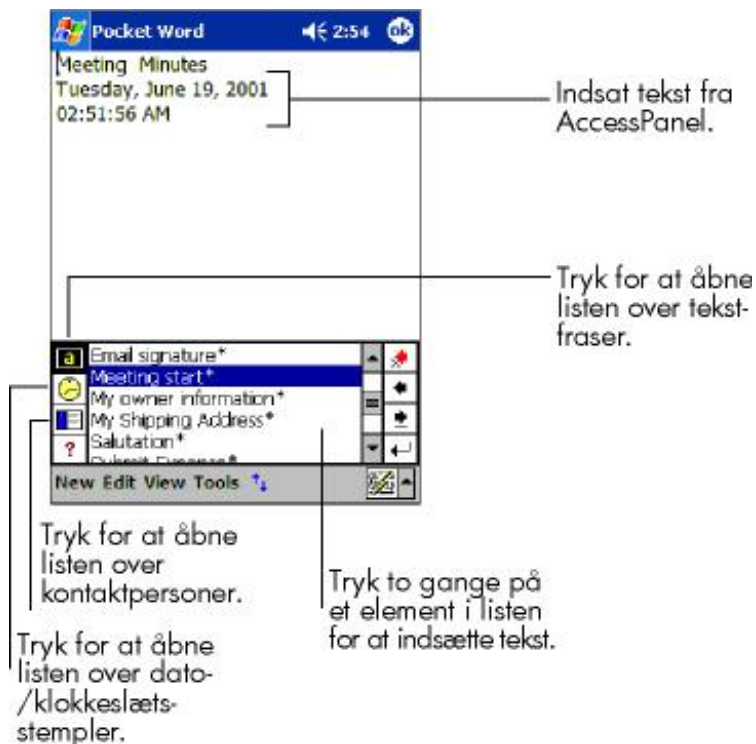

Første gang, du starter AccessPanel, bliver du bedt om at installere nogle eksempler på fraser som en hjælp til at illustrere brugen af AccessPanel. Installering af eksemplerne giver nogle ideer, som du kan anvende til at oprette dine egne, brugerdefinerede fraser til indsætning i programmer.

For yderligere oplysninger om brug af AccessPanel Platinum kan du trykke på ? for at få vist online Help, eller der henvises til vejledningen *AccessPanel Platinum User Guide* på cd'en Pocket PC Companion.

Block Recognizer

Med Block Recognizer kan du anvende pennen til at indsætte tegn ved hjælp af anslag, der minder om metoden Palm™ Graffiti®.

Skriv med Block Recognizer

1. Tryk på pilen ved siden af knappen Input panel, og tryk derefter på **Block Recognizer**.
2. Skriv et bogstav i feltet.

Når du skriver et bogstav, konverteres det til maskinskrevet tekst, som vises på skærmen. For udførlige anvisninger om brug af Block Recognizer skal du åbne denne og derefter trykke på spørgsmålstegnet ved siden af skriveområdet.

Skærmtastatur

Skærmtastaturet er et tastatur, som vises nederst på skærmen.

Skriv med skærmtastaturet

1. Tryk på pilen ved siden af knappen Input panel, og tryk derefter på Keyboard.
2. På det viste skærmtastatur skal du trykke på tasterne med din pen.

Letter Recognizer

Med Letter Recognizer kan du skrive bogstaver ved hjælp af pennen på samme måde, som du ville gøre det på papir.

Skriv med Letter Recognizer

1. Tryk på pilen ved siden af knappen Input panel, og tryk derefter på **Letter Recognizer**.
2. Skriv et bogstav i feltet.

Når du skriver et bogstav, konverteres det til maskinskrevet tekst, som vises på skærmen. For udførlige anvisninger om brug af Letter Recognizer skal du åbne denne og derefter trykke på spørgsmålstegnet ved siden af skriveområdet.

Transcriber

Med Transcriber kan du skrive overalt på skærmen ved hjælp af pennen, nøjagtigt som du ville gøre det på papir. Modsat Letter Recognizer og Block Recognizer kan du skrive en sætning eller flere, derefter gør du

ophold og lader Transcriber omdanne de håndskrevne tegn til maskinskrrevne tegn.

Skriv med Transcriber

1. Tryk på pilen ved siden af knappen Input panel, og tryk derefter på **Transcriber**.
2. Skriv hvor som helst på skærmen.

For udførlige anvisninger om brug af Transcriber skal du åbne denne og derefter trykke på spørgsmålstegnet i nederste højre hjørne af skærmen.

Skrive på skærmen

I ethvert program, som anerkender skrivning – som f.eks. programmet Notes og fanebladet **Notes** i Calendar, Contacts og Tasks – kan du anvende din pen til at skrive direkte på skærmen. Skriv på samme måde, som du gør på papir. Du kan redigere og formatere det, du har skrevet, og konvertere dataene til tekst senere.

Skrive på skærmen

- Tryk på knappen Pen for at skifte til skrivetilstand. Med denne handling får du vist linier på skærmen for at gøre det nemmere at skrive.



Visse programmer, som anerkender skrivning, indeholder muligvis ikke knappen Pen. Se i dokumentationen til det pågældende program for at finde ud af, hvordan du skifter til skrive-tilstand.



Hvis du vil redigere eller formatere skrift, skal du først vælge den.

Vælge skrift

1. Tryk med og hold pennen ved siden af den tekst, du vil vælge, indtil indsættelsespunktet fremkommer.
2. Uden at løfte skal du trække pennen hen over den tekst, du vil vælge.


Hvis du ved et uheld kommer til at skrive på skærmen, skal du trykke på **Tools** og på **Undo** og derefter forsøge igen. Du kan også vælge tekst ved at trykke på knappen Pen for at fjerne markeringen og derefter trække pennen hen over skærmen.

Du kan klippe, kopiere og indsætte tekst, du har skrevet, på samme måde som med maskinskrevet tekst: Tryk på og hold de valgte ord, og tryk derefter på en redigeringskommando i rullemenuen, eller tryk på kommandoen i menuen **Edit**.

Konvertere håndskrift til tekst

- Tryk på **Recognize** i menuen **Tools**.

Hvis du kun vil konvertere bestemte ord, skal du markere disse, før du trykker på **Recognize** i menuen **Tools** (eller trykke på og holde de markerede ord og derefter trykke på **Recognize** i rullemenuen). Hvis et ord ikke genkendes, efterlades det i håndskrift.

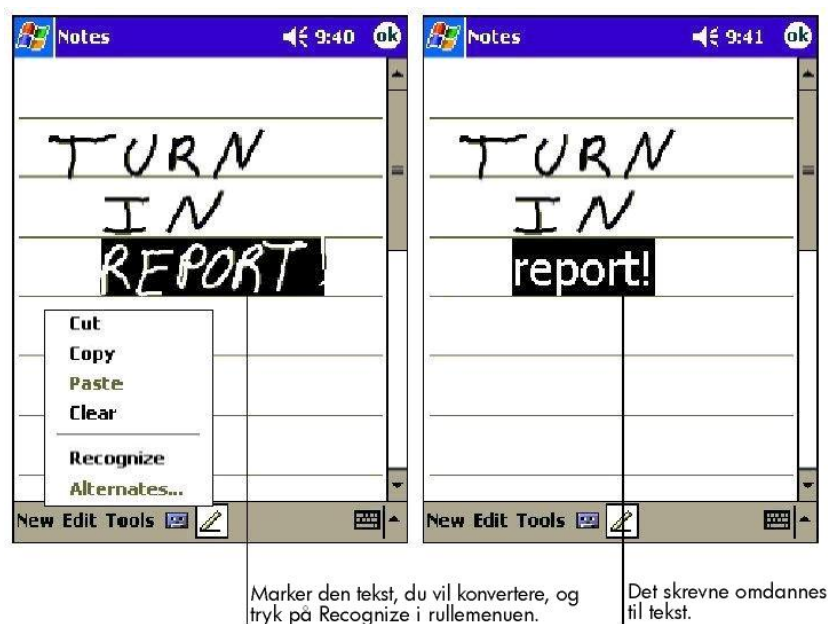

Hvis konverteringen er forkert, kan du vælge andre ord i en liste over alternativer eller vende tilbage til det oprindeligt skrevne. Det gør du ved at trykke på og holde det forkerte ord (tryk på ét ord ad gangen). Tryk på **Alternates** i rullemenuen. Nu vises en menu med en liste over alternative ord. Tryk på det ord, du vil bruge, eller tryk på det, der er skrevet øverst i menuen for at vende tilbage til det oprindeligt skrevne.



Herunder er anført nogle tip til at opnå tilfredsstillende genkendelse:


- Skriv pænt.
- Skriv på linierne, men med nedstregene under linien. Skriv den tværgående streg på "t"-et og apostroffer under den øverste linie, så de ikke forveksles med ordet ovenfor. Skriv punktummer og kommaer over linien.
- For at opnå bedre genkendelse kan du anvende menuen **Tools** til at forøge zoom-niveauet til 300%.
- Skriv bogstaverne i et ord tæt sammen og sørg for at lave store mellemrum mellem ordene.
- Ord med bindestreger, fremmedord, som anvender særlige tegn, som f.eks. accenter, og visse former for tegnsætning kan ikke konverteres.
- Hvis du føjer noget til et ord for at ændre det (som f.eks. hvis du ændrer "3" til "8"), efter at du har forsøgt at genkende ordet, vil det tilføjede ikke blive medtaget, hvis du senere forsøger at genkende det skrevne.

Tegne på skærmen

Du kan tegne på skærmen på samme måde, som når du skriver på den. Forskellen mellem at skrive og at tegne på skærmen ligger i måden, hvorpå du vælger elementer, og hvordan de kan redigeres. Du kan f.eks. ændre størrelsen på udvalgte tegninger, men det kan du ikke med skrift.

Oprette en tegning

- Træk nedover tre linier ved første streg. Nu fremkommer en tegneboks. Efterfølgende streger i eller som rører ved tegneboksen bliver en del af tegningen. Tegninger, der ikke strækker sig over tre linier, behandles som skrift.

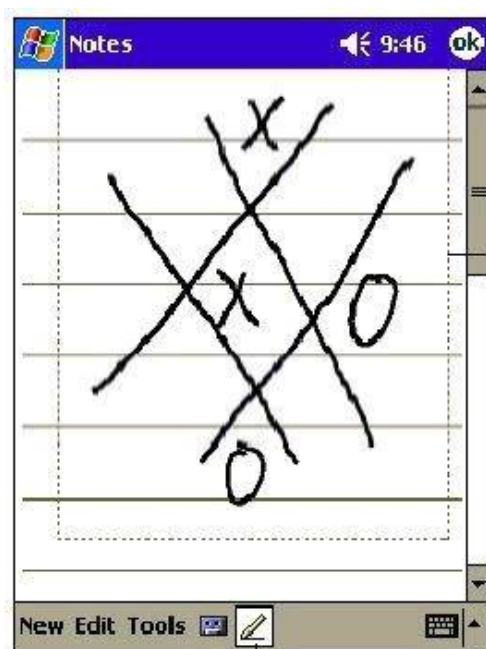

Tegneboksen angiver grænserne for tegningen.

Knappen Pen.



Du kan få brug for at ændre zoom-niveauet, så du nemmere kan arbejde på eller få vist din tegning. Tryk på **Tools**, og vælg derefter zoom-niveau.

Hvis du vil redigere eller formatere en tegning, skal du først vælge den.

Vælge en tegning

- Tryk med og hold pennen på tegningen, indtil valgmarkøren vises. Hvis du vil vælge flere tegninger, skal du fjerne markeringen af knappen Pen og derefter trække for at vælge den tegning, du ønsker.

Du kan klippe, kopiere og indsætte udvalgte tegninger ved at trykke på og holde den valgte tegning og derefter trykke på en redigeringskommando i rullemenuen, eller du kan trykke på kommandoen i menuen **Edit**. For at ændre størrelse på en tegning, skal du sørge for, at knappen Pen ikke er valgt og derefter trække en valgmarkør.

Optage en meddelelse

I ethvert program, hvor du kan skrive eller tegne på skærmen, kan du også hurtigt fastholde tanker, påmindelser og telefonnumre ved at optage en meddelelse. I Calendar, Tasks og Contacts kan du medtage en optagelse på fanebladet **Notes**. I programmet Notes kan du enten oprette en enkeltstående optagelse eller inkludere en optagelse i en skriftlig note. Hvis du vil inkludere optagelsen i en note, skal du først åbne noten. I programmet Inbox kan du føje en optagelse til en e-mail.

Oprette en optagelse


1. Hold hp Jornadas mikrofon tæt til munden eller anden lydkilde.
2. Tryk på og hold knappen Record nede. Hvis højttaleren ikke er slået fra, angiver et bip, at din hp Jornada optager. Knappen/lysdioden Notification lyser konstant gult, mens optagelse foregår.
3. Tal i mikrofonen, mens du holder knappen Record nede.
4. Slip knappen Record, hvis du vil standse optagelse. Der lyder to bip. Den nye optagelse vises i listen over noter eller som et integreret ikon.

Du kan også lave en optagelse ved at trykke på knappen Record på værktøjslinien Recording.



Afspille en optagelse

- Tryk på optagelsen i listen, eller tryk på det tilhørende ikon i noten.

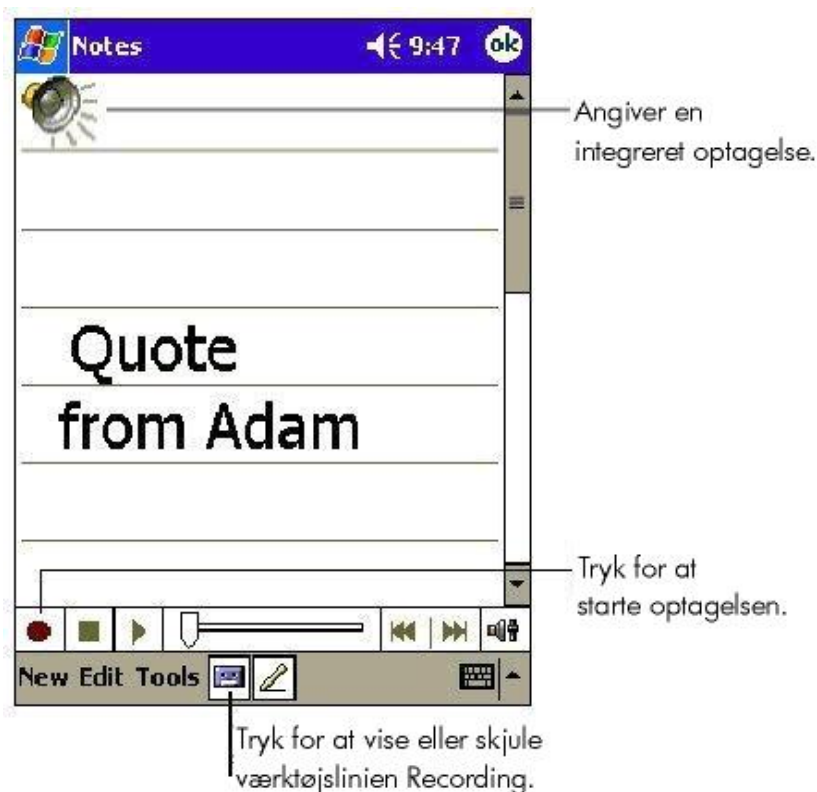

Optagelsesformater

Din hp Jornada understøtter adskillige formater for talenoter. Formaterne varierer, både hvad angår kvaliteten af optagelsen og størrelsen på

lydfilen. Når du vælger optagelsesformat, skal du overveje, hvilken kvalitet du har behov for, samt hvor meget hukommelsesplads, optagelsen behøver på din hp Jornada.

Ikke alle optagelsesformater er kompatible med anden software eller andre computere. Hvis du vil dele dine optagelser med andre eller overføre en optagelse til din stationære computer, skal du sørge for at vælge et optagelsesformat, der understøttes af den software, der anvendes til afspilning af optagelser på den anden computer.

PCM-formatet giver den bedste optagelseskvalitet og er kompatibelt med alle hp Jornada modeller, andre Windows-baserede, mobile enheder og stationære computere, som anvender Windows-operativsystemet. GSM 6.10-formatet er kompatibelt med alle hp Jornada modeller og andre Windows-baserede, mobile enheder, men fungerer muligvis ikke på stationære computere.

Vælg et optagelsesformat

1. Tryk på **Settings** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet Input.
2. På fanebladet **Options** i kontrolpanelet Input skal du vælge et taleoptagelsesformat i rullelisten.

Listen over optagelsesformater på din hp Jornada angiver samplefrekvensen, om formatet er stereo eller mono, samt hvor meget hukommelsesplads, der kræves pr. sekund optagelse. Det kan være nødvendigt at eksperimentere med forskellige samplefrekvenser og formater for at bestemme, hvilket format der egner sig bedst til din stemme.

Brug af My Text

Når du anvender Inbox eller MSN Messenger, kan du anvende My Text til hurtigt at indsætte forudoprettede eller ofte anvendte meddelelser i tekstindtastningsområdet. For at indsætte en meddelelse skal du trykke på **My Text** og derefter trykke på en meddelelse.



Når du har indsat en My Text-meddelelse, kan du føje tekst til den, før du sender den.



For at redigere en My Text-meddelelse skal du i menuen **Tools** trykke på **Edit** og derefter trykke på **My Text Message**. Vælg den meddelelse, du vil redigere, og foretag de ønskede ændringer.

Søge efter og organisere oplysninger

Funktionen Find på din hp Jornada hjælper dig med hurtigt at finde oplysninger.


Søge efter en fil

- Tryk på **Find** i menuen **Start**. Indtast den tekst, du ønsker at finde, vælg en datatype, og tryk derefter på **Go** for at starte søgningen.



For hurtigt at finde data, som optager hukommelsesplads på din hp Jornada, skal du vælge **Larger than 64 KB** under **Type**.

Du kan også anvende File Explorer til at søge efter filer på din hp Jornada og til at organisere disse filer i mapper. Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på **File Explorer**.

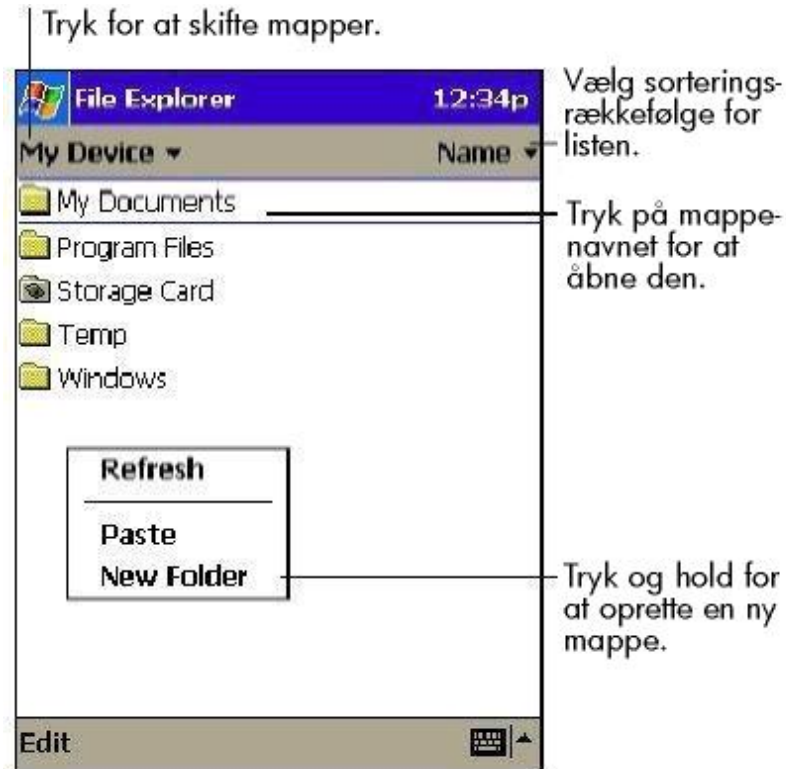

Hvis du vil flytte filer i File Explorer, skal du trykke på og holde det element, du vil flytte. Tryk derefter på **Cut** eller **Copy** i rullemenuen, og rul til den nye placering. Tryk derefter på **Paste**.



4 | Tilslutning til din stationære computer

For at få mest muligt ud af din hp Jornada får du brug for at slutte den til din stationære eller bærbare computer. I dette kapitel beskrives, hvordan du opretter forbindelse mellem din hp Jornada og din stationære computer, og hvordan du synkroniserer og overfører filer mellem din hp Jornada og din stationære computer (eller anden computer, hvorpå Microsoft ActiveSync er installeret). I dette kapitel vil du lære at:

- Installere Microsoft ActiveSync på din stationære computer.
 - Anvende ActiveSync til at synkronisere data mellem din hp Jornada og din stationære computer.
 - Forbinde din hp Jornada med din stationære computer ved hjælp af enten USB-holderen eller den infrarøde port.
-

Microsoft ActiveSync

Microsoft ActiveSync gør det muligt for dig at synkronisere dataene på din stationære computer med dataene på din hp Jornada. Du kan desuden sikkerhedskopiere data fra din hp Jornada til din stationære computer og gemme dataene til din hp Jornada samt kopiere filer mellem din hp Jornada og din stationære computer.

Før du starter synkroniseringen, skal du installere ActiveSync på din stationære computer fra cd'en Pocket PC Companion. ActiveSync er allerede installeret på din hp Jornada.

Når installationen er færdig, får du med guiden ActiveSync Setup Wizard hjælp til at forbinde din hp Jornada med din stationære computer, opsætte en partnerrelation så du kan synkronisere dataene mellem din hp Jornada og din stationære computer samt tilpasse indstillingerne for synkronisering. Din første synkroniseringsproces går i gang automatisk, når du er færdig med at anvende guiden.

Synkronisering af data

Synkronisering sammenligner dataene på din hp Jornada med dataene på din stationære computer og opdaterer begge computere med de seneste data. Du kan f.eks.:

- Synkronisere Microsoft Word- og Microsoft Excel-filer mellem din hp Jornada og din stationære computer. Filerne konverteres automatisk til det korrekte format.
- Synkronisere e-mails i din hp Jornada Inbox med e-mails i Microsoft Outlook på din stationære computer.
- Kopier foretrukne hjemmesideadresser og hjemmesider, som du har markeret til offline-visning i Microsoft Internet Explorer, til din hp Jornada.
- Hold dine Pocket Outlook Contacts-, Calendar- og Tasks-databaser opdateret ved at synkronisere din hp Jornada med data fra Microsoft Outlook på din stationære computer.




Synkronisering med Microsoft Outlook 2002 kræver ActiveSync 3.5 på den stationære computer.


Efter synkroniseringen kopieres dataene, som du har gemt på din stationære computer, til din hp Jornada, så du kan tage dem med dig. Anvend indstillinger i ActiveSync til at vælge hvilke typer data, der skal synkroniseres, og til at styre hvor mange data, der skal synkroniseres. Hvis du f.eks. vælger at synkronisere data i Calendar, kan du angive hvor mange ugers tidligere aftaler, du vil synkronisere. Som standard synkroniserer ActiveSync ikke automatisk alle typer data. Anvend indstillinger i ActiveSync til at vælge og fravælge synkronisering for specifikke typer data.

Når du har indstillet ActiveSync og gennemført den første synkronisering, kan du styre, hvornår synkronisering skal foregå ved at vælge en synkroniseringstilstand. Du kan f.eks. synkronisere kontinuerligt, når din hp Jornada er anbragt i holderen, eller kun når du vælger kommandoen

Synchronize.

Starte synkronisering fra din hp Jornada

1. Slut din hp Jornada til din stationære computer. For yderligere oplysninger henvises der til "Tilslutning af din hp Jornada" herunder.
2. Tryk på **ActiveSync** i menuen **Start**.
3. Tryk på  for at starte synkronisering.

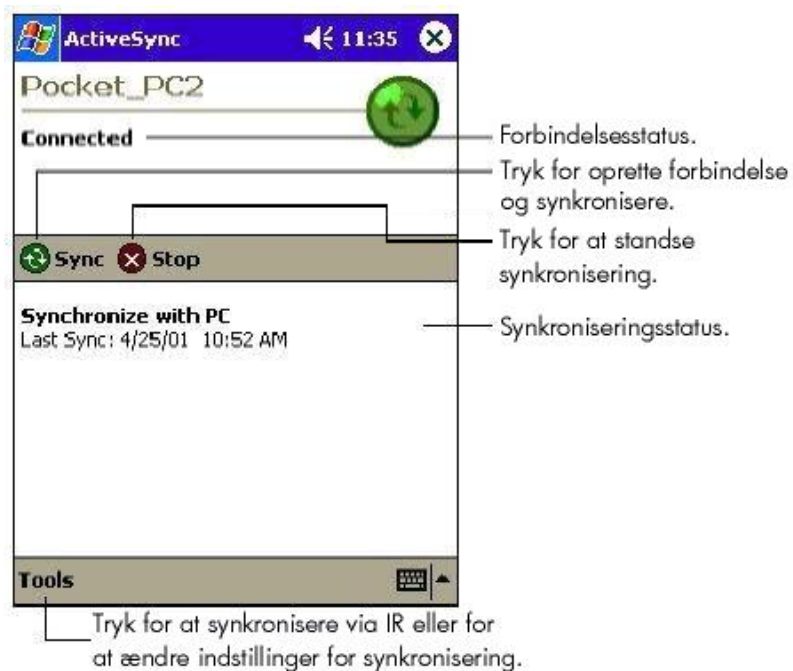

For udførlige anvisninger om angivelse af indstillinger for ActiveSync samt brug af ActiveSync på din stationære computer henvises der til ActiveSync Help på den stationære computer. For yderligere oplysninger om brug af ActiveSync på din hp Jornada henvises der til ActiveSync Help på din hp Jornada.

Synkronisering fra en fjernadresse

Du kan også synkronisere, mens din hp Jornada er forbundet med din stationære computer ved hjælp af en modemforbindelse eller via et netværk.¹ Dette er nyttigt, hvis du har brug for at synkronisere filer eller PIM-data, når du er på farten. Før du tager af sted, skal du konfigurere både din hp Jornada og din stationære computer.

¹ Kræver et valgfrit modem og/eller en konto hos en Internet-udbyder.

På din hp Jornada

Opret en partnerrelation mellem din hp Jornada og den stationære computer ved hjælp af én af metoderne til direkte forbindelse (USB-holder eller infrarød forbindelse), som er beskrevet i dette kapitel. Du skal også konfigurere en forbindelse på din hp Jornada som beskrevet i kapitel 5, "Oprettelse af forbindelse til Internettet eller til et netværk".

På din stationære computer

Før du kan fjernsynkronisere, skal den stationære computer eller netværksserveren konfigureres, så du kan oprette forbindelse fra din hp Jornada. Afhængigt af hvilken Windows-version, du anvender på den stationære computer, kan det være nødvendigt at installere og konfigurere Remote Access Services eller Dial-Up Networking på den stationære computer.

Du skal også kontrollere, at ActiveSync er konfigureret til netværksforbindelse. For yderligere oplysninger henvises der til ActiveSync Help på din stationære computer.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at klargøre din stationære computer, før du tager af sted:

- Hvis du anvender et modem til din stationære computer, skal du tænde for det, før du tager af sted.
- Lad din stationære computer være tændt, og kontrollér, at du er logget på med det samme brugernavn, som du anvendte, da du oprettede partnerrelationen.
- Kontrollér, at dit PIM-program og e-mail-program (Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange) kører.

Hvis du får en fejlmeddelelse på din hp Jornada om, at en datatype kræver din opmærksomhed, eller hvis uløste emner rapporteres efter synkronisering, skal du synkronisere direkte med din stationære computer ved hjælp af USB-holderen, en infrarød forbindelse eller et valgfrit, serielt kabel.

Kopiering af filer mellem din hp Jornada og din stationære computer

Du kan kopiere filer mellem din hp Jornada og din stationære computer ved at trække ikoner til eller fra vinduet Mobile Device eller ved hjælp af kommandoerne **Cut**, **Copy** og **Paste** i menuen **Edit**.

Du kan være nødt til at konvertere filer, som er oprettet på din stationære computer, før du kan anvende dem på din hp Jornada, og det kan være nødvendigt at konvertere filer, som er oprettet på din hp Jornada, før du kan anvende dem på din stationære computer. Som standard konverterer ActiveSync automatisk filer til den relevante type. Du kan dog vælge ikke at konvertere filer, eller du kan vælge at angive konverteringen for hver filtype ved at ændre indstillingerne i ActiveSync.

Sikkerhedskopiering af data med ActiveSync

Hvis du vil forhindre tab af data, bør du ofte sikkerhedskopiere din hp Jornada ved hjælp af enten Microsoft ActiveSync eller programmet hp backup. Når du sikkerhedskopierer din hp Jornada ved hjælp af ActiveSync, indeholder backup-filen alle filer, databaser, PIM-data og RAM-baserede programmer på din hp Jornada. Backup-filen gemmes på din stationære computer.



hp backup gør det muligt for dig at sikkerhedskopiere dine PIM-databaser til et CompactFlash-hukommelseskort eller til mappen hp safe store på din hp Jornada. For yderligere oplysninger om hp backup og hp emergency backup henvises der til "Sikkerhedskopiering og gendannelse af data" i kapitel 6.

Hvis du har oprettet en partnerrelation mellem din hp Jornada og din stationære computer, kan du indstille ActiveSync til automatisk at sikkerhedskopiere data, hver gang du etablerer forbindelse. Du kan desuden sikkerhedskopiere din hp Jornada manuelt når som helst. ActiveSync giver dig mulighed for at beslutte, om du vil sikkerhedskopiere alle data hver gang eller blot nye og opdaterede data.

Hvis du anvender backup-filen til at gendanne data til din hp Jornada, erstattes data på din hp Jornada med dataene gemt i backup-filen. Hvis du

har oprettet filer på din hp Jornada siden sidste sikkerhedskopiering og ikke ønsker at slette disse filer under gendannelsesprocessen, skal du flytte filerne fra din hp Jornada til din stationære computer, før du gendanner data. Du kan gendanne data ved hjælp af ActiveSync eller programmet hp backup.

Hvis du gendanner data fra ActiveSync, erstattes alle data, som er gemt på din hp Jornada. Data, som er tilføjet, efter at backup-filen blev oprettet, går tabt.



For yderligere oplysninger om sikkerhedskopiering og gendannelse af data ved hjælp af Microsoft ActiveSync henvises der til ActiveSync Help på din stationære computer.

Tilslutning af din hp Jornada

Du kan slutte din hp Jornada til en stationær computer på flere måder:

- Ved hjælp af USB-holderen, som blev leveret sammen med din hp Jornada. USB-holderen kan sluttes til en USB-port på din stationære computer.
- Ved hjælp af den infrarøde port på din hp Jornada. Du kan slutte din hp Jornada til en infrarød-udstyret stationær eller bærbar computer ved hjælp af den infrarøde port. Mange bærbare computere er forsynet med indbyggede, infrarøde porte, men du kan være nødt til at købe eller installere en infrarød sender til din stationære computer.
- Via en netværks- eller modemforbindelse. Du kan synkronisere, når computeren er sluttet til din stationære computer ved hjælp af en opkaldsforbindelse (modem) eller via et lokalt netværk (LAN).

- Ved hjælp af et serielt kabel eller en seriel holder. Hvis din stationære computer ikke er forsynet med en USB-port eller en infrarød sender, eller hvis operativsystemet ikke understøtter disse tilslutningsmetoder, kan du som ekstraudstyr købe et serielt kabel eller en seriel holder, som gør det muligt at slutte din hp Jornada til en seriel port. Anvisninger om etablering af en seriel forbindelse følger med det pågældende tilbehør. Bemærk: Windows 95 og Windows NT® understøtter ikke USB- eller infrarød sammenkobling.



Installér ActiveSync på din stationære computer, før du tilslutter din hp Jornada via USB.

Tilslutning via USB-holder

USB-holderen, som fulgte med din hp Jornada, giver mulighed for nemt at etablere forbindelse til din stationære computer. Foruden at give mulighed for synkronisering oplader USB-holderen det primære batteri i din hp Jornada. Opbevar din hp Jornada i holderen, når du ikke har den med dig, så den altid er opladet, synkroniseret og klar til brug.



Undlad at lukke eller genstarte din stationære computer, når din hp Jornada er tilsluttet. Sluk for din hp Jornada, eller fjern den fra holderen, før du lukker din stationære computer.



Inden tilslutning skal du kontrollere følgende: Der er tændt for den stationære computer, ActiveSync er installeret på din stationære computer og ActiveSync er konfigureret til USB-forbindelse.

Tilslutte via USB-holder

1. Slut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsstikket på holderens kabel, og sæt vekselstrømsadapteren til en stikkontakt.
 2. Slut kablet fra holderen til en USB-port på den stationære computer.
-

3. Hvis du har installeret et ekstra, udvidet batteri, skal du fjerne udvidelsespanelet fra holderens forside.
4. Lad din hp Jornada glide ind i holderen. Din hp Jornada skulle nu starte automatisk og etablere forbindelse til den stationære computer.



Tilslutning til din computer

Når du tager din hp Jornada ud af holderen, skal du holde på holderen med den ene hånd, mens du forsigtigt løfter computeren ud med den anden, så du undgår at belaste stikkene.



Tilslutning via infrarød

Den infrarøde port på din hp Jornada gør det nemt at tilslutte den til en computer, som er forsynet med IrDA, uden at anvende et kabel eller en holder. Mange bærbare computere er forsynet med indbyggede infrarøde

porte, men du kan være nødt til at installere og konfigurere en infrarød port på en stationær computer. Følg producentens anvisninger for at installere porten. Du kan finde flere oplysninger om infrarøde drivere til Microsoft Windows på hjemmesiden Microsoft Mobile Devices på adressen www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

For fyldestgørende anvisninger om tilslutning til din stationære computer via infrarød henvises der til ActiveSync Help på din stationære computer.

5 | Oprettelse af forbindelse til Internettet eller til et netværk

Foruden at slutte din hp Jornada til din stationære computer kan du få brug for at etablere forbindelse til fjerncomputere, så du kan få adgang til e-mail, surfe på Internettet eller hente filer fra et fællesnetværk, hvad enten du er hjemme eller på farten. I dette kapitel beskrives:

- De forskellige metoder du kan anvende for at slutte din hp Jornada til et modem, en mobiltelefon eller et netværk.
 - Proceduren til konfiguration af din hp Jornada for tilslutning til en Internet-udbyder eller et netværk.
 - Hvordan du kan søge på Internettet (eller et internt intranet) fra din hp Jornada ved hjælp af Microsoft Pocket Internet Explorer og Mobile Favorites.
 - Hvordan du sender og modtager e-mails med din hp Jornada.
-

Tilslutning af din hp Jornada

Med din hp Jornada har du adskillige muligheder for tilslutning til en fjerncomputer. Du kan anvende et valgfrit CompactFlash-kortmodem, et infrarødt modem eller en mobiltelefon. Hver af disse metoder kræver, at du køber et modem eller en adapter som valgfrit ekstraudstyr. For yderligere oplysninger om kompatible modemer og ekstraudstyr henvises du til hp Jornadas hjemmeside på adressen www.hp.com/jornada.

Tilslutning med et CompactFlash-kort

Din hp Jornada understøtter en række CompactFlash-kortmodemer og netkort. Hvad enten du anvender et CompactFlash-modem eller CompactFlash-netkort, skal kortet være et CompactFlash Type I-kort eller CompactFlash Type I-udvidet kort. Du finder en liste over kompatible CompactFlash-kort på hp Jornadas side med ekstraudstyr på adressen www.hp.com/jornada. For anvisninger om, hvordan du installerer et CompactFlash-kort i din hp Jornada, henvises der til "Ekstraudstyr" i kapitel 6.

Mange netkort kræver desuden, at du installerer en softwaredriver. Kortproducenten skal sørge for en softwaredriver til din hp Jornada. Følg kortproducentens anvisninger for installation af kortet og konfiguration af driveren til brug med din hp Jornada.

Når du har installeret og konfigureret kortet, vises kortets fabrikat og model i listen over modemer eller listen over netværksadapters, når du opretter en ny forbindelse (se "Oprettelse af en Internet- eller netværksforbindelse" senere i dette kapitel).

Når du er klar til tilslutning, skal du slutte CompactFlash-kortet til en analog telefonlinje eller en netværksforbindelse ved hjælp af det relevante kabel. Følg kortproducentens anvisninger for at slutte kablet til porten på kortet.



Undlad at slutte et CompactFlash-modem til en digital telefonlinje, medmindre det er beregnet specielt til brug med en digital linje.

Tilslutning med et infrarødt modem

Du kan også anvende den infrarøde port på din hp Jornada for tilslutning til Internettet eller en fjerncomputer via et IrDA-kompatibelt, infrarødt modem. Når du opretter en ny opkaldsforbindelse, skal du vælge **Generic IrDA modem** i listen over modemer. Slut modemet til en telefonlinje i henhold til producentens anvisninger, og justér den infrarøde port på din hp Jornada ind efter den infrarøde port på modemet, før du foretager opkald.

Tilslutning med en mobiltelefon

Hvis din mobiltelefontjeneste understøtter fjerndataforbindelse, kan du anvende mobiltelefonen til at tilslutte din hp Jornada til Internettet eller en fjerncomputer. Afhængigt af mobiltelefonfabrikat og -model kan du slutte din hp Jornada til mobiltelefonen ved hjælp af enten et CompactFlash-kortinterface eller den infrarøde port.

CompactFlash-sammenkoblingssæt

Du kan eventuelt købe et CompactFlash Type I-kort eller Type I-udvidet sammenkoblingssæt hos producenten af din telefon eller hos en tredjepartsproducent. I hvert fald skal sættet være beregnet til at fungere med din specifikke telefonmodel, og producenten skal sørge for en driver til brug med din hp Jornada.

Når du har installeret og konfigureret kortet, vises kortets fabrikat og model i listen over modemer eller listen over netværksadapters, når du opretter en ny forbindelse (se "Oprettelse af en Internet- eller netværksforbindelse" senere i dette kapitel).

Via Infrarød

Hvis din mobiltelefon er forsynet med en indbygget, IrDA-kompatibel infrarød port (eller, hvis der som ekstraudstyr fås et infrarødt sammenkoblingssæt til din telefon), kan du anvende den infrarøde port på din hp Jornada til tilslutning. Når du opretter en ny opkaldsforbindelse, skal du vælge **Generic IrDA modem** i listen over modemer. Justér den infrarøde port på din hp Jornada ind efter den infrarøde port på mobiltelefonen, før du foretager opkald. Du finder udførlige anvisninger, om hvordan du etablerer en trådløs forbindelse ved hjælp af en

mobiltelefon, på hp Jornadas hjemmeside på adressen www.hp.com/jornada.

Oprettelse af en Internet- eller netværksforbindelse

For at oprette forbindelse til et netværk eller til Internettet skal du have en konto hos en Internet-udbyder, en konto på firmaets netværk eller autorisation til opkald til en specifik computer.

Til hver konto har du brug for et brugernavn og en adgangskode, som du får tildelt af Internet-udbyderens eller kontoens administrator. Hvis du opretter forbindelse til en kommerciel Internet-udbyder, skal du også kende opkaldstelefonnummeret samt IP- og DNS-adresser (om nødvendigt).

Hvis du har tænkt dig at anvende kontoen til at sende eller modtage e-mails direkte fra din hp Jornada, skal du også indhente følgende oplysninger fra din Internet-udbyders eller kontoens administrator:

- Brugernavn og adgangskode til din e-mail-konto. (Disse kan afvige fra brugernavnet og adgangskoden, som du anvender til tilslutning).
- Navnet på POP3- eller IMAP4-serveren (til indgående meddelelser).
- Navnet på SMTP-serveren (til udgående meddelelser).

Før du kan anvende et modem for tilslutning til en Internet-udbyder eller til at kalde op til en specifik stationær computer, skal du oprette en forbindelse til den pågældende tjeneste på din hp Jornada. Hvis du anvender et netkort til tilslutning til et fællesnetværk, skal du konfigurere din netværksforbindelse. Din hp Jornada genkender forbindelsen, når du har sluttet netværkskablet til netkortet.

Oprette en modemforbindelse til en Internet-udbyder

1. Indhent følgende oplysninger hos din Internet-udbyder: Internet-udbyders adgangstelefonnummer, brugernavn, adgangskode samt TCP/IP-indstillinger.

2. Tryk på **Settings** i menuen **Start**. Tryk på **Connections** på fanebladet **Connections**.
3. I indstillingerne for automatisk Internet-forbindelse skal du vælge **Internet Settings** og derefter trykke på **Modify**.
4. Tryk på **New** på fanebladet **Modem**.
5. Indtast et navn til forbindelsen, som f.eks. "Internet-udbyderforbindelse".
6. Vælg din modemtype i listen **Select a modem**.
7. Det skulle ikke være nødvendigt at ændre nogle af de avancerede indstillinger. De fleste Internet-udbydere tildeler IP-adresser dynamisk. Hvis den Internet-udbyder, som du opretter forbindelse til, ikke anvender en dynamisk tildelt IP-adresse, skal du trykke på **Advanced** og derefter indtaste adressen på fanebladet **TCP/IP**. Tryk på **OK**, og tryk derefter på **Next**.
8. Indtast adgangstelefonnummer eller opkaldsstreng, og tryk derefter på **Next**.
9. Vælg andre indstillinger efter behov, og tryk derefter på **Finish**.
10. På fanebladet **Dialing** skal du angive din aktuelle lokation samt telefontype. Disse indstillinger vil gælde for alle forbindelser, du opretter.

For at åbne forbindelsen skal du blot åbne et program, som kræver forbindelse til Internettet. Din hp Jornada vil forsøge at oprette forbindelse automatisk. Når først du har forbindelse, kan du:

- Sende og modtage e-mails ved hjælp af Inbox. Før du kan anvende din Inbox, skal du angive de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan kommunikere med e-mail-serveren. For specifikke anvisninger henvises der til "Direkte forbindelse til en e-mail-server" senere i dette kapitel.
 - Besøge hjemmesider og WAP-sider ved hjælp af Pocket Internet Explorer. For yderligere oplysninger henvises der til "Søge på Internettet (eller et firma-intranet)" senere i dette kapitel.
 - Sende og modtage onlinemeddelelser med MSN Messenger. For yderligere oplysninger henvises der til "MSN Messenger" i kapitel 8.
-

Oprette en modemforbindelse til et netværk

1. Indhent følgende oplysninger hos din netværksadministrator: Opkalds adgangstelefonnummer, brugernavn, adgangskode, domænenavn samt TCP/IP-indstillinger.
2. Tryk på **Settings** i menuen **Start**. Tryk på **Connections** på fanebladet **Connections**.
3. I indstillingerne for automatisk Internet-forbindelse skal du vælge **Internet Settings** og derefter trykke på **Modify**.
4. Tryk på **New** på fanebladet **Modem**.
5. Indtast et navn til forbindelsen, som f.eks. "Firmaforbindelse".
6. Vælg din modemtype i listen **Select a modem**.
7. Det skulle ikke være nødvendigt at ændre nogle af de avancerede indstillinger. De fleste servere anvender nu en dynamisk tildelt adresse. Hvis den server, du opretter forbindelse til, ikke anvender en dynamisk tildelt adresse, skal du trykke på **Advanced** og derefter indtaste adressen på fanebladet **TCP/IP**. Tryk på **OK**, og tryk derefter på **Next**.
8. Indtast adgangstelefonnummer eller opkaldsstreng, og tryk derefter på **Next**.
9. Vælg andre indstillinger efter behov, og tryk derefter på **Finish**.
10. På fanebladet **Dialing** skal du angive din aktuelle lokation samt telefontype (de fleste telefonlinjer er tonesignaleringslinjer). Disse indstillinger vil gælde for alle forbindelser, du opretter.

For at åbne forbindelsen skal du blot åbne et program, som kræver forbindelse til Internettet. Din hp Jornada vil forsøge at oprette forbindelse automatisk. Når først du har forbindelse, kan du:


- Sendte og modtage e-mails ved hjælp af Inbox. Før du kan anvende din Inbox, skal du angive de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan kommunikere med e-mail-serveren. For specifikke anvisninger henvises der til "Direkte forbindelse til en e-mail-server" senere i dette kapitel.
- Besøge Internet-, intranet- eller WAP-sider ved hjælp af Pocket Internet Explorer.
- Sendte og modtage onlinemeddelelser med MSN Messenger. For

yderligere oplysninger henvises der til "MSN Messenger" i kapitel 8.

- Synkronisér data med en computer i netværket. For yderligere oplysninger henvises der til ActiveSync Help på din stationære computer.

Afbrydelse af en forbindelse

Hvis du åbner forbindelsen fra et program, som f.eks. Inbox eller Pocket Internet Explorer, skal du først lukke det pågældende program. For at afbryde skal du gøre ét af følgende:

- Hvis du har forbindelse via en opkalds- eller netværksforbindelse, skal du trykke på ikonet Connection  på navigeringslinien og derefter trykke på **End**.
- Hvis du har forbindelse via et kabel eller en holder, skal du frakoble enheden fra kablet eller holderen.
- Hvis du har forbindelse via infrarød, skal du fjerne enheden fra den stationære computer.
- Hvis du har forbindelse via et netværkskort (Ethernet), skal du fjerne kortet fra enheden.

Få hjælp til oprettelse af forbindelse

Du kan finde flere oplysninger om fremgangsmåderne beskrevet her samt oplysninger om yderligere fremgangsmåder følgende steder:

- "Inbox: sende og modtage e-mails" i dette kapitel
- Online Help på din hp Jornada
- ActiveSync Help på din stationære computer

For oplysninger om fejlfinding henvises der til "Fejlfinding på fjernforbindelser" i kapitel 9, eller du kan besøge hjemmesiden Microsoft Mobile Devices på adressen www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

Søgning på Internettet (eller et firma-intranet)

Når først du har forbindelse til en Internet-udbyder eller et netværk, kan du søge på Internettet eller et firma-intranet. Du kan også anvende Pocket Internet Explorer til at afsøge Internettet og WAP-indhold, når du ikke er tilsluttet, ved at downloade mobile foretrukne og kanaler til din hp Jornada.

Brug af Microsoft Pocket Internet Explorer


Anvend Microsoft Pocket Internet Explorer til at få vist hjemmesider på følgende tre måder:

- Opret forbindelse til en Internet-udbyder eller et netværk, og afsøg Internettet. For at gøre dette er du nødt til at oprette forbindelsen først, som beskrevet i "Oprettelse af en Internet-udbyder- eller netværksforbindelse" tidligere i dette kapitel.
- Download ved synkronisering med din stationære computer dine foretrukne links og mobile foretrukne, som er gemt i undermappen Mobile Favorites i Internet Explorer på den stationære computer.

Når du har forbindelse til en Internet-udbyder eller et netværk, kan du også downloade filer og programmer fra Internettet eller et intranet.

Starte Pocket Internet Explorer


- Tryk på **Internet Explorer** i menuen **Start**.

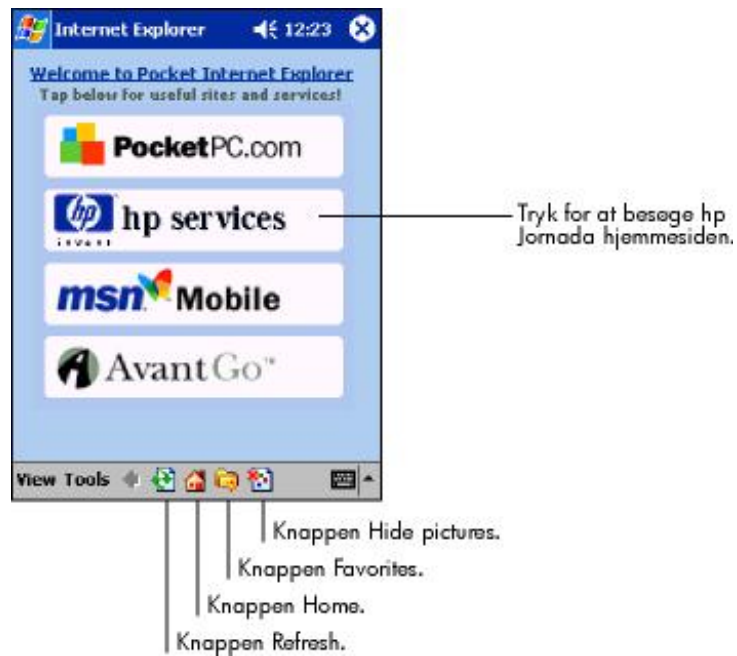

Hjemmesiden Pocket Internet Explorer

Få vist Mobile Favorites og Channels

1. Tryk på knappen Favorites for at få vist din liste over foretrukne.
2. Tryk i listen på den side, du vil have vist.

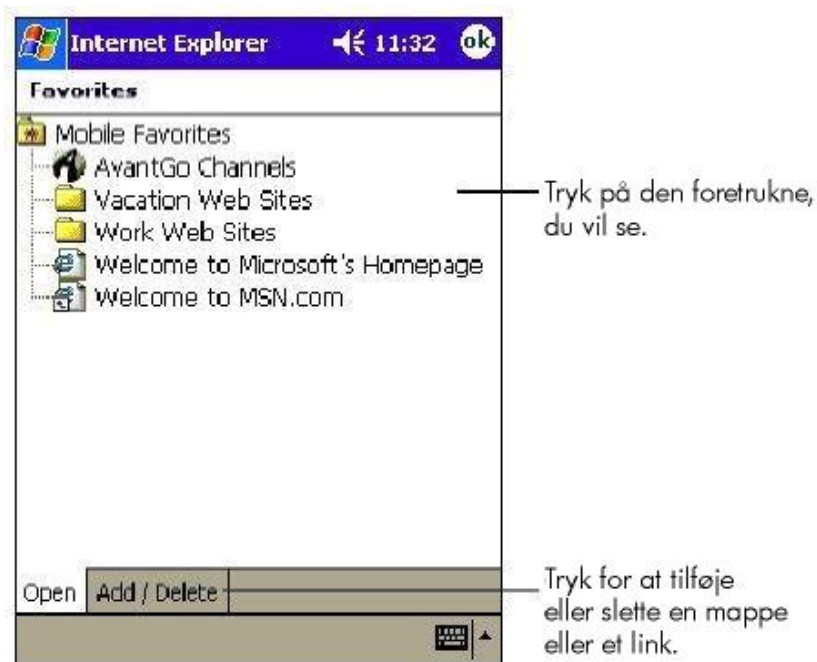

Du vil få vist den side, som blev downloadet sidste gang, du synkroniserede med din stationære computer. Hvis siden ikke findes på din hp Jornada, vil den være nedtonet i listen Favorites. Du er nødt til at synkronisere med din stationære computer igen for at downloade siden til din hp Jornada eller oprette forbindelse til Internettet for at få vist siden.

Søge på Internettet

1. Opret forbindelse til din Internet-udbyder eller fællesnetværket som beskrevet i dette kapitel.

2. For at oprette forbindelse og begynde søgning skal du gøre ét af følgende:
 - Tryk på knappen Favorites, og tryk derefter på den foretrukne, som du vil have vist.
 - Tryk på **View**, og tryk derefter på **Address Bar**. På den adresselinie, der fremkommer øverst på skærmen, skal du indtaste den Internet-adresse, du ønsker at besøge, og derefter trykke på **Go**. Tryk på pilen for at vælge blandt tidligere indtastede adresser.

Mappen Mobile Favorites

Kun elementer, som er gemt i undermappen Mobile Favorites i mappen Favorites i Internet Explorer på din stationære computer bliver synkroniseret med din hp Jornada. Denne mappe oprettes automatisk, når du installerer ActiveSync.

Foretrukne links

Ved synkronisering synkroniseres listen over foretrukne links i mappen Mobile Favorites på din stationære computer med Pocket Internet Explorer på din hp Jornada. Begge computere opdateres med ændringer foretaget i begge lister, hver gang du synkroniserer. Medmindre du markerer det foretrukne link som Mobile Favorite, downloades kun linket (og ikke siden) til din hp Jornada, og du skal oprette forbindelse til din Internet-udbyder eller netværket for at få vist indholdet. For yderligere oplysninger om synkronisering henvises der til ActiveSync Help på din stationære computer.

Mobile Favorites

Hvis du anvender Microsoft Internet Explorer 5 eller en nyere version på din stationære computer, kan du downloade Mobile Favorites til din hp Jornada. Når du synkroniserer din stationære computer og hp Jornada, downloades indholdet af Mobile Favorites til din hp Jornada, så du kan få vist sider, selvom du ikke har forbindelse til din Internet-udbyder eller netværket.

Anvend plug-in-filen til Internet Explorer, som blev installeret med ActiveSync, til at hurtigt at oprette Mobile Favorites.

Oprette Mobile Favorites

1. I Internet Explorer på din stationære computer skal du klikke på **Tools** og derefter på **Create Mobile Favorite**.
 - For at ændre navn på linket skal du indtaste et nyt navn i feltet Name.
 - For at ændre indstilling for, hvor ofte Mobile Favorites skal opdateres, skal du vælge den ønskede opdateringsplan under **Update**.
2. Klik på **OK**. Internet Explorer downloader den seneste version af siden til din stationære computer.
3. Hvis du vil downloade de sider, der er kædet til den mobile foretrukne, du lige oprettede, skal du højreklikke på den og derefter klikke på **Properties**. På fanebladet **Download** skal du angive hvor mange links ned, du ønsker at downloade. Hvis du vil spare hukommelse på din hp Jornada, skal du kun downloade ét niveau af links.
4. Synkroniser din enhed og den stationære computer. Mobile foretrukne, som er gemt i mappen Mobile Favorites i Internet Explorer, downloades til din hp Jornada.



Hvis du ikke angiver en opdateringsplan, skal du manuelt downloade indhold for at holde dataene på din stationære computer og din hp Jornada opdateret. Før du synkroniserer, skal du i Internet Explorer på din stationære computer klikke på **Synchronize** i menuen **Tools**. Du kan se, hvornår indhold sidste er blevet downloadet til den stationære computer, og du kan manuelt downloade indhold efter behov.



Du kan føje en knap til værktøjslinien i Internet Explorer til oprettelse af mobile foretrukne. I Internet Explorer på din stationære computer skal du i menuen **View** klikke på **Toolbars** og derefter klikke på **Customize**.

Besparelse af hukommelse

Mobile favorites optager lagerhukommelse på din hp Jornada. Følg nedenstående tip for at minimere mængden af anvendt hukommelse:

- Anvend indstillinger i ActiveSync til at lukke for billeder og lyde for datatypen Mobile Favorites eller for at forhindre downloading af visse Mobile Favorites til din hp Jornada. For yderligere oplysninger henvises der til ActiveSync Help.
- Begræns antallet af downloadede, kædede sider. I Internet Explorer på den stationære computer skal du højreklikke på den mobile foretrukne, du vil ændre, og derefter klikke på **Properties**. På fanebladet **Download** skal du angive 0 eller 1 for antallet af kædede sider (links-dybde), du ønsker at downloade.

Brug af AvantGo-kanaler

AvantGo er en gratis, interaktiv tjeneste, som giver dig adgang til brugerdefineret indhold samt tusindvis af populære hjemmesider. Du tilmelder dig AvantGo-kanaler direkte fra din hp Jornada. Derefter synkroniserer du din hp Jornada med din stationære computer eller opretter forbindelse til Internettet for at downloade indholdet. Besøg hjemmesiden AvantGo for yderligere oplysninger.

Tilmelde sig AvantGo

1. I indstillingerne for ActiveSync på den stationære computer skal du aktivere synkronisering for datatypen AvantGo.
2. I Pocket Internet Explorer på din hp Jornada skal du trykke på knappen Favorites for at få vist din liste over foretrukne.
3. Tryk på linket AvantGo Channels.
4. Tryk på knappen Activate.
5. Følg anvisningerne på skærmen. Du er nødt til at synkronisere din hp Jornada med din stationære computer og derefter trykke på knappen My Channels for at afslutte opsætningen af AvantGo.

Når synkroniseringen er afsluttet, skal du trykke på linket AvantGo Channels i din liste over foretrukne for at se nogle af de mest populære

kanaler. Tryk på linket **Add** eller **Remove** for at tilføje eller fjerne kanaler.

Sende og modtage e-mail

Hvis du har en e-mail-konto hos en Internet-udbyder eller på et fællesnetværk, kan du anvende Inbox til at sende og modtage e-mails på to måder:

- Synkronisér e-mails med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på din stationære computer.
- Send og modtag e-mails ved at oprette direkte forbindelse til en e-mail-server via en Internet-udbyder eller et netværk.

Synkronisering af e-mails

Du kan synkronisere e-mails som en del af den almindelige synkroniseringsproces, når du slutter din hp Jornada til din stationære computer. Først skal du aktivere Inbox-synkronisering i ActiveSync. For yderligere oplysninger om aktivering af Inbox-synkronisering henvises der til ActiveSync Help på din stationære computer.

Ved synkronisering sker følgende:

- Meddelelser kopieres fra postmapperne i Exchange eller Outlook på din stationære computer til mappen ActiveSync i Inbox på din hp Jornada. Som standard modtager du kun meddelelser fra de sidste tre dage, de første 100 linier i hver meddelelse samt vedhæftede filer på under 100 KB.
- E-mails i mappen Outbox på din hp Jornada overføres til Exchange eller Outlook og sendes derefter fra disse programmer.
- E-mails i undermapper skal vælges i ActiveSync på din stationære computer for at blive overført.

Oprettelse af direkte forbindelse til en e-mail-server

Foruden at synkronisere e-mails med din stationære computer kan du sende og modtage e-mails ved hjælp af en modem- eller netværksforbindelse og Inbox på din hp Jornada.

Foruden oprettelse af forbindelse til et netværk eller en Internet-udbyder skal du opsætte en "e-mail-tjeneste" i Inbox.

Internet-udbyderen eller netværket skal anvende en POP3- eller IMAP4-e-mail-server og en SMTP-gateway.



Opsætte en e-mail-tjeneste

- Tryk på **Services** i Inbox, og tryk derefter på **New Service**. Følg anvisningerne i guiden New Service Wizard.

Du kan anvende flere e-mail-tjenester til at modtage dine meddelelser. For hver e-mail-tjeneste, du vil anvende, skal du først opsætte og navngive e-mail-tjenesten. Hvis du anvender den samme tjeneste for at oprette forbindelse til forskellige mail-bokse, skal du opsætte en separat tjeneste for hver mail-boks.

Oprette forbindelse til en e-mail-tjeneste

- Tryk på **Services** i Inbox, og tryk derefter på **Connect**.

Når du opretter forbindelse til e-mail-serveren, downloades nye meddelelser til mappen Inbox på din hp Jornada. Meddelelser i mappen Outbox sendes, og meddelelser, som er blevet slettet på e-mail-serveren, slettes fra mappen Inbox på din hp Jornada.

Meddelelser, som du modtager direkte fra en e-mail-server, er knyttet til din e-mail-server og ikke til din stationære computer. Når du sletter en meddelelse på din hp Jornada, slettes den også fra e-mail-serveren næste gang, du opretter forbindelse på basis af indstillingerne, du valgte i ActiveSync.

Du kan vælge at arbejde online eller offline. Når du arbejder online, læser og besvarer du meddelelser, mens du har forbindelse til e-mail-serveren.

Meddelelser sendes, så snart du trykker på **Send**, hvilket sparer plads på din hp Jornada.


Når du arbejder offline, bør du downloade nye meddelelsesoverskrifter eller delvise meddelelser, hvorefter du kan afbryde forbindelsen til e-mail-serveren, mens du beslutter hvilke meddelelser, du vil downloade helt. Næste gang, du opretter forbindelse, downloader Inbox de meddelelser, du markerede til hentning, og sender meddelelserne i mappen Outbox.

Brug af meddelelseslisten

Meddelelser, som du modtager, vises i meddelelseslisten. Som standard vises de sidst modtagne meddelelser først i listen.



Når du modtager en meddelelse, skal du trykke på den for at åbne den. Ulæste meddelelser vises med fed skrift.

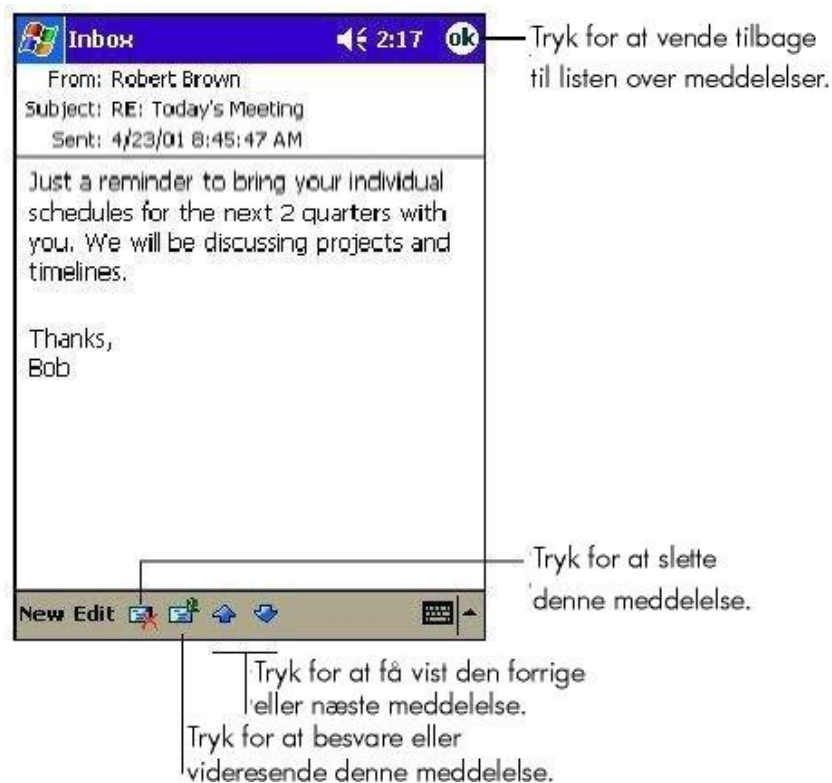

Når du opretter forbindelse til din e-mail-server eller synkroniserer med din stationære computer, modtager du som standard kun meddelelser for de sidste fem dage, de første 100 linier i hver af de ny meddelelser samt vedhæftede filer på under 100 KB. De originale meddelelser forbliver på e-mail-serveren eller din stationære computer.

Du kan markere de meddelelser, som du ønsker at hente fuldt ud ved den næste synkronisering eller forbindelse til e-mail-serveren. I meddelelseslisten skal du trykke på og holde den meddelelse, som du vil hente. Tryk på **Mark for Download** i rullemenuen. Ikonerne i Inbox-meddelelseslisten giver dig en visuel indikation af meddelelsesstatus.


Du angiver dine indstillinger for download, når du opsætter tjenesten eller vælger indstillinger for synkronisering. Du kan til enhver tid ændre dem:

- Ændr indstillinger for Inbox-synkronisering ved hjælp af ActiveSync. For yderligere oplysninger henvises der til ActiveSync Help.
- Ændr indstillinger for direkte forbindelse til e-mail-server i Inbox på din hp Jornada. Tryk på **Tools**, og tryk derefter på **Options**. Tryk på den tjeneste, du vil ændre, på fanebladet **Service**. For at slette en tjeneste skal du trykke på og holde den pågældende tjeneste og derefter trykke på **Delete**.

Sammensætning af meddelelser

Sammensætte en meddelelse

1. Tryk på **New**.
2. I feltet **To** skal du indtaste e-mail-adressen på én eller flere modtagere, idet du adskiller dem med et semikolon, eller du kan vælge et navn i listen over kontaktpersoner ved at trykke på knappen **Address Book**.

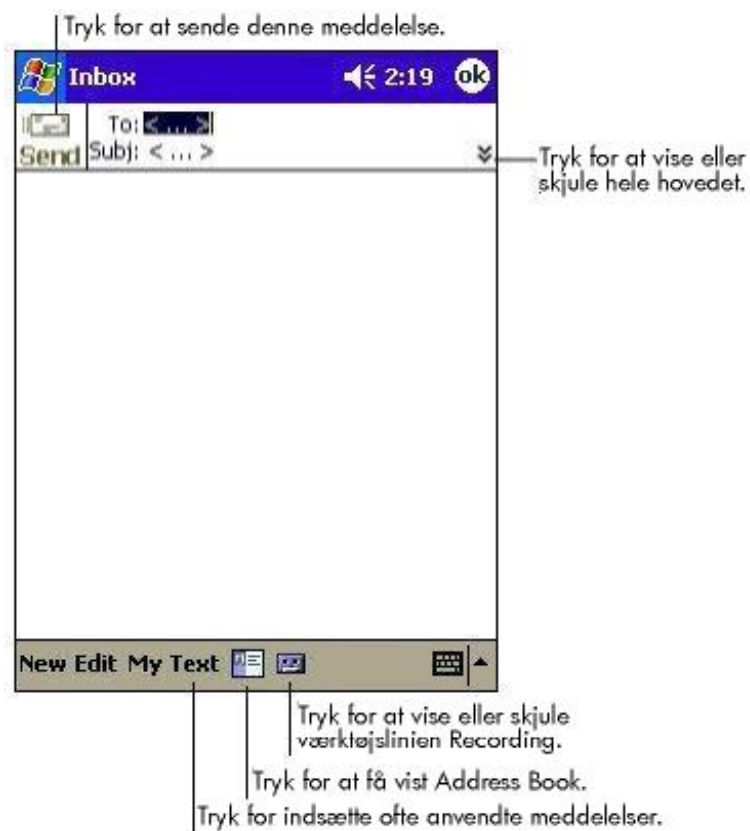

3. Sammensæt din meddelelse. For at indsætte forudkomponeret tekst eller ofte anvendte meddelelser skal du trykke på **My Text** og vælge en meddelelse.
4. Tryk på **Send**, når meddelelsen er klar.

Meddelelsen anbringes i mappen Outbox på din hp Jornada og bliver leveret på én af to måder:

- Meddelelsen overføres til mappen Outbox i Exchange eller Outlook på din stationære computer og bliver sendt næste gang, du synkroniserer.

- Meddelelsen overføres til din e-mail-server næste gang, du opretter forbindelse. Kontrollér i Inbox, at den relevante tjeneste er markeret i menuen **Services**. Tryk derefter på knappen **Connect** (eller tryk på **Connect** i menuen **Services**).

Håndtering af e-mails og mapper

Meddelelser vises som standard i én ud af fem mapper for hver tjeneste, du har oprettet: Inbox, Deleted Items, Drafts, Outbox og Sent Items. Mappen Deleted Items indeholder meddelelser, som er blevet slettet på din hp Jornada. Adfærden for mapperne Deleted og Sent Items afhænger af de valgte indstillinger. Tryk på **Tools** i meddelelseslisten, og tryk derefter på **Options**. Vælg indstillinger på fanebladet **Message**.

Du kan organisere meddelelser i yderligere mapper. For at oprette nye mapper skal du trykke på **Tools** og derefter på **Manage Folders**. For at flytte en meddelelse til en anden mappe skal du i meddelelseslisten trykke på og holde meddelelsen og derefter trykke på **Move to** i rullemenuen.

Mappeadfærd ved direkte forbindelse til en e-mail-server

Adfærden for de mapper, du opretter, afhænger af om du anvender ActiveSync, POP3 eller IMAP4:

- Hvis du anvender ActiveSync, synkroniseres e-mails i mappen Inbox i Outlook automatisk med din hp Jornada. Du kan vælge at synkronisere yderligere mapper ved at specificere dem til ActiveSync. De mapper, du opretter, og de meddelelser, du flytter, afspejles derefter på serveren. Hvis du f.eks. flytter to meddelelser fra mappen Inbox til en mappe med navnet Family, og du har specificeret Family til synkronisering, opretter serveren en kopi af mappen Family og kopierer meddelelserne til denne. Du kan derefter læse meddelelserne, når du er væk fra din stationære computer.

- Hvis du anvender POP3, og du flytter e-mails til en mappe, du har oprettet, brydes linket mellem meddelelserne på enheden og kopierne af dem på mail-serveren. Næste gang, du opretter forbindelse, ser mail-serveren, at meddelelserne mangler i enhedens Inbox og sletter dem fra serveren. Dette forhindrer dig i at have dobbeltkopier af meddelelser, men det betyder også, at du ikke længere har adgang til meddelelser, som du flytter til mapper, der er oprettet andre steder end på enheden.
- Hvis du anvender IMAP4, afspejles de mapper, du opretter, og de e-mails, du flytter, på serveren. Meddelelser er derfor tilgængelige for dig når som helst, du opretter forbindelse til din mail-server, hvad enten det er fra din enhed eller din stationære computer. Denne synkronisering af mapper forekommer, hver gang du opretter forbindelse til din mail-server, opretter nye mapper eller omdøber/sletter mapper, mens du har forbindelse.

6 | Konfigurering og optimering af din hp Jornada

I dette kapitel beskrives måder, hvorpå du kan optimere din hp Jornada ved hjælp af Settings og programmet hp settings. Desuden beskrives måder, hvorpå du kan udvide funktioner og funktionalitet ved at tilføje programmer. Kapitlet indeholder også vigtige tip om beskyttelse af dine data gennem håndtering af strøm og hukommelse og ved hjælp af sikkerhedsindstillingerne. I dette kapitel vil du lære at:

- Håndtere strømstyring effektivt.
 - Håndtere hukommelsen på din hp Jornada.
 - Justere indstillinger for skærmen og lyde.
 - Anvende sikkerhedsfunktioner til at beskytte din data.
 - Konfigurere hardwareknapper.
 - Konfigurere menuer for hurtig adgang til programmer og dokumenter.
 - Tilføje eller fjerne programmer.
 - Føje funktionalitet til din hp Jornada med CompactFlash-kort og ekstraudstyr.
-

Strømstyring

Eftersom de data og filer, du gemmer på din hp Jornada, gemmes i RAM-lageret, er det yderst vigtigt at opretholde en konstant strømforsyning til din hp Jornada til enhver tid. Hvis din hp Jornada løber tør for strøm, går alle data, som er gemt i RAM-lageret, tabt. Skønt Microsoft Windows til håndholdte pc'er og de forudinstallerede programmer ikke bliver slettet, slettes alle data, du har indtastet, programmer, du har tilføjet, samt brugerdefinerede indstillinger, hvis du mister strøm.



Data, som er gemt i mappen hp safe store eller på et CompactFlash-kort, bliver reddet, selvom din hp Jornada mister strøm. For at beskytte dine data skal du anvende hp backup til regelmæssigt at sikkerhedskopiere til mappen hp safe store eller til et CompactFlash-kort.

Hvor længe, din hp Jornada kan køre uden at genoplade batteriet, afhænger af hvilke funktioner, du anvender mest. Under normale anvendelsesforhold giver batteriet, som fulgte med din hp Jornada, ca. 14 timers anvendelse (hvis du ikke anvender baggrundsbelysning). Bemærk, at visse funktioner, som f.eks. hvis du lytter til musik eller anvender CompactFlash-kort, bruger meget strøm og kan reducere anvendelsestiden betydeligt.

Når der på din hp Jornada vises en dialogboks med en advarsel om lav batterispænding, bør du reagere hurtigst muligt ved at genoplade det primære batteri eller erstatte reservebatteriet. Hvis du fortsætter med at anvende din hp Jornada, til strømforsyningen når kritisk lav batterispænding, vises meddelelsen "Battery very low", og computeren slukkes automatisk. Du vil i så fald ikke kunne anvende din hp Jornada, før du slutter den til ekstern strøm for opladning. Reservebatteriet leverer ikke strøm nok til, at din hp Jornada kan køre på det. Det er kun beregnet til at bevare dine data i kort tid, indtil du kan genoplade det primære batteri.

Eftersom det primære batteri automatisk oplades, hver gang din hp Jornada er sluttet til vekselstrøm, skal du blot tilslutte vekselstrømsadapteren eller anbringe din hp Jornada i USB-holderen for at genoplade batteriet, når spændingen er lav. Når din hp Jornada er tilsluttet vekselstrøm, angiver knappen/lysdioden Notification status for opladning:

- Gul lysdiode angiver, at batteriet oplades (tilsluttet vekselstrøm).

- Grøn lysdiode angiver, at batteriet er fuldt opladet.

Kontrollere resterende spænding

1. Tryk på **Settings** i menuen **Start**.
2. Tryk på ikonet Power på fanebladet **System**.
Den resterende spænding vises på en statuslinje i kontrolpanelet Power.

I visse tilfælde vises ikonet Power Status på kommandolinien på skærmen Today. Du skal blot trykke på ikonet Power Status for at åbne kontrolpanelet Power.



Tip vedrørende strøm

Følg nedenstående tip for at sikre den længste anvendelse af din hp Jornada mellem opladninger:

- **Sluk for baggrundsbelysningen** Tryk på og hold knappen Power nede for at slukke for baggrundsbelysningen, eller anvend kontrolpanelet Backlight til at indstille baggrundsbelysningen til at slukke automatisk efter kort tids inaktivitet.
- **Sluk for skærmen manuelt** Hvis du afspiller musik eller anvender andre funktioner, som ikke kræver skærm, skal du slukke for skærmen ved at trykke på og holde knappen/lysdiode Notification nede. (Tænd for skærmen ved at trykke på og holde knappen/lysdiode Notification nede igen).
- **Anvend ofte pausetilstand** Anvend kontrolpanelet Power til at afkorte perioden for inaktivitet, før din hp Jornada automatisk går i pausetilstand. Tryk på knappen Power for at slukke for din hp Jornada, når du ikke anvender den, også selvom det kun er for en kort periode.
- **Anvend altid vekselstrøm, når du slutter din hp Jornada til din stationære computer** Bemærk, at din hp Jornada ikke automatisk går i pausetilstand, når den er tilsluttet.

- **Sluk for lyde** Anvend programmet hp settings til at slå højttaleren fra, eller anvend kontrolpanelet Sounds & Notifications til at slukke for alle lyde, med undtagelse af de mest nødvendige systemlyde.
- **Undlad at anvende CompactFlash-udstyr, når computeren kører på batteri** Visse CompactFlash-kort bruger meget strøm og kan hurtigt dræne batteriet.
- Undlad at "lytte" efter infrarøde overførsler Selvom du kan indstille din hp Jornada til konstant at overvåge den infrarøde port for filer, der sendes fra andre enheder, vil dette hurtigt dræne batterierne.



Anvend vekselstrømsadapteren til at slutte din hp Jornada til ekstern strøm, når du har mulighed for det, især når du opretter forbindelse til en stationær computer, eller når du anvender et CompactFlash-kortmodem, netkort eller anden ekstern enhed. Undlad at lade knappen/lysdioden Notification blinke i længere tid.

Håndtering af hukommelse

Din hp Jornada anvender følgende tre hukommelsestyper: Mappen hp safe store, lager- og programhukommelse (RAM) samt valgfrie CompactFlash-hukommelseskort.

Mappen hp safe store

Mappen hp safe store anvender ikke-flygtig hukommelse, dvs. den bliver ikke slettet, hvis din hp Jornada mister strøm. Mappen hp safe store indeholder adskillige forudinstallerede programmer samt tilgængelig lagerplads, som du kan anvende til at lagre dine vigtigste filer eller som placering til din backup-fil.

Mappen hp safe store findes i mappen My Device på din hp Jornada. Filer, som er gemt i mappen hp safe store, medtages ikke, når du sikkerhedskopierer filer ved hjælp af ActiveSync eller programmet hp backup.

For yderligere oplysninger om sikkerhedskopiering af din hp Jornada til mappen hp safe store henvises der til "Sikkerhedskopiering og gendannelse af data" i kapitel 6.

Lager- og programhukommelse

Den flygtige RAM-hukommelse på din hp Jornada er fordelt på lagerhukommelse og programhukommelse. Operativsystemet håndterer automatisk fordelingen mellem lager- og programhukommelse. Det kan dog i visse situationer, som f.eks. hvis der er ringe hukommelsesplads, være ude af stand til at regulere hukommelsen ordentligt. Hvis du får en meddelelse om, at lager- eller programhukommelse ikke er tilgængelig, kan du forsøge med følgende løsninger:

For at forøge lagerhukommelsen kan du:

- Flytte filer eller programmer til mappen hp safe store. Filer i mappen hp safe store anvender ikke RAM-baseret lagerhukommelse.
- Købe et ekstra CompactFlash Type I-kort eller Type I-udvidet hukommelseskort og flytte filer fra den interne hukommelse til kortet. (For yderligere oplysninger om brug af CompactFlash-kort henvises der til "Ekstraudstyr" senere i dette kapitel).
- Slette unødvendige filer.
- Fjerne hjemmesider, som er gemt til offline-visning i mapper i Internet Explorer.
- Fjerne programmer, du ikke længere anvender. Se "Tilføj eller fjern programmer" senere i dette kapitel.
- Rydde programhukommelse. Se afsnittet herunder.

For at forøge programhukommelsen kan du:

- Anvende hp task switcher eller kontrolpanelet Memory til at afbryde programmer, du aktuelt anvender. For det meste afbrydes programmer automatisk for at frigøre nødvendig hukommelse. I visse situationer, som f.eks. hvis en dialogboks afventer respons, kan programmet dog muligvis ikke afbrydes automatisk.
- Rydde lagerhukommelse som beskrevet ovenfor. Dette vil frigøre lagerhukommelse, der så kan tildeles som programhukommelse.

- Tage din hp Jornada ud af holderen, fjerne CompactFlash-kortet (hvis et sådant er installeret) og nulstille din hp Jornada. Se "Nulstilling af din hp Jornada" i kapitel 9.

Anvende kontrolpanelet Memory til at lukke programmer

1. Åbn kontrolpanelet Memory, og tryk derefter på fanebladet **Running Programs** for at kontrollere status for de aktive programmer.
2. For at lukke et åbent program skal du vælge programmet i listen og derefter trykke på **Stop**.

Anvende hp task switcher til at lukke programmer

1. Tryk på og hold genvejstasten Tasks nede for at få vist hp task switcher.
2. Tryk på knappen **Close**.
–eller–
Tryk på **Close Window** i rullemenuen, og tryk derefter på et program i listen, eller tryk på **Close All**.

CompactFlash-hukommelseskort

CompactFlash-hukommelseskort er små, udtagelige flash-kort, som gør det muligt at udvide hukommelsen på din hp Jornada. Du kan anvende CompactFlash-hukommelseskort som backup-lager eller arkiver eller til at overføre store filer til andre enheder. CompactFlash-kort kan købes hos en række tredjepartsleverandører.

Din hp Jornada understøtter CompactFlash Type I-kort eller Type I-udvidede kort. Foruden CompactFlash-kort kan du købe kort, som indeholder yderligere funktionalitet, som f.eks. modem, netkort, kameraer og andet eksternt udstyr. For yderligere oplysninger henvises der til "Ekstraudstyr" senere i dette kapitel.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af data

For at forhindre tab af data bør du ofte sikkerhedskopiere din hp Jornada. Din hp Jornada leveres med tre programmer til sikkerhedskopiering af data:

- **Microsoft ActiveSync** ActiveSync gør det muligt for dig at sikkerhedskopiere data til din stationære computer. Du kan sikkerhedskopiere alle data på din hp Jornada eller nøjes med dine PIM-databaser (Calendar, Contacts og Tasks). Du kan indstille ActiveSync til automatisk at sikkerhedskopiere hver gang, du opretter forbindelse, eller du kan sikkerhedskopiere manuelt, når du ønsker det. For yderligere oplysninger henvises der til ActiveSync Help på din stationære computer.
- **hp backup** Programmet hp backup gør det muligt for dig at sikkerhedskopiere alle data på din hp Jornada, eller du kan nøjes med dine PIM-databaser og/eller e-mails. Du kan gemme backup-filerne i mappen hp safe store eller på et valgfrit, udtageligt CompactFlash-kort.
- **hp emergency backup** Når du aktiverer hp emergency backup, sikkerhedskopieres dine PIM-databaser automatisk til mappen hp safe store. Backup-filen er adgangskodebeskyttet. Når du har gendannet hp Jornadas fabriksindstillinger, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden og gendanne databaserne.

Brug af hp backup

Programmet hp backup giver yderligere fleksibilitet til sikkerhedskopiering af dine værdifulde data. Med hp backup kan du sikkerhedskopiere alle data eller nøjes med kun at sikkerhedskopiere dine Calendar-, Contacts-, Tasks- og Inbox-databaser. Du kan gemme backup-filen til mappen hp safe store eller til et valgfrit CompactFlash-kort, så du kan beskytte dine data, også når du er på farten eller væk fra din stationære computer.



Du kan sikkerhedskopiere data til den interne hukommelse (RAM) på din hp Jornada; men hvis du gendanner dens fabriksindstillinger eller utilsigtet mister strøm, bliver backup-filen slettet. For at sikre dine data anbefales det, at du sikkerhedskopierer til mappen hp safe store, til et CompactFlash-kort eller til din stationære computer.

Sikkerhedskopiere data ved hjælp af hp backup

1. Anvend hp task switcher til at lukke alle åbne programmer.
2. Kobl din hp Jornada fra din stationære computer.
3. Tryk på **Programs** i menuen **Start** på din hp Jornada.
4. Tryk på ikonet hp backup i mappen hp Applications.
5. På fanebladet **Backup** skal du vælge **Back up all files** eller **Back up only databases**.
6. Hvis du vil adgangskodebeskytte din backup-fil, skal du trykke på **Backup Options** og indtaste en adgangskode ved hjælp af Input panel.
7. Tryk på **Back Up Now**.
8. Indtast i feltet **Name** et navn til backup-filen, og vælg en lagerplacering i rullelisten.
9. Tryk på **OK**.

Gendannelse af data

Hvis du anvender backup-filen til at gendanne data, erstattes dataene på din hp Jornada med dataene gemt i backup-filen. Hvis du har oprettet filer på din hp Jornada, siden du sidst sikkerhedskopierede, og ikke ønsker at slette disse filer under gendannelsesprocessen, skal du flytte filerne fra din hp Jornada til din stationære computer – eller til et valgfrit CompactFlash-kort – før du gendanner data.

Afhængigt af backup-filtypen erstatter gendannelsesoperationen alle data, som er gemt i dine PIM-databaser, eller alle data, som er gemt på din hp Jornada. Data, som er tilføjet, efter at backup-filen blev oprettet, går tabt.



Gendanne PIM-databaser med hp backup

1. Anvend hp task switcher til at lukke alle åbne programmer. (Tryk på og hold genvejstasten hp home menu nede for at få vist rullemenuen hp task switcher, og tryk derefter på knappen **Close All**).
2. Kobl din hp Jornada fra din stationære computer.
3. Tryk på **Programs** i menuen **Start** på din hp Jornada.
4. Tryk på ikonet hp backup i mappen hp Applications.
5. På fanebladet **Restore** skal du vælge **Restore only databases** og derefter trykke på **Restore Now**.
6. I fillisten skal du trykke på navnet på en backup-fil, som du vil gendanne.
7. Fjern CompactFlash-kortet (hvis et sådant er installeret), og nulstil din hp Jornada. Se "Nulstilling af din hp Jornada" i kapitel 9.

Gendanne alle data med hp backup

1. Kobl din hp Jornada fra vekselstrøm, og fjern både det primære batteri og reservebatteriet. Vent i fem minutter.
2. Sæt det primære batteri og derefter reservebatteriet på plads igen.
3. Afslut guiden Welcome Wizard.
4. Tryk på **Programs** i menuen **Start** på din hp Jornada.

5. Tryk på ikonet hp backup i mappen hp Applications.
6. På fanebladet **Restore** skal du vælge **Restore all files** og derefter trykke på **Restore Now**.
7. I fillisten skal du trykke på navnet på en backup-fil, som du vil gendanne.
8. Fjern CompactFlash-kortet (hvis et sådant er installeret), og nulstil din hp Jornada. Se "Nulstilling af din hp Jornada" i kapitel 9.



Når du gendanner data, skal din hp Jornada have de samme internationale indstillinger, som den havde, da du udførte sikkerhedskopieringen; ellers kan du ikke gendanne filerne. For at ændre internationale indstillinger skal du i menuen **Start** trykke på **Settings** og derefter trykke på ikonet **Regional Settings** på fanebladet **System**. Vælg område i rullelisten.

Brug af hp emergency backup

Når du aktiverer hp emergency backup, gemmes dine PIM-databaser og/eller e-mails automatisk til mappen hp safe store. Backup-filen er beskyttet, selvom din hp Jornada mister strøm, eller hvis du nulstiller til fabriksindstillinger. Du behøver ikke at medbringe et udtageligt hukommelseskort eller oprette forbindelse til din stationære computer for at sikkerhedskopiere og gendanne filen.

For at hp emergency backup skal kunne fungere, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig ledig hukommelse i mappen hp safe store til at gemme din backup-fil. Hvis du gemmer andre filer og programmer i mappen hp safe store, har du måske ikke plads til din backup-fil.

Sikkerhedskopiere data ved hjælp af hp emergency backup

1. Tryk på **Settings** i menuen **Start**.
 2. Tryk på ikonet hp emergency backup på fanebladet **System**.
 3. Markér afkrydsningsfeltet **Enable emergency backup**.
 4. Indtast en adgangskode til backup-filen. Indtastning af adgangskode er obligatorisk.
-

5. Markér afkrydsningsfelterne for de databaser, du vil sikkerhedskopiere.
6. Tryk på **OK**.

De databaser, du markerede, bliver automatisk sikkerhedskopieret hver gang, du foretager ændringer. Mens hp emergency backup er aktiveret, vises ikonet hp backup på kommandolinien.

Gendannelse af data

Programmet hp emergency backup giver dig mulighed for automatisk at gendanne data, når du nulstiller din hp Jornada til fabriksindstillingerne. Når du afslutter guiden Welcome Wizard, bliver du spurgt, om du vil gendanne dine databaser, hvorefter du bliver bedt om at indtaste din adgangskode. For yderligere oplysninger henvises der til "Gendannelse af fabriksindstillinger" i kapitel 9.

Ændring af indstillinger

Anvend programmet hp settings til hurtigt at ændre indstillinger eller til at angive indstillinger for skærmen, advarsler og meddelelser samt strømstyring.

Starte hp settings

- Tryk på **hp settings** i menuen **Start**.

Du kan anvende rullemenuer til hurtigt at ændre dine visningsprofiler og lydstyrkeprofiler. Tryk på og hold genvejstasten Contacts nede for at få vist rullemenuen **volume profile**. Tryk på og hold genvejstasten Calendar nede for at få vist rullemenuen **display profile**.



Indstillinger for skærm


Skærmen på din hp Jornada anvender omgivende lys til at forbedre visningen. Det vil sige, at jo stærkere det omgivende lys er, jo bedre vil du

kunne se skærmen. Hvis du befinder dig i et mørkt rum, kan du anvende baggrundsbelysning til at kompensere for det svage omgivende lys.

Din hp Jornada indeholder en lysføler. Du kan indstille den til automatisk at tænde for baggrundsbelysningen, når lysføleren finder, at belysningen er for svag til at se skærmen klart. Anvend skærmindstillinger til at regulere lysstyrken på skærmen på din hp Jornada og til at indstille den til at tænde og slukke for baggrundsbelysningen.

Du kan også oprette visningsprofiler for forskellige miljøer eller belysningsforhold (f.eks. inden døre eller lav spænding). Visningsprofiler husker alle skærmindstillingerne for lysstyrke og baggrundsbelysning.


Skærmindstillingerne vises som standard, når du starter hp settings.

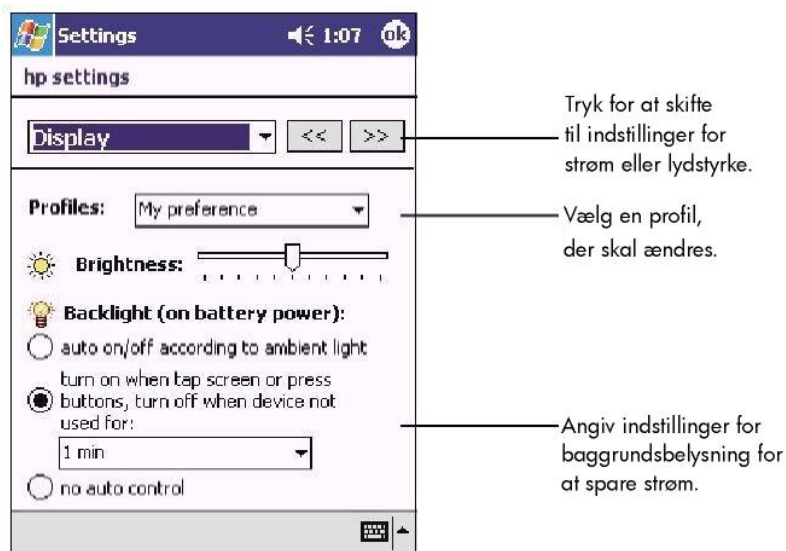

For hurtigt at ændre visningsprofiler, skal du trykke på og holde genvejstasten Calendar nede og derefter vælge en profil i rullemenuen.

Indstillinger for lydstyrke

Indstillinger for lydstyrke regulerer lydstyrken og tonen for alarm- og meddelelseslyde på din hp Jornada. Du kan oprette lydstyrkeprofiler for forskellige miljøer, f.eks. profilen Høj til miljøer med støj eller profilen Møde, som slår de fleste advarselssignaler fra.

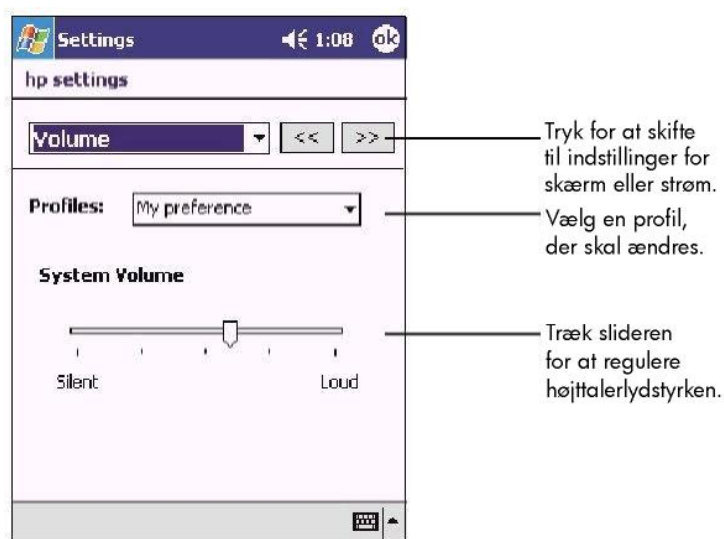


For hurtigt at skifte mellem lydstyrkeprofiler skal du trykke på og holde genvejstasten Contacts nede og derefter vælge en profil i rullemenuen.



Angivelse af indstillinger for strøm

Anvend siden Power Preferences i programmet hp settings til at angive indstillinger for tænding og slukning af din hp Jornada, både af praktiske hensyn, men også for at spare batteristrøm. Du kan indstille din hp Jornada, så der tændes for den, når du trykker på berøringsskærmen. Deaktivering af knappen Record og hp hot keys, når der er slukket for din

hp Jornada, forhindrer, at du utilsigtet tænder for den ved at trykke på én af disse knapper eller taster.

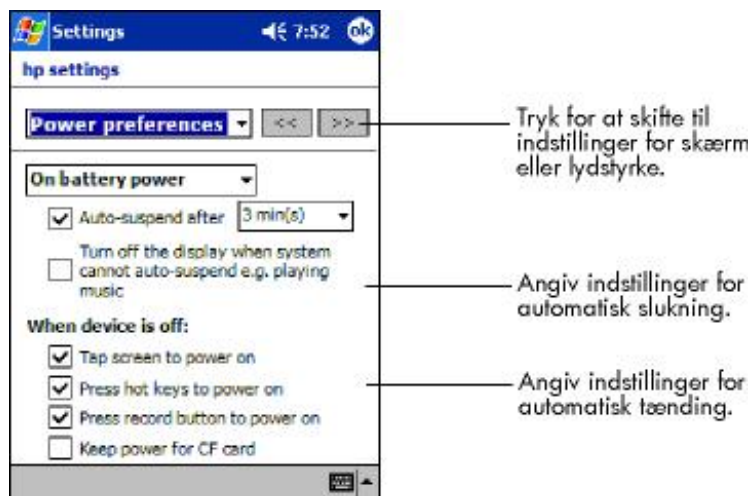

Ændring af andre indstillinger

Du kan ændre mange af indstillingerne på din hp Jornada, så de passer til den måde, du arbejder på. Hvis du vil se, hvilke muligheder du har, kan du trykke på **Settings** i menuen **Start** og derefter trykke på ikonerne på fanebladet **Personal** eller **System**. Især vil du få brug for at ændre følgende:

- **Ur** Ændr klokkeslæt, eller indstil alarmer.
- **Oplysninger om ejerforhold** Indtast de oplysninger, du vil have vist hver gang, du tænder for din hp Jornada.
- **Adgangskode** Begræns adgangen til din hp Jornada ved at kræve angivelse af en 4-cifret adgangskode hver gang, du tænder for din hp Jornada.
- **Skærmen Today** Tilpas udseendet af og oplysninger, som vises på skærmen Today.

Konfigurering af hardwareknapper

Du kan konfigurere hardwareknapperne på din hp Jornada, så de passer til den måde, du arbejder på. Anvend kontrolpanelet Buttons til at tildele hp hot keys og knappen Record til at starte programmer efter ønske.

Tildele et program til en hardwareknap

1. Tryk på **Settings** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet Buttons.
2. På fanebladet **Program Buttons** skal du vælge en knap i listen.
3. I listen **Button assignment** skal du vælge det program, som du ønsker at tildele til knappen.

Regulere rullehastigheden


1. Tryk på **Settings** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet Buttons.
2. På fanebladet **Up/Down Control** skal du flytte sliderne for at indstille gentagelseshastigheden og forsinkelsen før gentagelse.

Konfigurering af menuer

Du kan tilpasse menuerne på din hp Jornada for at sikre hurtig adgang til programmer eller dokumenter.

hp home menu

Anvend programmet hp home menu til hurtigt at starte dine foretrukne programmer eller åbne ofte anvendte dokumenter. Du kan ændre knapperne i hp home menu ved at tilføje beskrivelser eller ved at tildele dem til andre programmer. Du kan også tilføje sider, som indeholder knapper til de programmer eller dokumenter, du anvender mest.

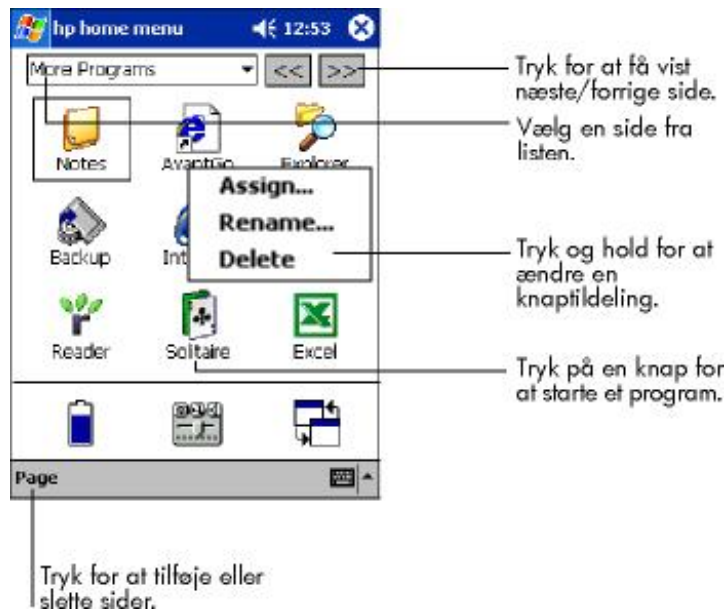

Ændre knaptildeling

1. Tryk på genvejstasten hp home menu for at åbne hp home menu.
2. Vælg den side, du vil ændre, i rullelisten over sider i hp home menu.
3. Tryk på og hold pennen på den knap, du vil ændre.
4. Tryk på **Assign**, **Rename** eller **Delete** i rullemenuen.
 - Tryk på **Assign**, og gennemse derefter for at vælge det program eller dokument, du vil tildele til knappen.
 - Tryk på **Rename**, og skriv derefter en beskrivelse, som skal vises under knappen. Beskrivelsen kan indeholde op til 10 tegn. Standardbeskrivelsen er filnavnet.
 - Tryk på **Delete** for at rydde den aktuelle knaptildeling.

Føje en side til hp home menu

1. Tryk på genvejstasten hp home menu for at åbne hp home menu.

2. Tryk på **Add Page** i menuen **Page**.
3. Indtast et navn til siden, og tryk derefter på **OK**.
4. På den nye side skal du trykke på og holde en knap for at tildele den til et program eller et dokument.
5. Tryk på **Assign** i rullemenuen, og gennemse derefter for at vælge det program eller dokument, du vil tildele til knappen.

Menuen Start

Du kan føje programmer til menuen **Start** for at gøre adgangen til de programmer, du anvender mest, nemmere.

Føje et program til menuen Start

1. Tryk på **Settings** i menuen **Start**, og tryk derefter på **Menus**.
2. På fanebladet **Start Menu** skal du markere afkrydsningsfeltet for det program, du vil tilføje.

På fanebladet **Start Menu** vises kun de programmer, der er gemt i mappen Start Menu på din hp Jornada. Hvis du ikke finder et bestemt program i listen, kan du anvende File Explorer til at flytte programmet til mappen Start Menu.

Tilføje eller fjerne programmer

Tilføje programmer

Du kan føje yderligere funktionalitet til din hp Jornada ved at installere ekstra software og programmer. Der findes et bredt udvalg af software til Windows-baserede, håndholdte pc'er, lige fra brugertilpassede, administrative programmer og systemhjælpeprogrammer til spil og underholdning. Nogle programmer findes på cd'en Pocket PC Companion, som fulgte med din hp Jornada. Andre programmer kan fås hos softwareleverandører eller på Internettet.



Installér kun programmer, der er specielt beregnet til at køre på en hp Jornada personal digital assistant og/eller en Windows-baseret håndholdt pc. Du kan ikke køre programmer, som er beregnet til Windows, på din hp Jornada. Desuden kan du få brug for en version af programmet, som er specielt beregnet til StrongARM-processoren, som anvendes af din hp Jornada.

Installér software på din hp Jornada ved først at indlæse installationsfilerne på din stationære computer og derefter anvende ActiveSync eller køre Application Manager. Du kan installere programmer til lagerhukommelsen (RAM) eller til mappen hp safe store.

Installere et program ved hjælp af ActiveSync

1. Download programmet til din stationære computer (eller sæt den cd eller disk, der indeholder programmet, i din stationære computer). Du vil eventuelt se en enkelt *.exe- eller *.xip-fil, en *.zip-fil, en Setup.exe-fil eller flere versioner af filer til forskellige enhedstyper og processorer. Sørg for at vælge det program, der er beregnet til den håndholdte pc og StrongARM-processoren.
2. Slut din hp Jornada til din stationære computer.
3. Hvis programmet indeholder et installationsprogram (har typisk navnet Setup.exe eller Install.exe), skal du dobbeltklikke på installationsprogrammet på den stationære computer. Installationsprogrammet kopierer de nødvendige filer til din hp Jornada.
–eller–
Hvis programmet ikke indeholder et installationsprogram, kan du anvende ActiveSync Explorer til at kopiere programfilen til mappen Program Files på din hp Jornada. Se ReadMe-filen eller dokumentationen, der fulgte med programmet, for at sikre dig, at du har kopieret den/de nødvendige filer. For yderligere oplysninger om kopiering af filer ved hjælp af ActiveSync henvises der til ActiveSync Help.

Du kan ogs   anvende Pocket Internet Explorer til at downloade visse programmer fra Internettet direkte til din hp Jornada. Hvis programmet indeholder en *.xip-, *.exe- eller *.zip-fil, en Setup.exe-fil eller en *.cab-fil til en h  ndholdt pc, kan du downloade denne fil til din hp Jornada og derefter trykke p   ikonet for at installere programmet.



Fjerne programmer

For at frig  re lagerhukommelse p   din hp Jornada kan du fjerne programmer, du ikke l  ngere anvender. Du kan kun fjerne programmer, som er gemt i RAM-lageret eller i mappen hp safe store. Programmer, som er forudinstalleret i flash-ROM kan ikke fjernes. Disse optager da heller ikke lagerhukommelse.

Fjerne et program

1. Tryk p   **Settings** i menuen **Start**.
2. P   fanebladet **System** skal du trykke p   **Remove Programs**.
3. V  lg programmet i listen, og tryk derefter p   **Remove**.

Hvis programmet ikke findes i listen over installerede programmer, kan du anvende File Explorer p   din hp Jornada for at finde det. Tryk p   og hold programmet, og tryk derefter p   **Delete** i rullemenuen.



Ekstraudstyr

Ved at k  be ekstraudstyr til din hp Jornada, kan du tilf  je funktionalitet, udskifte mistede dele og beskytte din hp Jornada fra utilsigtet beskadigelse. Hewlett-Packard fremstiller et udvalg af ekstraudstyr, som er beregnet specielt til forbedring af din hp Jornada. Derudover kan du k  be CompactFlash-kortudstyr hos mange leverand  rer.

hp Accessories

Du kan få meget ekstraudstyr hos Hewlett-Packard. Accessories Guide, som fulgte med din hp Jornada, indeholder et katalog over ekstraudstyr, som er udviklet til at fungere sammen med hp Jornada personal digital assistant i 560-serien. Kontrollér Hewlett-Packards hjemmeside på adressen www.hp.com/jornada for opdateringer til listen.

CompactFlash-kort

CompactFlash-kort byder på et bredt udvalg af ekstra funktionalitet, som f.eks. ekstra hukommelse, udtageligt lager, tilslutning til en ekstern skærm, tilslutning til et netværk samt modem. Mange kort er blevet testet specielt med henblik på anvendelse med hp Jornada. Besøg hp's hjemmeside på adressen www.hp.com/jornada for at se en liste over anbefalede kort.

Foruden CompactFlash-kort kan du købe kort, som indeholder yderligere funktionalitet, som f.eks. modem, netkort, kameraer og andet eksternt udstyr. Din hp Jornada understøtter CompactFlash Type I-kort og Type I-udvidede kort.

Før du kan anvende et bestemt kort, skal du have en driver til det pågældende kort. Din hp Jornada indeholder drivere til mange populære kort, andre finder du på cd'en Pocket PC Companion. Hvis du ikke kan finde en driver til dit kort på cd'en, bør du kunne få softwaredrivere til operativsystemet Microsoft Windows til håndholdte pc'er hos kortproducenten. Softwaredrivere installeres på samme måde som anden software eller programmer. For yderligere oplysninger henvises der til "Tilføje eller fjerne programmer" tidligere i dette kapitel.

Installere et CompactFlash-kort

1. Fjern dummy-kortet fra CompactFlash-kortindstikket.
2. Hvis kortet er et Type I-udvidet kort, skal du fjerne CompactFlash-dækslet.
3. Sæt kortet i som vist i diagrammet, og skub det ind i indstikket, indtil det klikker på plads.



Hvis kortet er af typen Type I-udvidet, skal du fjerne dækslet fra indstikket til CompactFlash Type I-udvidet kort som vist til venstre.

7 | Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook indeholder Calendar, Contacts, Tasks, Inbox og Notes. Du kan anvende disse programmer individuelt eller sammen. E-mail-adresser, som er gemt i Contacts, kan f.eks. anvendes til adressering af e-mails i Inbox.

Ved hjælp af ActiveSync kan du synkronisere data i Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange på din stationære computer med data i Pocket Outlook på din hp Jornada. Hver gang, du synkroniserer, sammenligner ActiveSync de ændringer, du har foretaget på din hp Jornada og din stationære computer, og opdaterer begge computere med de seneste data. Se ActiveSync Help på din stationære computer for at få oplysninger om brug af ActiveSync.


I dette kapitel vil du lære at:

- Planlægge aftaler og møder ved hjælp af Calendar.
- Holde rede på venner og kollegaer ved hjælp af Contacts.
- Føre en huskeliste i Tasks.
- Fastholde tanker og ideer med Notes.

For oplysninger om brug af Inbox til at sende og modtage e-mails henvises der til "Sende og modtage e-mails" i kapitel 5.

Calendar: Planlægning af aftaler og møder

Anvend Calendar til at planlægge aftaler, inklusive møder og andre begivenheder. For at se dine aftaler kan du vælge blandt flere visninger (Agenda, Day, Week, Month og Year) og nemt skifte visning ved hjælp af menuen **View**.

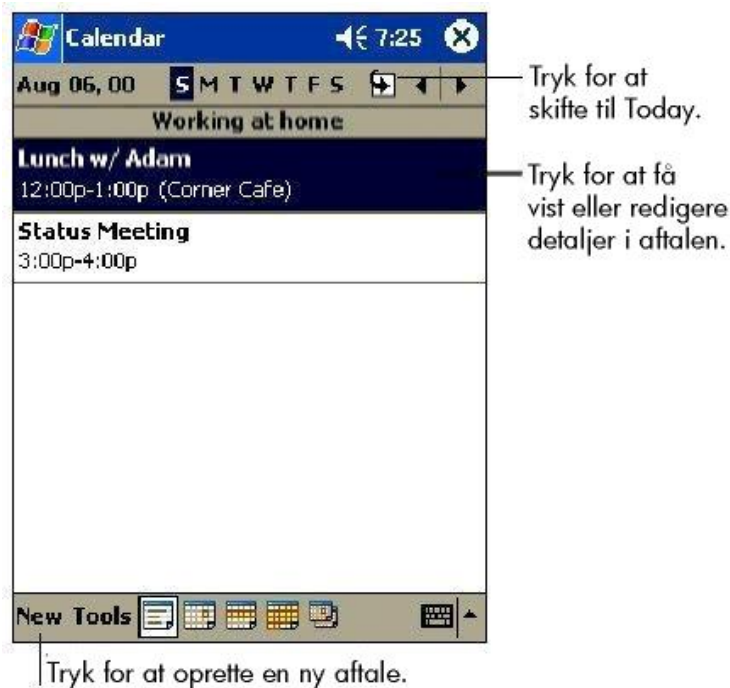


Du kan tilpasse visningen i Calendar (f.eks. kan du ændre den første ugedag) ved at trykke på **Options** i menuen **Tools**.

Oprette en aftale

1. I visningen Day eller Week skal du trykke på den ønskede dato og tidspunktet for aftalen.

2. Tryk på **New**.

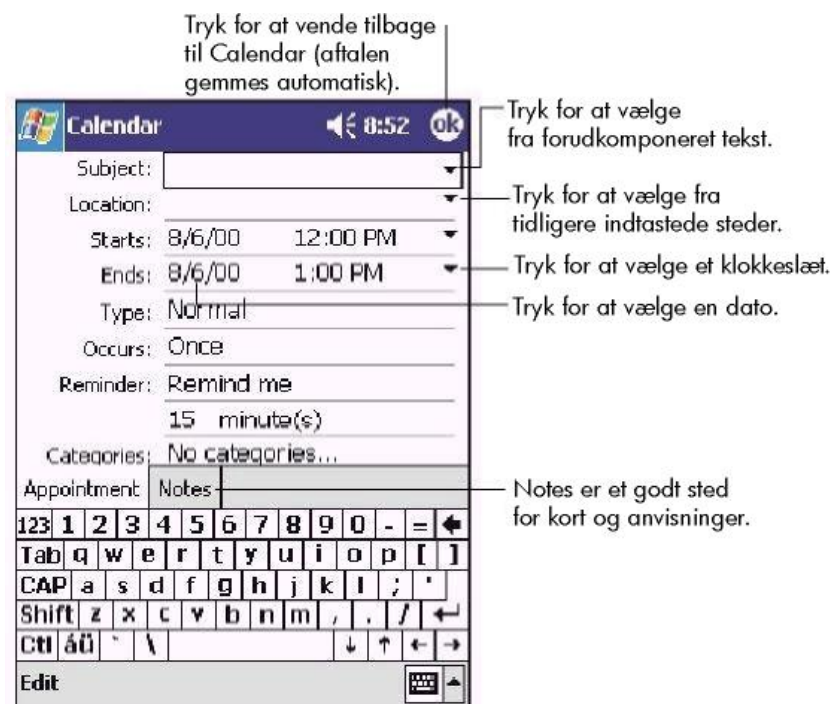


3. Ved hjælp af Input Panel skal du først trykke for at vælge feltet og derefter indtaste en beskrivelse og et sted.
4. Tryk på datoen og tidspunktet, hvis du vil ændre disse.
5. Indtast eventuelt andre oplysninger. Du er nødt til at skjule Input Panel for at kunne se alle tilgængelige felter.
6. Tryk på fanebladet **Notes** for at tilføje noter. Du kan indtaste tekst, tegne eller oprette en optagelse. For yderligere oplysninger om oprettelse af noter henvises der til "Notes: Fasthold tanker og ideer" senere i dette kapitel.
7. Tryk på **OK** for at vende tilbage til Calendar.



Hvis du vælger **Remind me** i en aftale, giver din hp Jornada dig en påmindelse i henhold til indstillingerne angivet i kontrolpanelet Sounds & Notifications.

Brug af skærmen Summary

Hvis du trykker på en aftale i Calendar, vises et oversigtsskærbillede. Tryk på **Edit**, hvis du vil ændre aftalen.

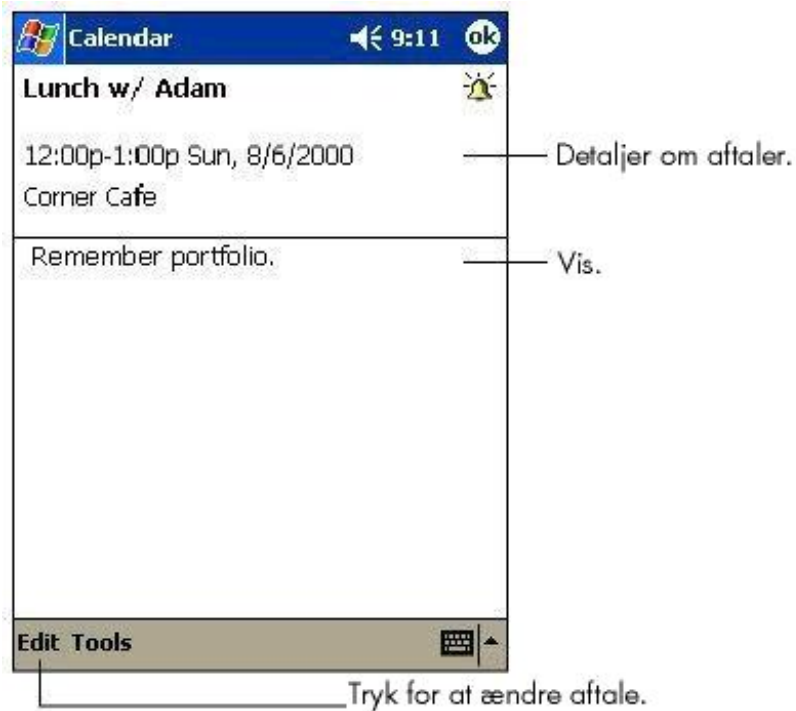

Oprettelse af mødeindkaldelser

Du kan anvende Calendar til at arrangere møder med brugere af Outlook eller Pocket Outlook. Mødeindkaldelsen oprettes automatisk og sendes enten, når du synkroniserer Inbox, eller når du opretter forbindelse til din

postserver. Angiv, hvordan du ønsker mødeindkaldelserne sendt ved at trykke på **Tools** og derefter på **Options**. Hvis du sender og modtager e-mails via ActiveSync, skal du vælge **ActiveSync**.

Planlægge et møde


1. Opret en aftale.
2. Når du er i selve aftalen, skal du skjule Input Panel og derefter trykke på **Attendees**.
3. Vælg mødedeltagerne i listen over e-mail-adresser i Contacts.

Mødeindkaldelsen oprettes automatisk og anbringes i mappen Outbox.

For yderligere oplysninger om, hvordan du sender og modtager mødeindkaldelser, henvises der til Calendar Help og Inbox Help på din hp Jornada.

Contacts: Hold rede på venner og kollegaer

I Contacts vedligeholdes en liste over dine venner og kollegaer, så du hurtigt kan finde de oplysninger, du har brug for, uanset om du er hjemme eller på farten. Ved hjælp af hp Jornadas infrarøde port kan du hurtigt dele data i Contacts med andre brugere af håndholdte pc'er og andre mobile enheder.

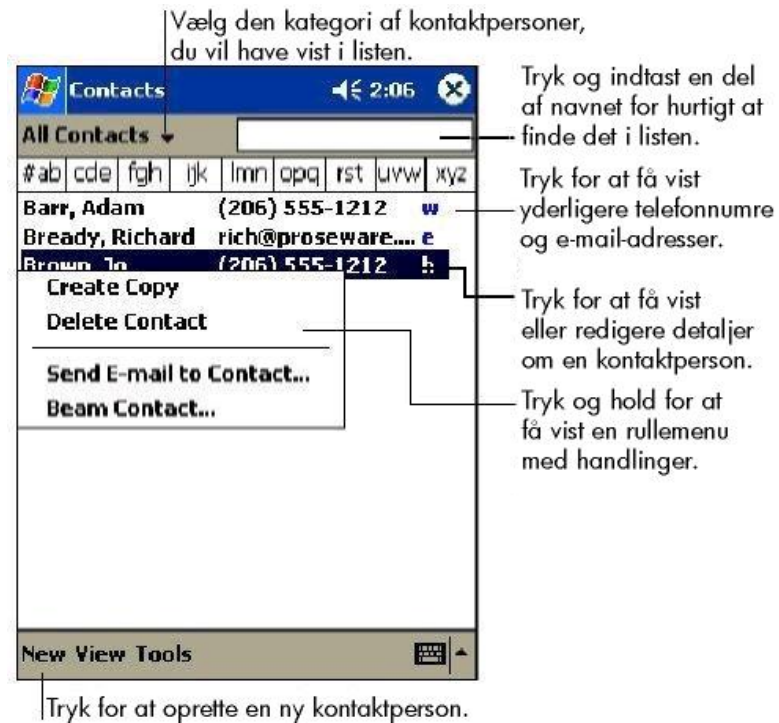

For at ændre måden, hvorpå data vises i listen, skal du trykke på **Tools** og derefter på **Options**.

Oprette en kontaktperson

1. Tryk på **New**.



2. Indtast navn og andre oplysninger på kontaktpersonen ved hjælp af Input Panel. Du er nødt til at rulle ned for at se alle tilgængelige felter.
3. For at knytte kontaktpersonen til en kategori skal du rulle ned til og trykke på **Categories**. Vælg derefter en kategori i listen. I listen over kontaktpersoner kan du få vist disse efter kategori.
4. Tryk på fanebladet **Notes** for at tilføje noter. Du kan indtaste tekst, tegne eller oprette en optagelse. For yderligere oplysninger om oprettelse af noter henvises der til "Notes: Fasthold tanker og ideer" senere i dette kapitel.
5. Tryk på **OK** for at vende tilbage til listen over kontaktpersoner.


Søge efter en kontaktperson

Du kan søge efter en kontaktperson på fire måder:

- Tryk på **Find** i menuen **Start**. Indtast kontaktpersonens navn, vælg typen **Contacts**, og tryk derefter på **Go**.
- I listen over kontaktpersoner skal du indtaste et navn i feltet under navigeringslinien. For at få vist alle kontaktpersoner igen skal du rydde teksten i feltet eller trykke på knappen til højre for feltet.
- I listen over kontaktpersoner skal du trykke på kategorilisten (den hedder som standard **All Contacts**) og vælge den type kontaktperson, du vil have vist. For at få vist alle kontaktpersoner igen skal du vælge **All Contacts**. For at få vist en kontaktperson, som ikke er knyttet til en kategori, skal du vælge **None**.
- For at få vist navnene på firmaer, som dine kontaktpersoner arbejder for, i listen over kontaktpersoner skal du trykke på **View** og derefter på **By Company**. Alle kontaktpersoner, som arbejder for det pågældende firma, vises til højre for firmanavnet.


Brug af skærmen Summary

Hvis du trykker på en kontaktperson i listen over kontaktpersoner, vises et oversigtsskærbillede. Tryk på **Edit**, hvis du vil ændre oplysningerne om kontaktpersonen.

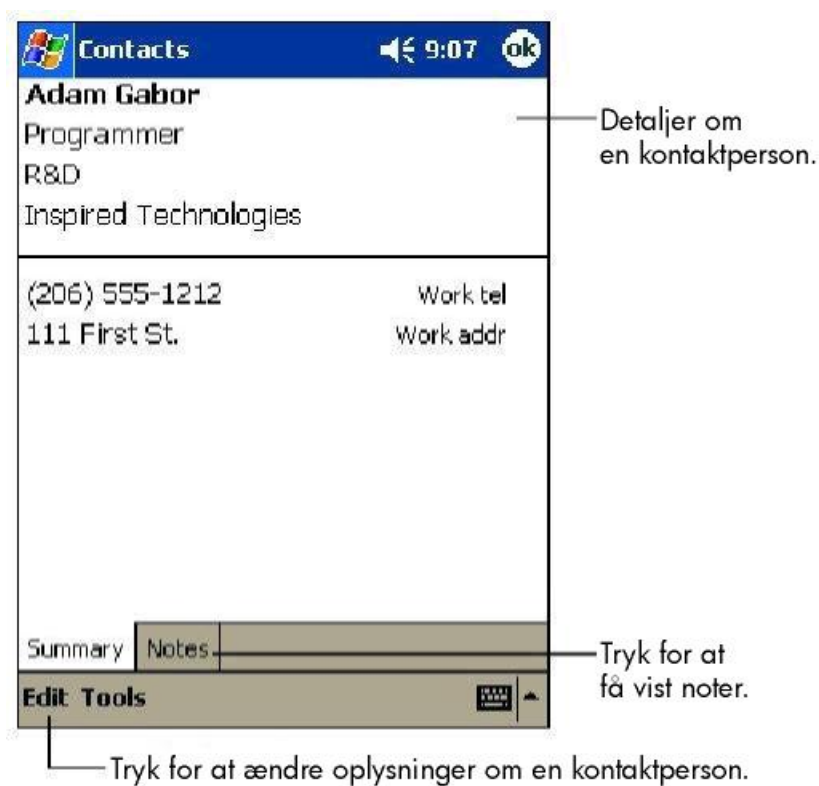

Tasks: Før en huskeliste


Anvend Tasks til at holde rede på de ting, du skal gøre:

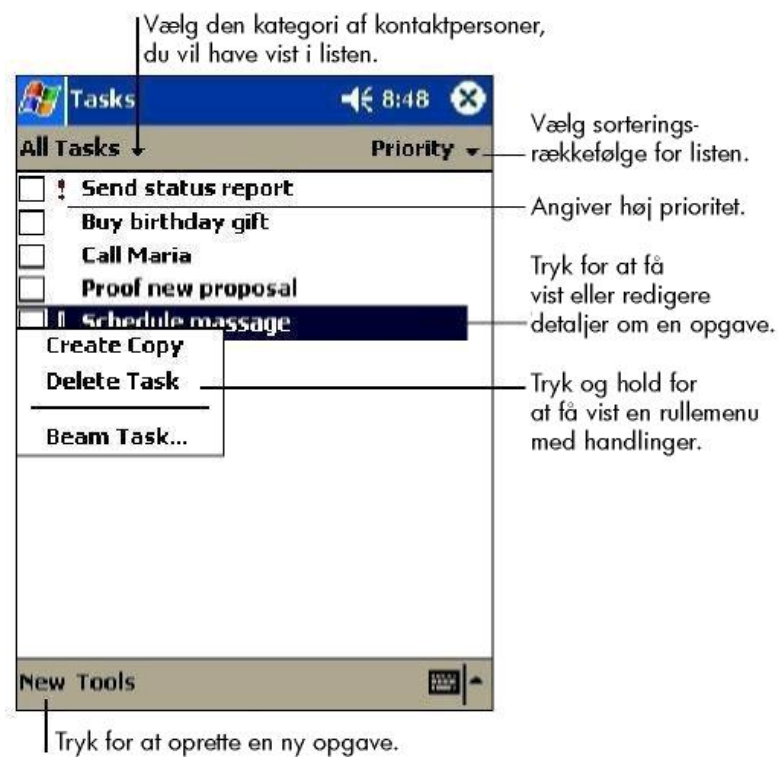

For at ændre måden, hvorpå data vises i listen, skal du trykke på **Tools** og derefter på **Options**.

Oprette en opgave

1. Tryk på **New**.

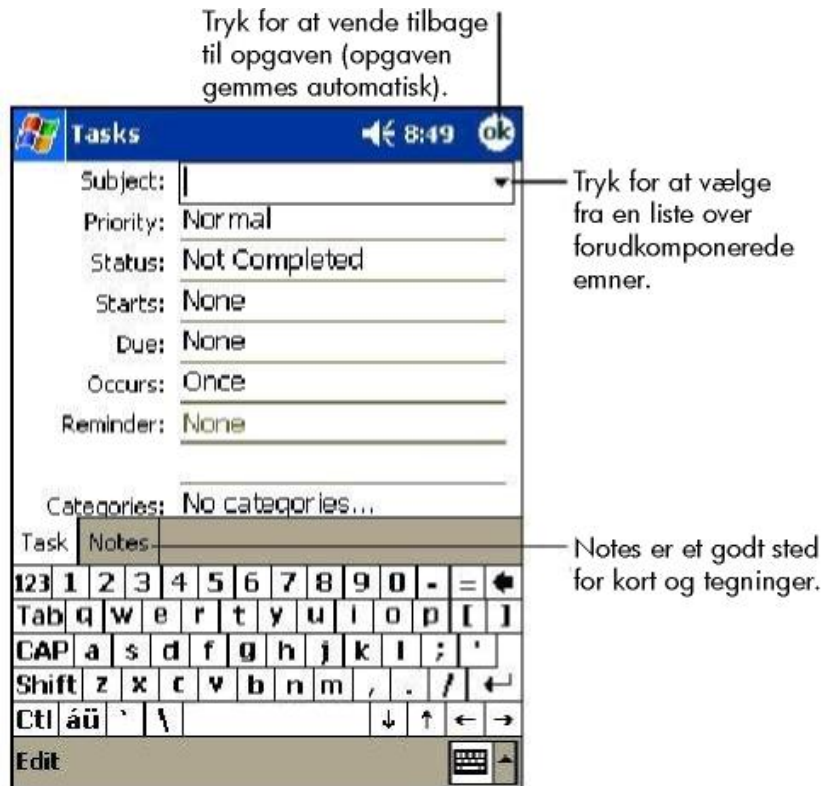

2. Indtast en beskrivelse ved hjælp af Input Panel.
3. Du kan indtaste en startdato og en slutdato eller indtaste andre oplysninger ved først at trykke på feltet. Hvis Input Panel er åbent, skal du skjule det for at kunne se alle tilgængelige felter.
4. For at knytte opgaven til en kategori skal du trykke på **Categories** og derefter vælge en kategori i listen. I listen over opgaver kan du få vist disse efter kategori.
5. Tryk på fanebladet **Notes** for at tilføje noter. Du kan indtaste tekst, tegne eller oprette en optagelse. For yderligere oplysninger

om oprettelse af noter henvises der til "Notes: Fasthold tanker og ideer" senere i dette kapitel.


6. Tryk på **OK** for at vende tilbage til listen over opgaver.



For hurtigt at oprette en opgave med kun et emne skal du trykke på **Entry Bar** i menuen **Tools** og derefter trykke på **Tap here to add a new task**. Indtast oplysninger om opgaven.

Brug af skærmen Summary

Når du trykker på en opgave i listen over opgaver, vises en oversigts-skærm. Tryk på **Edit**, hvis du vil ændre opgaven.

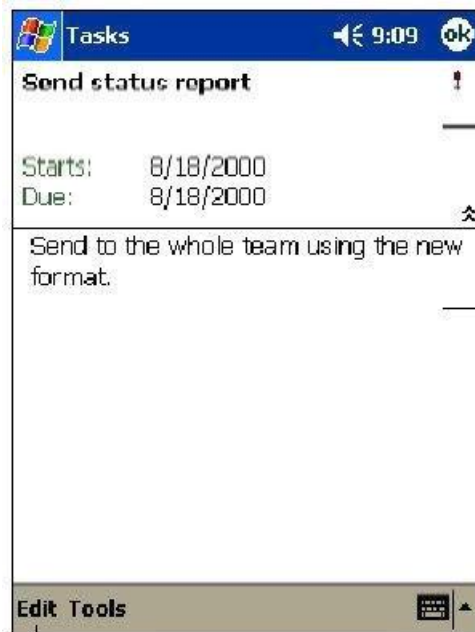

Detaljer om en opgave.

Tryk for at få vist
eller skjule yderligere
oversigtsoplysninger.
Noter.

Tryk for at ændre en opgave.

Notes: Fasthold tanker og ideer

Notér hurtigt tanker, påmindelser, ideer, tegninger og telefonnumre med Notes. Du kan oprette en skriftlig note eller en optagelse. Du kan også inkludere en optagelse i en note. Hvis en note er åben, når du opretter optagelsen, bliver denne inkluderet i noten som et ikon. Hvis listen over noter er vist, oprettes den som en enkeltstående optagelse.



Oprette en note

1. Tryk på **New**.
2. Opret din note ved at skrive, tegne, indtaste eller optage. For yderligere oplysninger om brug af Input Panel og om at skrive og tegne på skærmen samt oprette optagelser henvises der til "Indtastning af data" i kapitel 3.

8 | Ledsagende programmer

Din hp Jornada indeholder Microsoft Pocket PC Software 2002 samt programmer fra andre leverandører. Softwaren omfatter hp image viewer, Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Windows Media Player til håndholdte pc'er samt Microsoft Reader. Tredjepartsprogrammer omfatter OmniSolve fra Landware og CodeWallet Pro fra Developer One. Dette afsnit indeholder en oversigt over disse programmer og tilstrækkelige oplysninger til, at du kan komme i gang. For udførlige anvisninger om brug af et program henvises der til online Help for det pågældende program.

I dette kapitel beskrives:

- Microsoft Pocket Word
- Microsoft Pocket Excel
- Microsoft Windows Media Player til håndholdte pc'er
- Microsoft Reader
- MSN Messenger
- hp image viewer
- Landware OmniSolve-regnskabsprogram
- CodeWallet Pro fra Developer One¹

¹ CodeWallet Pro findes ikke på alle hp Jornada modeller i 560-serien.

Microsoft Pocket Word

Microsoft Pocket Word fungerer sammen med Microsoft Word på din stationære computer for at give dig hurtig adgang til kopier af dine dokumenter. Du kan oprette nye dokumenter på din hp Jornada, eller du kan kopiere dokumenter fra din stationære computer. Synkronisér dokumenter mellem din stationære computer og din hp Jornada regelmæssigt, så du har det senest opdaterede indhold begge steder.

Anvende Pocket Word

1. Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet Pocket Word.
2. Tryk på navnet på et dokument i fillisten.
–eller–
Tryk på **New** for at åbne et tomt dokument.



Hvis du vil åbne en skabelon frem for et tomt dokument, skal du vælge en skabelon for nye dokumenter. Tryk på **Options** i menuen **Tools**, og gennemse for at vælge standardskabelonen. Når du trykker på **New**, åbnes skabelonen, som allerede er forsynet med relevant tekst og formatering.

Du kan kun åbne ét dokument ad gangen. Hvis du åbner endnu et dokument, bliver du bedt om at gemme det første. Du kan gemme et dokument, som du opretter eller redigerer, i forskellige formater, inklusive Pocket Word (.psw), RTF-format (.rtf) og Kun tekst (.txt).

Du kan indtaste data i Pocket Word i fire tilstande: Writing, Drawing, Typing og Recording. Anvend menuen **View** til at skifte mellem tilstande. Hver tilstand har sin værktøjslinje, som du kan vise eller skjule ved at trykke på knappen Show/Hide Toolbar på kommandolinien.

- **Tilstanden Typing** Anvend Input Panel til at indtaste tekst i dokumentet med enten skærmtastaturet eller med Character Recognizer. For yderligere oplysninger om indtastning af tekst henvises der til "Indtastning af data" i kapitel 3.

- **Tilstanden Writing** I skrive-tilstand kan du anvende pennen til at skrive direkte på skærmen. Som en hjælp vises linier, og zoom-niveauet er højere end i indtastningstilstand for at gøre det nemmere for dig at skrive. For yderligere oplysninger om at skrive og om at vælge tilstanden Writing henvises der til "Indtastning af data" i kapitel 3.

Håndskrevne ord konverteres til grafik (metafiler), når et Pocket Word-dokument konverteres til et Word-dokument på din stationære computer.



- **Tilstanden Drawing** I tegnetilstand kan du anvende pennen til at tegne på skærmen. Som en hjælp vises gitterlinier. Når du løfter pennen væk fra skærmen efter den første streg, vil du se en tegneboks, som angiver grænserne for tegningen. Hver af de efterfølgende streger i eller som rører ved tegneboksen bliver en del af tegningen. For yderligere oplysninger om at tegne og om at vælge tilstanden Drawing henvises der til "Indtastning af data" i kapitel 3.
- **Tilstanden Recording** Anvend optagetilstanden til at integrere en optagelse i dit dokument. Optagelser gemmes som WAV-filer. For yderligere oplysninger om at optage henvises der til "Indtastning af data" i kapitel 3.

Tip vedrørende arbejde i Pocket Word

- Du kan ændre zoom-niveau ved at trykke på **View** og derefter på **Zoom**. Vælg derefter den ønskede procent. Vælg en højere procent til indtastning af tekst og en lavere procent for at se mere af dokumentet.
- Hvis du åbner et Word-dokument, som er oprettet på en stationær computer, kan du vælge **Wrap to Window** i menuen **View**, så du kan se dokumentet i sin helhed.

Microsoft Pocket Excel

Microsoft Pocket Excel fungerer sammen med Microsoft Excel på din stationære computer for at give dig hurtig adgang til kopier af dine

projektmapper. Du kan oprette nye projektmapper på din hp Jornada, eller du kan kopiere projektmapper fra din stationære computer til din hp Jornada.. Synkronisér projektmapper mellem din stationære computer og din hp Jornada, så du har det senest opdaterede indhold begge steder. Pocket Excel indeholder grundlæggende regnearksværktøjer, som f.eks. formler, funktioner, sortering og filtrering, som gør det muligt for dig at oprette enkle projektmapper, som f.eks. udgiftsrapporter og kørselsoptegnelser.

Anvende Pocket Excel

1. Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet Pocket Excel.
2. Tryk på navnet på en projektmappe i fillisten.
–eller–
Tryk på **New** for at åbne en tom projektmappe.



Hvis du vil åbne en skabelon frem for en tom projektmappe, skal du vælge en skabelon til nye projektmapper. Tryk på **Options** i menuen **Tools**, og gennemse for at vælge standardskabelonen. Når du trykker på **New**, åbnes skabelonen, som allerede er forsynet med relevant tekst og formatering.

Du kan kun åbne én projektmappe ad gangen. Hvis du åbner endnu en projektmappe, bliver du bedt om at gemme den første. Du kan gemme en projektmappe, som du opretter eller redigerer, i flere forskellige formater, inklusive Pocket Excel (.pxl) og Excel (.xls).

Tip vedrørende arbejde i Pocket Excel

- Anvend visning i fuld skærmstørrelse for at kunne se så meget af regnearket som muligt. Tryk på **View**, og derefter på **Full Screen**. Tryk på **Restore**, hvis du vil afslutte tilstanden Full Screen.
 - Hvis din projektmappe indeholder følsomme oplysninger, kan du beskytte den med en adgangskode. For at gøre dette skal du åbne projektmappen, trykke på **Edit** og derefter trykke på **Password**.
-

- Vis og skjul vindueselementer. Tryk på **View**, og tryk derefter på de elementer, du vil vise eller skjule.
- Frys ruder på et regneark. Først skal du vælge den celle, hvori du vil fryse ruder. Tryk på **View**, og tryk derefter på **Freeze Panes**. Du vil måske fryse den øverste rude og ruderne længst til venstre på et regneark for at holde række- og kolonneoverskrifter synlige, når du ruller i et ark.
- Opdel vinduer for at få vist forskellige områder af et stort regneark. Tryk på **View**, og tryk derefter på **Split**. Træk derefter delelinien derhen, hvor du ønsker den. For at fjerne opdelingen skal du trykke på **View** og derefter på **Remove Split**.
- Vis og skjul rækker og kolonner. For at skjule en række eller kolonne skal du vælge en celle i rækken eller kolonnen, som du vil skjule. Tryk på **Format**, og tryk på **Row** eller **Column**, og tryk derefter på **Hide**. For at få vist en skjult række eller kolonne skal du trykke på **Tools**, derefter på **Go To** og derefter skrive en reference, som findes i den skjulte række eller kolonne. Tryk på **Format**, og på **Row** eller **Column**, og tryk derefter på **Unhide**.

Microsoft Windows Media Player

Anvend Microsoft Windows Media Player til håndholdte pc'er til at lytte til digitale lyd- og videofiler, som f.eks. sange eller filmklip. Media Player understøtter lydfiler, som er optaget i Windows Media- og MP3-formater.

Starte Windows Media Player

- Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet **Windows Media Player**.



Hvis du vil spare strøm, skal du slukke for skærmen, når du lytter til musik på din hp Jornada. For at slukke for skærmen skal du trykke på og holde knappen/lysdioden Notification nede. (Tryk på knappen/lysdioden Notification igen for at tænde for skærmen).



Du kan kopiere musikfiler for at nyde dem på din hp Jornada ved at konvertere eller "rippe" filer fra dine foretrukne audio-cd'er eller ved at downloade sange fra en hjemmeside, som f.eks. EMusic.com. Cd'en, som fulgte med din hp Jornada, indeholder eksempler på sange fra Emusic.com og fra programmet MusicMatch JukeBox, som kan anvendes til at optage sange fra din foretrukne audio-cd i et format, som kan afspilles på din hp Jornada.



Din hp Jornada identificeres entydigt ved et UUID (Universally Unique ID). Mange udgivere af digitalt beskyttet indhold, som f.eks. MP3-musikfiler og elektroniske bøger (eBøger), anvender digital rettighedsstyring, som er afhængig af enhedens UUID til at forhindre uautoriseret anvendelse. Når din hp Jornada har været til serviceeftersyn eller reparation, kan du muligvis ikke få adgang til digitalt beskyttet indhold, som du downloadede forud for eftersynet. I så fald skal du kontakte indholdsudgiveren for at få hjælp.



Arbejde med lydfiler på et CompactFlash-kort

Eftersom sange og lydfiler kan optage en del lagerhukommelse, vil det måske være en god idé at gemme dem på et CompactFlash-kort. For yderligere oplysninger om, hvordan du installerer et CompactFlash-kort og arbejder med filer på kortet, henvises der til "CompactFlash-kort" under "Ekstraudstyr" i kapitel 6.

Microsoft Reader

Anvend Microsoft Reader til at læse eBøger på din hp Jornada. Download bøger til din stationære computer fra hjemmesider med eBøger. Anvend derefter ActiveSync til at kopiere bogfilerne til din hp Jornada. Bøgerne fremkommer i Reader Library.

Hver bog består af en forside, en valgfri indholdsfortegnelse og bogens sider. Du kan:

- Bladre i bogen ved hjælp af rulleknappen Up/Down på din hp Jornada eller ved at trykke på sidetallet på hver side.
- Gøre notater i bogen ved fremhævning, bogmærker, noter og tegninger.
- Søge efter tekst og slå ordforklaringer op.

Reader Guidebook er forudinstalleret på din hp Jornada og indeholder alle de oplysninger, du skal bruge for at anvende Microsoft Reader. For at åbne Guidebook skal du trykke på **Help** på kommandolinien i Reader. Eller du kan på en side i bogen trykke på og holde bogtitlen og derefter trykke på **Help** i rullemenuen.

Starte Microsoft Reader

- Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på **Microsoft Reader**.

Hente eBøger til din hp Jornada

Du kan downloade bogfiler fra Internettet. Aflæg din foretrukne forhandler af eBøger et besøg, og følg anvisningerne for at downloade bogfilerne. Du kan også finde eksempler på bøger og en ordbog i mappen MSReader i mappen Extras på cd'en Pocket PC Companion.

Din hp Jornada identificeres entydigt ved et UUID (Universally Unique ID). Mange udgivere af digitalt beskyttet indhold, som f.eks. MP3-musikfiler og elektroniske bøger (eBøger), anvender digital rettighedsstyring, som er afhængig af enhedens UUID til at forhindre uautoriseret anvendelse. Når din hp Jornada har været til serviceeftersyn eller reparation, kan du muligvis ikke få adgang til digitalt beskyttet indhold, som du downloadede forud for eftersynet. I så fald skal du kontakte indholdsudgiveren for at få hjælp.



Brug af Library


Library er hjemmesiden til din Reader. Her vises en liste over alle bøger, som er gemt på din hp Jornada eller dit hukommelseskort.

Åbne Library

- Tryk på **Library** på kommandolinien i Reader.
–eller–
Du kan på en side i bogen trykke på bogtitlen og derefter trykke på **Library** i rullemenuen.

Åbne en bog

- Tryk på en titel i listen Library

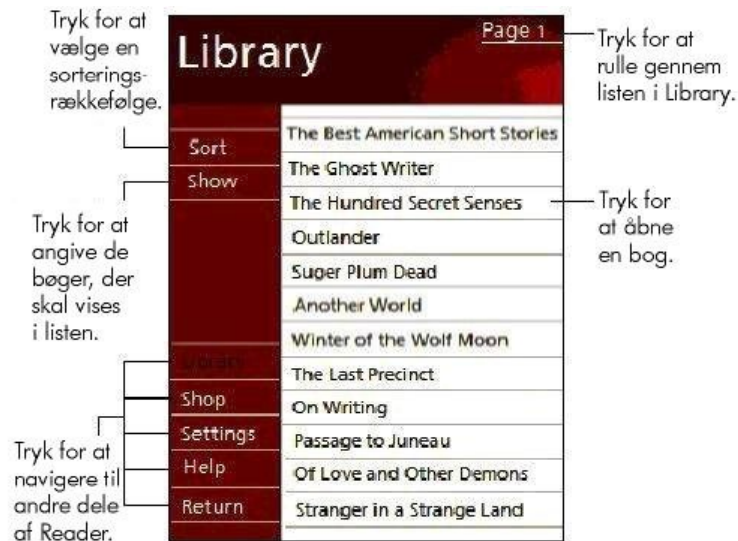


Læse en bog

Hver bog består af en forside, en valgfri indholdsfortegnelse og bogens sider. Navigeringsmuligheder vises nederst på forsiden.

Første gang, du åbner en bog, vil du nok gå til første side eller til indholdsfortegnelsen, hvis der er en sådan. Efterfølgende vil du, når du åbner bogen, automatisk blive ført til den sidste side, du læste.

Foruden teksten indeholder hver bogside et sidetal og bogens titel.

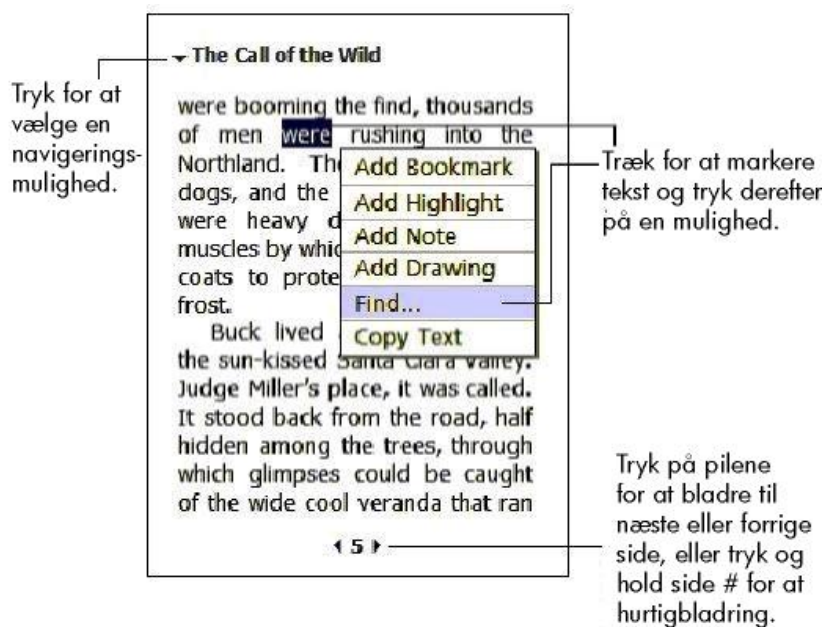

Du kan også bladre i en bog ved hjælp af rulleknappen Up/Down på din hp Jornada.

Brug af funktioner i Reader

Elektronisk læsning af en bog giver dig adskillige muligheder, som du ikke har med almindelige bøger. Disse muligheder er tilgængelige fra en hvilken som helst bogside.

Markér tekst ved at trække henover teksten på siden. Tryk derefter på et punkt i rullemenuen som beskrevet herunder:

- **Søg efter tekst** Søg efter tekst i en bog ved at trykke på **Find** i rullemenuen. Indtast det ord, du vil søge efter, og tryk derefter på dit valg under **Find**. Reader fremhæver den fundne tekst på siden. For at lukke **Find** skal du trykke uden for boksen. For at vende tilbage til den oprindelige side skal du trykke på titlen og derefter trykke på **Return** i rullemenuen.

- **Kopiere tekst** Du kan kopiere tekst fra bøger, som understøtter denne funktion, til alle programmer, der accepterer tekst. På en side i bogen skal du markere den tekst, du vil kopiere, og derefter trykke på **Copy Text** i rullemenuen. Teksten kan indsættes i det program, du vælger.
- **Bogmærker** Når du føjer et bogmærke til en bog, fremkommer et farvekodet bogmærke-ikon i højre margen. Du kan føje flere bogmærker til en bog. Derefter kan du, uanset hvor du er i bogen, trykke på ikonet Bookmark for at gå til siden med bogmærket.
- **Fremhævning** Når du fremhæver tekst, vises denne på en farvet baggrund.
- **Noter** Når du vedhæfter en note til tekst, indtaster du teksten i en notesblok, som fremkommer øverst på bogens side. Ikonet Note vises i venstre margen. For at vise eller skjule noten, skal du trykke på ikonet.
- **Tegninger** Når du tilføjer en tegning, fremkommer ikonet Drawing i nederste venstre hjørne af siden, og tegneværktøjer vises nederst på siden. Tegn ved at trække pennen.
- **Notater** For at få vist en liste over notater til en bog, inklusive bogmærker, fremhævnings, tekstnoter og tegninger, skal du trykke på **Annotations Index** på bogens forside. Du kan trykke på et emne i listen for at gå til siden med notaterne.

Fjerne en bog

Når du er færdig med at læse en bog, kan du slette den for at spare plads på din hp Jornada. Hvis du har gemt en kopi af bogen på din stationære computer, kan du til enhver tid downloade den igen.

For at fjerne en bog fra din hp Jornada skal du trykke på og holde titlen i listen Library og derefter trykke på **Delete** i rullemenuen.

MSN Messenger

MSN Messenger er et program til onlinemeddelelser, som giver dig mulighed for at:

- Se, hvem der er online.
- Sende og modtage onlinemeddelelser.
- Konversere med grupper af kontaktpersoner ved hjælp af onlinemeddelelser.

For at anvende MSN Messenger skal du købe og installere et valgfrit modem og oprette en konto hos en Internet-udbyder. For yderligere oplysninger henvises der til "Oprettelse af forbindelse til Internettet eller til et netværk" i kapitel 5.

Desuden skal du have en Microsoft Passport-konto eller en Microsoft Exchange-e-mail-konto. Du skal have et Passport for at anvende MSN Messenger Service. Hvis du har en Hotmail®- eller MSN-konto, har du allerede et Passport. Når først du har anskaffet dig enten et Microsoft Passport eller en Microsoft Exchange-konto, er du klar til at opsætte din konto.

Tilmeld dig til en Microsoft Passport-konto på adressen <http://www.passport.com>. Få en gratis Microsoft Hotmail-e-mail-adresse på adressen <http://www.hotmail.com>.



Skifte til MSN Messenger

- Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet MSN Messenger.

Opsætning

Før du kan oprette forbindelse, skal du indtaste Passport- eller Exchange-kontooplysninger.

Opsætte en konto og logge på

1. Tryk på **Options** i menuen **Tools**.
-

2. På fanebladet **Accounts** skal du indtaste dine Passport- eller Exchange-kontooplysninger.
3. For at logge på skal du trykke på skærmen Sign in og indtaste din e-mail-adresse og adgangskode.



Hvis du allerede anvender MSN Messenger på din stationære computer, vil dine kontaktpersoner fremkomme på din enhed, uden at du behøver at tilføje dem igen.

Arbejde med kontaktpersoner

I vinduet MSN Messenger vises alle dine Messenger-kontaktpersoner opdelt i kategorierne Online og Not Online. Fra denne visning kan du, mens du har forbindelse, chatte, sende e-mails, afskære en kontaktperson fra at chatte med dig eller slette kontaktpersoner fra listen ved hjælp af rullemenuen.



Hvis du vil se, hvem der er online uden selv at blive set, kan du i menuen **Tools** trykke på **My Status** og derefter trykke på **Appear Offline**.




Hvis du blokerer for en kontaktperson, vil du fremstå som værende offline, men forblive på den blokerede kontaktpersons liste. For at ophæve blokering af en kontaktperson skal du trykke på og holde kontaktpersonen og derefter trykke på **Unblock** i rullemenuen.



Chatte med kontaktpersoner

Tryk på en kontaktpersons navn for at åbne chat-vinduet. Indtast din meddelelse i tekstindtastningsområdet nederst på skærmen (eller tryk på

My Text for at indsætte en forudkomponeret meddelelse). Tryk derefter på **Send**. Hvis du vil invitere en anden kontaktperson til en flerbruger-chat, skal du i menuen **Tools** trykke på **Invite** og derefter trykke på den kontaktperson, du vil invitere.

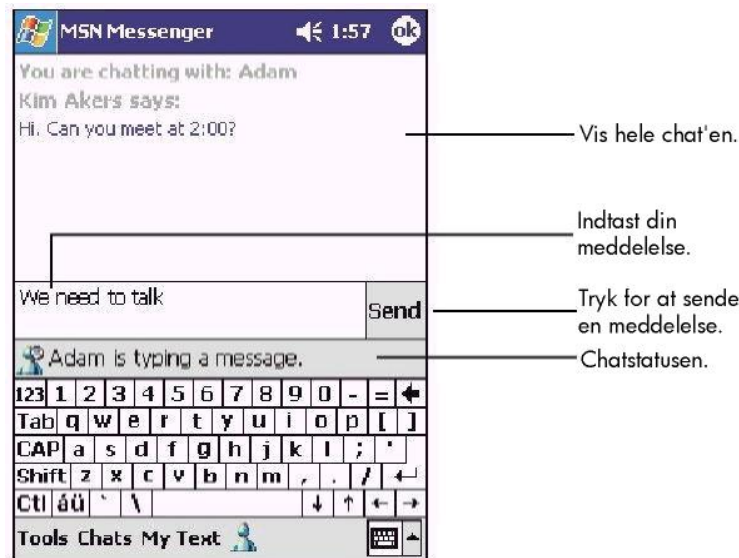

For at skifte tilbage til hovedvinduet uden at afslutte en chat skal du trykke på knappen **Contacts**. For at vende tilbage til chat-vinduet skal du trykke på **Chats** og derefter vælge den person, du chattede med.

hp image viewer

Programmet hp image viewer gør det muligt for dig at få vist og redigere billedfiler, som er gemt på din hp Jornada. Du kan få vist billeder i JPG-, BMP-, 2BP-, GIF- og PNG-format.

Programmet hp image viewer fungerer fantastisk godt sammen med det valgfrie hp Pocket Camera og den dertilhørende software, som gør det muligt at tage billeder og straks få dem vist på din hp Jornada. Software til hp Pocket Camera er forudinstalleret på din hp Jornada. hp Pocket Camera fås som ekstraudstyr. For yderligere oplysninger henvises der til Accessories Guide, eller du kan besøge hjemmesiden hp Jornada på adressen www.hp.com/jornada.



Du kan få vist billeder på din hp Jornada på tre måder:

- Tilstanden Browse viser små "thumbnails" af alle billederne på din hp Jornada med en Preview-visning af det aktuelle billede.
- Tilstanden View viser et enkelt billede i fuld størrelse.
- Slideshow viser billeder sekvensielt i størrelser, der er tilpasset din skærm.


Starte hp image viewer

1. Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på mappen hp applications.
2. Tryk på ikonet hp image viewer.

Som standard starter hp image viewer i tilstanden Browse og viser billeder, som er gemt i mappen My Documents på din hp Jornada.

Få vist billeder i en anden mappe

- Tryk på **Change Folder** i menuen **View**, og vælg derefter en mappe i rullelisten.

Hvis du har et hp Jornada Pocket Camera, skal du trykke på ikonet Camera på kommandolinien (eller trykke på **Capture** i menuen **View**) for at skifte til tilstanden Capture. Hvis kameraet ikke er installeret, vil et skift til tilstanden Capture frembringe ikonet "no camera", . For yderligere oplysninger om hp Jornada Pocket Camera henvises der til Accessories Guide, eller du kan besøge hjemmesiden hp Jornada på adressen www.hp.com/jornada.



Tilstanden Browse

I tilstanden Browse vises "thumbnails" af billederne i den aktuelle mappe og oplysninger om det valgte billede.



I vinduet Preview vises det valgte billede (hvis der ikke vælges et billede, er vinduet Preview blankt.)

Viser filnavn, dato og tid for billedet, kvalitet og størrelse på det valgte billede.

Tryk på en thumbnail for at få vist et billede i vinduet Preview.

Tryk for at rulle frem eller tilbage gennem de viste thumbnails.

Tryk på menuer eller ikoner for at ændre tilstande, redigere det valgte billede, eller sende billedet med e-mail eller infrarød.



Tryk på billedet i vinduet Preview for at skifte til tilstanden View og få vist billedet i faktisk størrelse.

I tilstanden Browse kan du udføre filhandlinger (omdøbe, kopiere eller slette) på udvalgte billeder. Du kan desuden optage lydfiler til specifikke billeder.

Omdøbning, kopiering, sletning og rotation af billeder

Anvend menuen **Edit** til at omdøbe, slette, flytte, kopiere og rotere billeder. Når du omdøber et billede, skal du ikke indtaste filtypenavnet (f.eks. .jpg).

Du kan slette, flytte og kopiere flere billeder på én gang. Vælg flere billeder ved at trykke på trekanten i øverste venstre hjørne af de viste thumbnails, eller tryk på **Mark** i menuen **Edit**.



Optagelse af lydfiler

Du kan optage lydfiler til dine billeder. Når du viser et billede med en tilknyttet lydfil, afspilles lydfilen (medmindre indstillingen **Play review-related sounds** er deaktiveret). Hvis der er knyttet en lydfil til et billede, vises et ikon med en node på det pågældende thumbnail-billede.

Optage en lydfil til et billede

1. I tilstanden Browse skal du vælge et billede.
2. Tryk på knappen Sound på menulinien for at få vist værktøjslinien Recording.
3. Tryk på knappen Record på værktøjslinien Recording.
4. Tal i mikrofonen, eller optag lyden.
5. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Stop på værktøjslinien Recording.

Tilstanden View

Anvend tilstanden View til at få vist et billede i faktisk størrelse på skærmen på din hp Jornada.

Skifte til tilstanden View

- Tryk på billedet i vinduet Preview.
–eller–
Tryk på **Actual Size** i menuen **View**.

Lukke hp image viewer

- Tryk på **OK**.

Hvis billedet er for stort til skærmen, vises i vinduet Overview i nederste højre hjørne af billedet et thumbnail-billede af hele billedet. En sort trekant i vinduet Overview markerer det område af billedet, der vises i hovedvinduet. Få vist andre dele af billedet ved at trykke på et område i thumbnail-billedet, ved at rulle med rulletasten Navigation eller ved at trække pennen hen over skærmen.

Tilstanden Slideshow

I tilstanden Slideshow ændres billedernes størrelse (og/eller de roteres), så de passer til skærmen på din hp Jornada. Du kan vælge, om lysbilledshowet automatisk skal vise det næste billede i sekvensen efter et kort ophold, eller om du vil skifte billede ved at trykke på rulletasten Navigation eller Up/Down.

Starte lysbilledshow

- Klik på **Slideshow** i menuen **View**.

Standse lysbilledshow

- Tryk på knappen Action.

Angive indstillinger for lysbilledshow

1. Tryk på **Options** i menuen **View**, og tryk derefter på fanebladet **Slideshow**.

2. Vælg blandt følgende indstillinger for lysbilledshow:
 - **Sequence** For automatisk visning af lysbilledshowet skal du vælge rækkefølgen, hvori du vil have billederne vist: **Forward**, **Reverse** eller **Random**. For at styre lysbilledshowet manuelt (ved at vippe med knappen Action for at få vist det næste billede) skal du vælge **Off**.
 - **Delay** Indstil den forsinkelse (i sekunder), der skal være, før lysbilledshowet automatisk viser det næste billede.
 - **Wrap around** For at gentage lysbilledshowet, efter at det sidste billede er blevet vist, skal du markere afkrydsningsfeltet **Wrap around**. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil have, at lysbilledshowet skal stoppe efter det sidste billede.
 - **Auto-rotate** Markér afkrydsningsfeltet **Auto-rotate** for om nødvendigt at rotere billederne for at tilpasse dem til skærmen. Vælg enten **Clockwise** eller **Anti-clockwise** for at bestemme rotationsretningen.
 - **Show filename og Show date**. Vælg **Show filename** og/eller **Show date** for at få vist oplysninger om billedet på skærmen under lysbilledshowet.
 - **Play audio** Vælg **Play audio** for at afspille eventuelt tilknyttede lydfiler, mens billedet vises.

Sende billeder

Du kan desuden anvende hp image viewer til at sende billeder pr. e-mail eller pr. infrarød eller til at kopiere og indsætte billeder i Word-dokumenter og noter.

Sende et billede som vedhæftning til en e-mail

1. I tilstanden Browse skal du vælge det billede, du vil sende.
2. Tryk på **E-Mail** i menuen **Send**. Herefter startes Pocket Inbox og en ny e-mail, vedhæftet billedet, åbnes.

Sende et billede til en anden PDA pr. infrarød

1. I tilstanden Browse skal du vælge det billede, du vil sende.

2. Tryk på **Infrarød** i menuen **Send**.
3. Justér de infrarøde porte på din hp Jornada ind efter de infrarøde porte på den modtagende enhed, og indstil denne til at modtage filen.

Send et billede til en printer eller stationær computer, som er forsynet med infrarød

1. I tilstanden Browse skal du vælge det billede, du vil sende.
2. Tryk på **Send IrOBEX** i menuen **Edit**.
3. Justér de infrarøde porte på din hp Jornada ind efter de infrarøde porte på den modtagende enhed.

Kopiere et billede til et dokument

1. I tilstanden Browse skal du vælge det billede, du vil kopiere.
2. Klik på **Copy to Clipboard** i menuen **Edit**, og vælg derefter den relevante størrelse.
3. Skift til det dokument eller den note, du vil indsætte billedet i.
4. Tryk på **Paste** i menuen **Edit**.

OmniSolve

OmniSolve er et regnskabsprogram, der indeholder de samme funktioner som hp business calculator. Det er udviklet specielt til professionelle inden for ejendomshandel, detailhandel og handel, som anvender personal digital assistants for at kunne tage økonomiske beslutninger hurtigt og præcist. OmniSolve anvender et formularudfyldningsbillede for at give et omfattende problemløsningsmiljø, hvis lige ikke findes, hvad angår brugervenlighed, styrke og fleksibilitet.

Starte OmniSolve

- Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet OmniSolve.

For udførlig hjælp og fremgangsmåder vedrørende brug af OmniSolve henvises der til online Help.

CodeWallet Pro

CodeWallet Pro gør det nemt for dig at gemme, organisere og hente personlige data, som f.eks. kreditkortnumre, foretrukne URL'er samt nødtelefonnumre. CodeWallet indeholder oplysningsformularer for at gøre det nemt for dig og gemmer dine data i kodede, adgangskodebeskyttede filer.

CodeWallet Pro findes ikke på alle hp Jornada modeller.



Starte CodeWallet Pro

- Tryk på **Programs** i menuen **Start**, og tryk derefter på ikonet CodeWallet Pro.

For udførlig hjælp og fremgangsmåder vedrørende brug af CodeWallet Pro henvises der til online Help eller til brugervejledningen til CodeWallet Pro på cd'en Pocket PC Companion.

9 | Fejlfinding

Hvis du støder på problemer, når du anvender din hp Jornada, kan du finde hjælp i dette kapitel. Hvis du har brug for oplysninger om fejlfinding i ActiveSync eller om tilslutning til din stationære computer, kan du klikke på **Microsoft ActiveSync Help** i menuen **Help** i ActiveSync.

Oplysningerne i dette kapitel hjælper dig, så du kan:

- Nulstille din hp Jornada.
 - Gendanne din hp Jornada til fabriksindstillingerne.
 - Fejlfinde ved grundlæggende problemer.
 - Fejlfinde ved problemer med fjernforbindelser.
 - Fejlfinde ved problemer med visninger og berøringsskærmen.
-

Nulstilling af din hp Jornada

Du kan til tider være nødt til at nulstille din hp Jornada. Du bør f.eks. nulstille, efter at du gendanner data fra din stationære computer, eller hvis operativsystemet ikke længere reagerer. Nulstilling af hp Jornada foregår på samme måde som genstart af den stationære computer. Den genstarter operativsystemet og bevarer alle gemte data, men du mister data, som ikke er gemt.

Nulstil efter gendannelse af data fra en backup-fil, eller når din hp Jornada synes at "fryse" eller "låse".



Når du nulstiller, går ikke-gemte data i alle åbne dokumenter eller programmer tabt. Anvend hp task switcher til at lukke alle åbne dokumenter og programmer, før du nulstiller.

Nulstille

1. Tag din hp Jornada ud af holderen.
2. Fjern CompactFlash-kortet (hvis et sådant er installeret).
3. Anvend pennen til at trykke på knappen Reset (den er rød) bag på din hp Jornada som vist i illustrationen herunder.



Gendannelse af fabriksindstillinger

I visse tilfælde, som f.eks. hvis din hp Jornada ikke reagerer, efter at den er blevet nulstillet, eller hvis du glemmer din adgangskode, kan det være nødvendigt at gendanne fabriksindstillingerne på din hp Jornada. Derved slettes alle data, som ikke er gemt i mappen hp safe store eller på et CompactFlash-kort. Alle data, som du har indtastet i RAM-lageret, inklusive alle filer, systemindstillinger og programmer, som du har installeret, slettes muligvis.

For at sikre dine data, hvis det bliver nødvendigt at gendanne fabriksindstillingerne, bør du regelmæssigt sikkerhedskopiere dine data til din stationære computer (ved hjælp af ActiveSync), til et CompactFlash-kort (ved hjælp af programmet hp backup) eller til mappen hp safe store (ved hjælp af programmet hp emergency backup). For yderligere oplysninger om sikkerhedskopiering af data henvises der til "Sikkerhedskopiering og gendannelse af data" i kapitel 6.



Gendannelse af fabriksindstillinger sletter alle filer, programmer og data, som er gemt i RAM-lageret. Du kan gendanne data fra en backup-fil, som er gemt på din stationære computer, på et CompactFlash-kort eller i mappen hp safe store. (For yderligere oplysninger henvises der til "Sikkerhedskopiering og gendannelse af data" i kapitel 6 eller ActiveSync Help på din stationære computer.

Gendanne fabriksindstillinger

1. Kobl alle kabler, inklusive vekselstrømsadapteren, fra din hp Jornada.
2. Fjern reservebatteriet. Anvend pennen til at holde låsen til reservebatteriet i positionen OPEN, og træk derefter forsigtigt bakken til reservebatteriet ud.
3. Fjern det primære batteri.
4. Vent i mindst fem minutter, og geninstallér derefter det primære batteri og reservebatteriet, og slut vekselstrømsadapteren til igen. (For yderligere oplysninger henvises der til "Brug af din hp Jornada for første gang" i kapitel 2.)
5. Din hp Jornada tændes automatisk og viser guiden Welcome Wizard.
6. Hvis du har aktiveret hp emergency backup, bliver du bedt om at gendanne dine PIM-databaser fra mappen hp safe store.

Når du har gendannet fabriksindstillingerne, er du nødt til at gennemgå guiden Welcome Wizard og genetablere en partnerrelation til din stationære computer. Du vil måske også gendanne data til din hp Jornada fra den seneste backup-fil. For yderligere oplysninger henvises der til "Brug af din hp Jornada for første gang" i kapitel 2 og "Sikkerhedskopiering og gendannelse af data" i kapitel 6.

Grundlæggende problemer

Hvis du har et specifikt problem, kan du se, om du hurtigt kan finde svaret i skemaet herunder. Eller du kan besøge hp's hjemmeside på adressen

www.hp.com/jornada for at få yderligere oplysninger om almindeligt forekommende problemer.

Problem	Årsag/Løsning
hp Jornada tændes ikke, når den ikke er tilsluttet vekselstrøm.	<i>Spændingen er for lav til at køre din hp Jornada. Slut din hp Jornada til vekselstrøm, og tænd for den. (Oplad jævnligt batteriet for at undgå, at det aflades).</i>
Batteriet aflades hurtigt.	<p><i>Du anvender din hp Jornada til funktioner, som hurtigt dræner batteriet. Anvend ekstern strøm til at oplade og strømforsyne din enhed, når du kan, især hvis du lytter til musik eller anvender CompactFlash-kort.</i></p> <p>–eller–</p> <p><i>Advarsler og meddelelser forårsager, at din hp Jornada tændes, selvom du ikke anvender den. Kontrollér "wake up sources" på siden Power Preferences i hp settings.</i></p> <p>For yderligere oplysninger henvises der til "Strømstyring" i kapitel 6.</p>

Problem	Årsag/Løsning
hp Jornada lukker automatisk ned/går automatisk i pausetilstand.	<p><i>Spændingen er for lav.</i> Hvis der opstår kritisk lav spænding, starter hp Jornada en sikkerhedsnedlukning. Slut til vekselstrøm, og oplad batteriet.</p> <p>–eller–</p> <p><i>Auto-suspend er aktiveret.</i> For at spare strøm går hp Jornada automatisk i pausetilstand, hvis den er inaktiv i ét minut lige efter, at der er tændt for den. Den går også automatisk i pausetilstand, hvis den er inaktiv i sammenlagt fem minutter.</p> <p>–eller–</p> <p><i>hp Jornada er låst.</i> Slut til ekstern strøm, og nulstil din hp Jornada. (Se "Nulstilling af din hp Jornada" i dette kapitel). (Forsigtig: Ikke-gemte data kan gå tabt, når du nulstiller).</p>
hp Jornada låses ved kørsel af programmer, eller den kører langsomt.	<p><i>hp Jornada er låst.</i> Slut til vekselstrøm, og nulstil. (Se "Nulstilling af din hp Jornada" i dette kapitel.) Bemærk: Kontrollér, at batterispændingen ikke er ved at være for lav, og undgå at køre flere programmer samtidigt. Anvend hp task switcher til at lukke programmer, som ikke anvendes.</p>

Problem	Årsag/Løsning
hp Jornada tændes ikke, eller skærmen synes at være slukket, selvom der er tændt for strømmen.	<p><i>Der er slukket for skærmen.</i> Tryk på og hold knappen/lysdioden Notification nede for at tænde for skærmen.</p> <p>–eller–</p> <p><i>Der er ikke lys nok til at se skærmen.</i> Tænd for lyset, eller flyt til et rum med mere lys. Anvend hp settings til at forøge lysstyrken på skærmen. Tryk på og hold knappen Power nede for at tænde for baggrundsbelysningen. Ændr indstillingerne i hp settings for at anvende lysføleren til automatisk at tænde for baggrundsbelysningen ved ringe belysning eller mørke.</p> <p>–eller–</p> <p><i>Enheden er blevet nulstillet.</i> Efter nulstilling forbliver skærmen tom i ca. tre sekunder, efter at der er trykket på knappen Power.</p> <p>–eller–</p> <p><i>hp Jornada er løbet tør for strøm.</i> Oplad enheden ved at slutte den til vekselstrøm.</p>

Problem	Årsag/Løsning
Backup-filen, som blev oprettet med programmet hp backup på en anden hp håndholdt enhed, kan ikke gendannes til hp Jornada.	<i>Kun PIM-data kan overføres til hp Jornada personal digital assistants i 560-serien.</i> Fordi hp Jornada personal digital assistants i 560-serien anvender en ny version af operativsystemet Pocket PC, anbefales det, at du gendanner PIM-data fra en ældre enhed ved hjælp af Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook frem for med hp backup. Synkroniser din ældre hp håndholdte enhed med Microsoft Outlook på din stationære computer, og opret derefter en ny partnerrelation for at overføre data til din nye hp Jornada.
Har svært ved at installere eller køre software fra ældre hp håndholdt pc på hp Jornada i 560-serien.	<i>Software, som kører på ældre hp håndholdte enheder, kan muligvis ikke køre på din hp Jornada personal digital assistant i 560-serien.</i> Fordi hp Jornada personal digital assistants i 560-serien anvender en anden processor og en ny version af operativsystemet Pocket PC, kan software, som er udviklet til en tidligere generation af håndholdte pc'er (som f.eks. hp Jornada 430-, 420-, 520- eller 540-serien) muligvis ikke køre på din hp Jornada i 560-serien. Kontakt softwareleverandøren for at få en opgradering eller nyere version, som kan køre på hp Jornada i 560-serien.
Unøjagtig reaktion på tryk med pen.	<i>Berøringsskærmen skal muligvis kalibreres.</i> Justér berøringsskærmen. Tryk på og hold genvejstasten hp home menu nede for at åbne kontrolpanelet Align Screen.

Problem	Årsag/Løsning
Kan ikke finde filer i CompactFlash-hukommelse i programmer.	<i>Filer skal gemmes i mappen My Documents på CompactFlash-kortet. Opret mappen My Documents ved hjælp af File Explorer, og flyt filer til denne mappe.</i>
Data går tabt.	<i>hp Jornada er løbet tør for strøm. Gendan data fra en backup-fil på din stationære computer eller et CompactFlash-kort.</i> <i>–eller–</i> <i>Fabriksindstillinger er blevet gendannet. Gendan data fra en backup-fil på din stationære computer eller et CompactFlash-kort.</i>

Fjernforbindelser

Dette afsnit indeholder hjælp til fejlfinding ved problemer med tilslutning af din hp Jornada til andre computere. Hvis der er problemer med at kommunikere med din stationære computer henvises du til ActiveSync Help.

Kan ringe op, men kan ikke rigtig få forbindelse

Kontrollér, at det netværk, du forsøger at oprette forbindelse til, understøtter Point-to-Point Protocol (PPP). Du kan få dette bekræftet hos din Internet-udbyder eller netværksadministrator.

Undersøg, om opkaldslokationen er korrekt. Tryk på **Settings** i menuen **Start**, og tryk derefter på **Connections** på fanebladet **Connections**. På fanebladet **Dialing Locations** skal du vælge den lokation, du ringer fra, og kontrollere, at indstillingerne er relevante for den pågældende lokation.

Modemforbindelsen er upålidelig

Kontrollér, at modemmet er solidt anbragt og er sluttet til din enhed samt telefonstikket.

Deaktiver funktionen Call waiting. Tryk på **Settings** i menuen **Start**, og tryk derefter på **Connections** på fanebladet **Connections**. På fanebladet **Dialing Locations** skal du markere afkrydsningsfeltet **Disable call waiting**. Vælg deaktiveringskoden, som er angivet af dit telefonselskab, i rullelisten.

Kan ikke anvende infrarød overførsel mellem Windows-baserede enheder

Hvis du ikke kan anvende infrarød til at overføre data mellem Windows-baserede enheder, skal du forsøge følgende:

- Overfør kun én fil, eller ikke mere end 25 kort, ad gangen.
- Justér de infrarøde porte ind efter hinanden, og med en afstand på under 1 meter, men over 5 cm .
- Kontrollér, at der ikke befinder sig noget mellem de to infrarøde porte.
- Regulér belysningen i rummet. Visse belysningstyper hindrer infrarød kommunikation. Flyt eventuelt til et andet sted, eller sluk for en del af belysningen.

Problemer med netværksforbindelse

Følgende løsninger kan være til hjælp, hvis der opstår problemer, når du anvender et netværkskort til netværksforbindelser. Yderligere fejlfindingsoplysninger findes i Connections Help på enheden og i ActiveSync Help på den stationære computer.



- Kontrollér, at dit netkort er kompatibelt med hp Jornada personal digital assistants i 560-serien, og at de korrekte drivere er installeret til din hp Jornada.
- I Properties for din netværksadapter skal du kontrollere, at du har konfigureret IP-indstillingerne samt adresserne for dine DNS-servere og/eller WINS-servere korrekt. Få din netværksadministrator til at bekræfte indstillingerne.

- Kontrollér, at du har tilføjet de nødvendige serveroplysninger. Tryk på **Settings** i menuen **Start**. Tryk på **Connections** på fanebladet **Connections**. Tryk på den installerede adapter (som regel navnet på dit Ethernet-kort), og indtast alle nødvendige oplysninger. De fleste netværk anvender DHCP til dynamisk tildeling af IP-adresser. Det skulle ikke være nødvendigt at ændre eller indtaste indstillinger for en IP-adresse, medmindre din netværksadministrator beder dig om det.
- Hvis **Network Connection** ikke vises som en forbindelsesmetode i dialogboksen **ActiveSync**, når du starter synkronisering, skal du vente i nogle minutter og forsøge igen. Og, hvis synkronisering ikke starter med det samme, er netværket sikkert optaget, og det kan tage et minuts tid for enheden at oprette forbindelse til netværket.
- Få bekræftet hos din netværksadministrator, at dit brugernavn og din adgangskode er korrekt.
- Få bekræftet hos din netværksadministrator, at det netværk, du forsøger at oprette forbindelse til, er tilgængeligt, eller forsøg at oprette forbindelse til det fra en anden computer.
- Det kan være nødvendigt at ændre enhedens navn, hvis du forgæves forsøger at oprette forbindelse til et netværk, fordi en anden enhed med det samme navn allerede har forbindelse. For at ændre enhedens navn skal du trykke på **Settings** i menuen **Start**. På fanebladet **System** skal du trykke på **About** og derefter trykke på fanebladet **Device ID**.

Problemer med holderforbindelse

Hvis du har problemer med tilslutning til din stationære computer ved hjælp af USB-holderen, kan du forsøge med følgende løsninger: For yderligere, opdaterede fejlfindingsoplysninger henvises der til ActiveSync Help på din stationære computer eller til hjemmesiden Microsoft Mobile Devices på adressen www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

- Kontrollér, at den korrekte version af ActiveSync er installeret på din stationære computer. Installér den version af ActiveSync, der fulgte med din hp Jornada personal digital assistant i 560-serien.

- Kontrollér, at du har tændt for din hp Jornada.
- Kontrollér, at der ikke er andre aktive forbindelser. Tryk på **Today** i menuen **Start**. Tryk på  eller  nederst på skærmen, og tryk derefter på **Disconnect**.
- Kontrollér, at kablet er sluttet korrekt til USB-porten bag på din stationære computer. Slut USB-kablet direkte til din stationære computer – undlad at føre kablet gennem en USB-hub.
- Aktivér USB-forbindelsen på din hp Jornada. Tryk på **ActiveSync** i menuen **Start**. Tryk på **Options** i menuen **Tools**. Under **Enable synchronization when cradled using** skal du vælge **USB connection** i rullelisten.
- Kontrollér, at USB-forbindelsen er aktiveret i ActiveSync på din stationære computer. Der henvises til ActiveSync Help på din stationære computer. Hvis USB-forbindelsen allerede er aktiveret, skal du deaktivere den, lukke vinduet Connection Settings og derefter genåbne og genaktivere USB-forbindelsen.
- Nulstil din hp Jornada, før du anbringer den i holderen for tilslutning. For yderligere oplysninger henvises der til "Nulstilling af din hp Jornada" tidligere i dette kapitel.
- Du skal altid frakoble din hp Jornada, før du genstarter din stationære computer.
- Du må kun slutte én håndholdt pc eller personal digital assistant til din stationære computer ad gangen.

Problemer med skærm

Følg nedenstående forslag, hvis du har problemer med visning af data på skærmen på din hp Jornada:

Skærmen er tom

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis skærmen forbliver mørk, eller hvis enheden ikke reagerer, når du kortvarigt trykker på knappen Power:

- Tryk på og hold knappen/lysdioden Notification nede for at kontrollere, at der er tændt for skærmen.

- Nulstil enheden. Efter nulstilling forbliver skærmen tom i ca. tre sekunder, efter at der er trykket på knappen Power.
- Oplad enheden ved at slutte den til vekselstrøm.

Det er vanskeligt at se skærmen i mørke rum

Anvend hp settings til at regulere skærmens lysstyrke for at opnå optimal visning. (Der henvises til "Ændring af indstillinger" i kapitel 6). I meget stærkt lys skal du vælge profilen Outdoor i hp settings. I meget mørke omgivelser skal du vælge profilen Low Power. I et mørkt rum kan det desuden være nødvendigt at tænde for baggrundsbelysningen eller anbringe en lampe, så lyset skinner direkte på skærmen. Anvend hp settings til at indstille baggrundsbelysningen, så det tændes automatisk i mørke omgivelser.

Det er svært at læse på skærmen

Hvis du har svært ved at se et dokument i Notes, kan du f.eks. ændre størrelse på visningen. For at gøre dette skal du trykke på en zoom-procent i menuen **Tools**. I Pocket Word og Pocket Excel i menuen **View** skal du trykke på **Zoom** og derefter vælge en zoom-procent. I Pocket Internet Explorer i menuen **View** skal du trykke på **Text Size** og derefter vælge en størrelse.

Hvis du har problemer med visningen af data i Pocket Outlook, kan du f.eks. forstørre skærmens skrifttype. For at gøre dette i Calendar, Tasks eller Contacts skal du trykke på **Tools** og derefter på **Options** og derefter vælge **Use large font**.

10 | Support og service

Hjemmeside

Du kan få produktoplysninger samt tip og vejledning om, hvordan du får mere ud af hp Jornada produktet på vores hjemmeside på Internettet. Denne computerservice ydes uden beregning. Du betaler kun telefonafgiften og Internet-serviceafgiften. For at komme ind på denne hjemmeside fra en computer via Internettet skal du gå til www.hp.com/jornada.

Kundesupport

Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i brugervejledningen eller på hjemmesiden (efter at have kontrolleret indholdet og indholds- eller stikordsfortegnelsen), kan du kontakte Hewlett-Packards verdensomspændende support- og serviceafdeling for håndholdte produkter på telefonnumrene anført i følgende tabel:

Hvis enheden behøver service, kan du kontakte Hewlett-Packard for oplysninger om service, forsendelsesinstruktioner samt servicegebyr uden for garantiperioden, før du sender den til reparation hos hp.

I lande, der ikke er anført i tabellen, kan du kontakte en autoriseret Hewlett-Packard forhandler eller et Hewlett-Packard salgskontor.

Service

For diagnosticeringsanvisninger og andre serviceoplysninger kan du kontakte teknisk support på et af de anførte telefonnumre. Undlad venligst at sende enheden til service uden først at kontakte et Hewlett-Packard kontor. Hvis enheden stadig er under garanti, skal du være forberedt på at fremlægge dateret købsbevis. I lande, der ikke er anført i følgende tabel, kan du kontakte en autoriseret Hewlett-Packard forhandler eller et Hewlett-Packard salgskontor.

Før du kontakter os, bedes du sørge for at:

1. Konsultere manualerne så vidt muligt.
2. Have følgende oplysninger om produktet klar:
 - Modelnummer
 - Serienummer
 - Købsdato
3. Produktet er klar til brug. Du kan blive bedt om af supportmedarbejderne at køre tests og afprøve andre funktioner.
4. Formulere dit spørgsmål eller problem. Jo mere udførlige oplysninger, du kan give, jo hurtigere kan supportmedarbejderne hjælpe dig.

Sådan kontaktes Hewlett-Packard verden over

Vi forsikrer dig om, at vores forpligtelse i forhold til kvalitet ikke ophører efter salget. Vores verdensomspændende kundesupportnetværk er til rådighed med personlig telefonservice, hvis du får behov for det.

Land	Telefonnummer
Argentina	
Buenos Aires	54-11-4778-8380
Alle andre byer	54-0810-555-5520
Australien	61-3-88778000
Østrig	43-0660-6386
Belgien (hollandsk)	32-(0)2-6268806
Belgien (fransk)	32-(0)2-6268807
Brasilien	
Sao Paulo	55-11-3747-7799
Alle andre byer	55-0800-157751

Land	Telefonnummer
Canada	1-905-2064663
Chile	56-800-360999
Kina	86-(0)10-65645959
Tjekkiet	42-(0)2-4717327
Danmark	45-(0)39-294099
Finland	358-(0)20347288
Frankrig	33-(0)1-43623434
Tyskland	49-(0)1-805258143
Grækenland	30-(0)1-6896411
Hong Kong	852-300-28555
Ungarn	36-(0)1-12524505
Indien	91-11-6826035
Indonesien	62-21-3503408
Irland	353-(0)1-6625525
Israel	972-9-9524848
Italien	39-(0)2-26410350
Japan	81-0570-000511
Korea	
Seoul	82-(0)2-32700700
Alle andre byer	82-080-9990700
Malaysia	60-(0)3-2952566
Mexico	
Mexico City	52-58-9922
Alle andre byer	01-800-4726684
Holland	31-(0)20-6068751

Land	Telefonnummer
New Zealand	64-(0)9-3566640
Norge	47-22-116299
Filippinerne	66-2-8673551
Polen	48-22-375065
Portugal	351-4417199
Rusland	7-095-9235001
Singapore	65-2725300
Sydafrika / Mellemøsten	41-22-7807111
Spanien	34-91-782-0109
Sverige	46-(0)8-6192170
Schweitz	41-(0)-848-801111
Taiwan	886-2-27170055
Thailand	66-2-6614000
Tyrkiet	90-1-2245925
Storbritannien	44-870-608-3003
USA	208-323-2551
Venezuela	
Caracas	2-207-8488
Alle andre byer	58-800-10111
Vietnam	84-88234530

Alle kundeservicecentre kan kontaktes i kontortiden. Salgsafdelingen i USA kan kontaktes 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Support- og serviceafdelingen i USA kan kontaktes mellem kl. 05:00 og 17:00 (amerikansk vestkysttid), mandag til og med fredag.

Garanti

Vigtigt: Dette er din garantierklæring til dit hardwareprodukt. Læs den grundigt.

Garantivilkårene kan være anderledes i dit land. Hvis dette er tilfældet, kan du få yderligere oplysninger fra en autoriseret hp forhandler eller fra Hewlett-Packards salgs- og servicekontor.

Et års begrænset garanti på hardware

Hewlett-Packard (hp) garanterer, at dette hardwareprodukt er fri for defekter i materiale og udførelse i en periode på et år fra den oprindelige slutbrugers erhvervelse.

Hvis hp underrettes om defekter af ovennævnte art i garantiperioden, vil hp vælge enten at reparere eller udskifte defekte produkter.

Såfremt hp ikke kan reparere eller udskifte produktet inden for rimelig tid, har kunden, som eneste alternative afhjælpningsmulighed, ret til at få refunderet købsprisen ved returnering af produktet.

Begrænsning i garanti

Ovenstående garanti gælder ikke for defekter opstået som følge af: misbrug, uautoriserede ændringer, åbning uanset grund, brug eller opbevaring uden for de miljømæssige specifikationer for produktet, beskadigelse under transport, ukorrekt vedligeholdelse, eller defekter opstået som følge af brug af software, tilbehør, medier, materialer, forbrugsvarer, der ikke er godkendt af hp, eller lignende produkter, der ikke er udviklet til brug med dette produkt.

hp giver ingen yderligere udtrykkelig garanti, hverken skriftlig eller mundtlig, på dette produkt.

Enhver underforstået garanti om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål er begrænset af denne garantis varighed på et år.

Visse stater, provinser eller lande tillader ikke begrænsning af garantiens gyldighedsperiode, og det er derfor ikke sikkert, at ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder for dig.

Denne garanti sikrer dig visse rettigheder, og derudover kan du også have yderligere rettigheder, der kan variere fra stat til stat, provins til provins eller land til land.

Begrænsning af ansvar og afhjælpning

Ovennævnte afhjælpningsmuligheder er kundens eneste afhjælpningsmuligheder.

hp kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle eller tilfældige skader, ej heller følgeskader (herunder mistet fortjeneste), uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, uden for aftaleforhold eller anden juridisk teori.

Visse stater, provinser eller lande tillader ikke undtagelser eller begrænsninger i forbindelse med tilfældige skader eller følgeskader, herunder mistet fortjeneste. Det er derfor ikke sikkert, at ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder for dig.

Forbrugertransaktioner i Australien, New Zealand og UK

De foregående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger gælder ikke for forbrugertransaktioner i Australien, New Zealand og UK og påvirker endvidere ikke de gældende forbrugerrettigheder.

For forbrugere i Australien

Ovenstående garantivilkår og øvrige garantierklæringer for dette produkt, undtagen i det af loven tilladte omfang, hverken udelukker, begrænser eller ændrer rettighederne i og er foruden den gældende lovgivning underforstået i Trade Practices Act 1974 (lov om handelssædvane) eller anden gældende statslig eller territorial lovgivning for salg af dette produkt til dig. Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, kan du kontakte Hewlett-Packard Customer Care Center på 61-3-88778000.

For forbrugere i New Zealand

Ovenstående garantivilkår og øvrige garantierklæringer for dette produkt, undtagen i det af loven tilladte omfang, hverken udelukker, begrænser eller ændrer rettigheder og er foruden den gældende lovgivning underforstået i Consumer Guarantees Act 1993 gældende for salg af dette produkt til dig. Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, kan du kontakte Hewlett-Packard End User Support line på 0800-733547.

Licensaftale og begrænset garanti på hp softwareprodukter

Dette hp produkt indeholder forudinstallerede softwareprogrammer. Læs licensaftalen for hp softwareprodukter før du går videre.

Vigtigt: Læs denne licensaftale og den begrænsede garantierklæring grundigt før ibrugtagningen af udstyret. Retten til softwaren gives i licens, den sælges ikke. hp eller deres licensgivere beholder den intellektuelle ejendomsrettighed over softwaren, og du gives visse rettigheder til at anvende softwaren, hvis du accepterer denne licens. Rettighederne i softwaren gives kun på betingelse af, at du accepterer alle vilkår og betingelser i licensaftalen. Ved at bruge udstyret angiver du, at du accepterer disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i licensaftalen, skal du returnere hele pakken mod fuld refundering med det samme.

Licensaftale for hp softwareprodukter

Licensaftalen for hp softwareprodukter gælder for brugen af al software givet i licens til dig, kunden, som en del af dette hp produkt med undtagelse af Microsoft-software. Microsoft-produkter gives i licens til dig i henhold til Microsoft Slutbrugerlicensaftalen (EULA), der medfølger Microsoft-dokumentationen. Garantivilkår fra leverandører af tredjepartssoftware, som kan erhverves online, eller i dokumentationer eller andre materialer i denne produktpakke, gælder for anvendelsen af denne tredjepartssoftware.

Følgende licensvilkår gælder for anvendelsen af softwaren:

Brug

Du må kun anvende softwaren på en computer. Du må ikke baglæns udvikle, samle eller dekompile softwaren.

Transaktioner i medlemsstater af Den Europæiske Union: Forbuddet mod dekompilering er underlagt Direktiv 91/250/EØF.

Kopier og tilpasninger

Du kan lave kopier eller tilpasninger af softwaren (a) til arkivering, eller (b) hvis kopiering eller tilpasning er af afgørende betydning for anvendelsen af softwaren på en computer såfremt kopierne og tilpasningerne ikke anvendes til andre formål.

Du har ikke yderligere rettigheder til at kopiere, medmindre du erhverver behørig licens til at reproducere softwaren. Denne erhverves fra hp til visse softwareprogrammer.

Du accepterer, at der ikke er givet nogen garanti, gratis installation eller gratis træning af hp til kopier eller tilpasninger, som du har lavet.

Alle kopier og tilpasninger af softwaren skal indeholde angivelse eller angivelser af den ophavsret, der er indeholdt i eller på den originale software.

Ejendomsret

Du accepterer, at du ikke har nogen ret til eller ikke har ejendomsret over softwaren udover den til det fysiske medie. Du accepterer og er indforstået med, at softwaren er ophavsretligt beskyttet i henhold til gældende ophavsretslove. Du accepterer og er indforstået med at softwaren eller dele af den kan være udviklet af en tredjepartssoftwareproducent, angivet ved navn i angivelsen eller angivelserne af den ophavsret, der fulgte med softwaren, som er autoriseret til at drage dig til ansvar for eventuelle krænkelse af ophavsret eller brud på denne eller deres egen licensaftale.

Overdragelse af softwarerettigheder

Du kan kun overdrage rettighederne til softwaren til en tredjepart som en del af overdragelsen af alle dine rettigheder, og kun hvis du erhverver den af tredjeparten først indgåede aftale om at være bundet af betingelserne i denne licensaftale. Ved en sådan overførsel accepterer du, at dine

rettigheder ophører, og at du vil enten vil destruere alle dine kopier og tilpasninger eller overdrage dem til tredjeparten. Overdragelse til et ministerium i den amerikanske regering eller til et regeringsorgan eller til en primær eller sekundær kontraktpart i forbindelse med en kontrakt med den amerikanske stat må kun ske efter forudgående skriftlig accept af vilkår fastsat af hp.

Videregivelse af licens og distribution

Det er ikke tilladt at udleje, videregive licensen eller distribuere kopier eller tilpasninger af softwaren til almenheden i fysisk medie, ved telekommunikation eller i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra hp.

Ophævelse

hp kan ophæve denne softwarelicens i tilfælde af, at en eller flere af de nævnte betingelser eller vilkår ikke er blevet overholdt, forudsat at hp har anmodet dig om at afhjælpe dette, og dette ikke er blevet gjort inden for tredive (30) dage efter denne anmodning.

Opdateringer og opgraderinger

Du accepterer, at softwaren ikke inkluderer opdateringer og opdateringer, der kan være tilgængelige fra hp ved en separat supportaftale.

Eksportklausul

Du accepterer ikke at eksportere eller reeksportere softwaren eller kopier eller tilpasninger i strid med reglerne fra U.S. Export Administration eller andre gældende regler.

Begrænsede rettigheder af den amerikanske regering

Softwaren og dokumentationen er udelukkende privat udviklet. Disse leveres og gives i licens som "kommerciel computersoftware" som defineret i DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (juni 1995), som "kommerciel vare" som defineret i FAR 2.101 (a), eller som "Begrænset computersoftware" som defineret i FAR 52.227-19 (juni 1987) (eller tilsvarende instansregler eller kontraktklausul). Du har kun de rettigheder, der gives for software og

dokumentation jvf. ovenstående i gældende FAR- eller DFARS-klausul eller standardsoftwareaftalen fra hp for det pågældende produkt.

Begrænset garanti på hp softwareprodukter

Vigtigt: Denne begrænsede garanti på hp softwareprodukter dækker al software, som du, kunden, har modtaget som en del af hp produktet, inklusive operativsystemsoftware. Garantivilkår fra leverandører af tredjepartssoftware, som kan erhverves online eller i dokumentationer eller andre materialer i denne produktpakke, træder i stedet for den begrænsede garanti på hp softwareprodukter med hensyn til tredjepartssoftwaren.

90 dages begrænset garanti på software

hp garanterer i en periode på HALVFEMS (90) DAGE fra købsdato, at softwareproduktet udfører de programinstruktioner, det er udviklet til, hvis alle filer er korrekt installeret. hp garanterer ikke, at softwaren kan køre uafbrudt eller uden fejl. Såfremt dette softwareprodukt ikke udfører de programinstruktioner, det er udviklet til, er de eneste afhjælpningsmuligheder ombytning eller refundering. Returnér mediet til hp for ombytning. Såfremt hp er ude af stand til at ombytte mediet inden for et rimeligt tidsrum, refunderer hp indkøbsprisen ved returnering af produktet og alle kopier.

Flytbart medium (hvis et sådant medfølger)

hp garanterer, at det flytbare medie, hvis et sådant medfølger, som dette produkt er lagret på, er frit for defekter i materiale og udførelse ved normal brug i en periode på HALVFEMS (90) DAGE fra købsdato. Såfremt mediet i garantiperioden viser sig at være defekt, er eneste afhjælpningsmuligheder ombytning eller refundering. Returnér mediet til hp for ombytning. Såfremt hp er ude af stand til at ombytte mediet inden for et rimeligt tidsrum, refunderer hp indkøbsprisen ved returnering af produktet og destruering af alle øvrige ikke-flytbare mediekopier af softwareproduktet.

Anmeldelse af garantikrav

Du skal skriftligt anmelde et garantikrav til hp senest tredive (30) dage efter udløb af garantiperiode.

Begrænsning i garanti

hp giver ingen yderligere udtrykkelig garanti, hverken skriftlig eller mundtlig, på dette produkt.

Enhver underforstået garanti om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål er begrænset af denne garantis varighed på 90 dage. Visse stater, provinser eller lande tillader ikke begrænsning af garantiens gyldighedsperiode, og det er derfor ikke sikkert, at ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder for dig. Denne garanti sikrer dig visse rettigheder, og derudover kan du også have yderligere rettigheder, der kan variere fra stat til stat, provins til provins eller land til land.

Begrænsning af ansvar og afhjælpning

OVENNÆVNTE AFHJÆLPNINGSMULIGHEDER ER KUNDENS ENESTE AFHJÆLPNINGSMULIGHEDER. HP KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, EJ HELLER FØLGESKADER (HERUNDER MISTET FORTJENESTE), UANSET OM DET ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, UDEN FOR AFTALEFORHOLD ELLER ANDEN JURIDISK TEORI. Visse stater, provinser eller lande tillader ikke undtagelser eller begrænsninger i forbindelse med tilfældige skader eller følgeskader, herunder mistet fortjeneste. Det er derfor ikke sikkert, at ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder for dig.

Under ingen omstændigheder overstiger hp's erstatningspligt indkøbsprisen på softwaren og/eller produktet. Ovennævnte begrænsninger er gældende, uanset om du accepterer softwaren eller ej.

Forbrugertransaktioner i Australien og UK: De ovennævnte ansvarsfraskrivelser og begrænsninger er ikke gældende og påvirker ikke de gældende regler for kunden.

Ordliste

vekselstrømsadapter Ekstern strømforsyning, som konverterer vekselstrøm fra et almindeligt el-stik til den lavspændingsjævnstrøms effekt, som er nødvendig for drift af hp Jornada.

Sikkerhedskopiering Kopi af dine hp Jornada filer og data, som er gemt på din stationære computer, på et CompactFlash-kort eller i mappen hp safe store.

CompactFlash Udtageligt medium til højtydende hukommelseskort og andet eksternt udstyr, som f.eks. modemer og netkort.

Holder Stationær base til din hp Jornada, som muliggør onlinesammenkobling med en stationær computer. Holderen forbliver tilsluttet din stationære computer, selvom du fjerner din hp Jornada.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Protokol, som tildeler din hp Jornada en dynamisk IP-adresse, hver gang du opretter forbindelse til et netværk.

Opkaldsforbindelse Forbindelse mellem din hp Jornada og en anden computer via modem. Du kan oprette en opkaldsforbindelse til en Internet-udbyder, et netværk eller et modem, som er tilsluttet en computer.

Direkte forbindelse Forbindelse mellem din hp Jornada og en anden computer ved hjælp af holderen eller den infrarøde port.

DNS (Domain Name System) Internet-tjeneste, som omsætter domænenavne til IP-adresser. For eksempel kan domænenavnet www.jornada.com omsættes til 198.125.247.4.

Driver Styreprogram, som sætter en computer i stand til at fungere sammen med en specifik, ekstern enhed.

Flash-ROM Se ROM.

IMAP4 (Internet Messaging Access Protocol v4) Protokol, som sætter en computer i stand til at hente meddelelser fra en postserver.

Infrarød port Kommunikationsport, som anvender optiske (infrarøde) signaler frem for ledninger eller kabler til at sende data.

Internet Verdensomspændende netværk af computere, som tilbyder tjenester, som f.eks. e-mail, World Wide Web, FTP, Usenet news m.fl.

Intranet Netværk, som tilbyder tjenester ligesom Internettet, men som sædvanligvis kun er tilgængeligt for brugere inden for et enkelt firma eller en organisation.

IP (Internet Protocol) Standarden, hvormed pakker med information sendes via Internettet.

IrDA (Infrared Data Association protocol) Etableret standard for infrarød kommunikation mellem computere og andet eksternt udstyr og enheder.

Internet-udbyder Kommercielt firma, som udbyder Internet-adgang til privatpersoner eller virksomheder, som regel mod betaling.

LAN (local area network) Gruppe af computere, som regel tæt på hinanden (enten i samme bygning eller i bygninger tæt på hinanden), som er forbundet for at dele filer og udveksle data.

Modem Kommunikationsenhed, som sætter en computer i stand til at sende data via telefonlinjer.

Netkort Kort, som er installeret i en computer, så den kan sluttes til et netværk. Netkort muliggør en dedikeret, full-time-forbindelse til et netværk.

Partnerrelation Etableret partnerrelation mellem din hp Jornada og din stationære computer med det formål at synkronisere og overføre data.

PIM (personal information manager) Program eller et sæt programmer, som organiserer data, f.eks. adresser, aftaler og noter.

POP3 (Post Office Protocol v3) Protokol, som sætter en computer i stand til at hente meddelelser fra en postserver.

PPP (Point-to-Point Protocol) Standardmetoden, som din hp Jornada anvender til at kommunikere med en Internet-udbyder eller en netværksserver.

Proxy-server Server, som befinder sig mellem en klientcomputer eller Web-browser og Internettet. Proxy-serveren giver sikkerhed ved at sortere anmodninger og kan forbedre ydelsen ved at gemme lokale kopier af anmodet information.

RAM (random access memory) Flygtigt lager, som kan læses, og hvortil der kan skrives. Data, som gemmes i RAM-lageret, bibeholdes kun så længe, computeren strømforsynes.

Fjernforbindelse Forbindelse mellem din hp Jornada og en fjerncomputer eller -server.

Nulstil Processen, hvorved din hp Jornada genstartes, og operativsystemet geninitialiseres. Ved nulstilling slettes alle ikke-gemte data i åbne dokumenter, men data, som er blevet gemt, bevares.

Gendan Sætte enheden tilbage til den tilstand, den var i, sidste gang dataene blev sikkerhedskopieret. Dette består i kopiering af backup-data til din hp Jornada.

ROM (read-only memory) Ikke-flygtig hukommelse, som indeholder operativsystemet Microsoft Windows til håndholdte pc'er samt forudinstallerede programmer.

Seriel forbindelse Kabelforbindelse mellem din hp Jornada og en seriel (COM) port på din stationære computer.

SLIP (Serial Line Internet Protocol) Metode til oprettelse af forbindelse til Internettet. Ligner PPP, men er ældre og enklere.

SMTP (Simplified Mail Transport Protocol) Protokol, som anvendes til at sende e-mails mellem computere på Internettet.

Pen Redskab, som er beregnet til navigering på en berøringsskærm.

Synkronisering Processen, hvorved filer eller data på to computere sammenlignes for at kontrollere, at de indeholder nøjagtigt de samme data.

Berøringsskærm Berøringsfølsom skærm, som gør det muligt for dig at åbne filer, starte programmer og markere tekst ved at berøre eller trykke på skærmen med pennen.


USB (Universal Serial Bus) Nyere standard for tilslutning af eksterne enheder. USB understøtter relativt høje dataoverførselshastigheder og kan anvendes til at slutte flere enheder til en enkelt computer.

Bilag: Tegngenkendelse

Ved hjælp af Character Recognizer kan du skrive tegn direkte på din hp Jornada skærm med din pen på samme måde, som du ville gøre det på papir. Tegnene, du skriver, omsættes til maskinskrevet tekst. Anvend Character Recognizer, hvor du vil indsætte tekst, f.eks. til at skrive en note eller til at udfylde felter i en dialogboks.

Standardskrivetilstanden for Character Recognizer er Lowercase (Jot-kompatibel). I denne tilstand skriver du tegn med små bogstaver. Diagrammet sidst i dette bilag indeholder eksempler på, hvordan du skriver tegn i tilstanden Lowercase. Du kan også vælge at skrive i tilstanden Uppercase (Graffiti-kompatibel). I denne tilstand skriver du tegn med store bogstaver. Hvis du foretrækker at skrive i tilstanden Uppercase, skal du trykke på **Uppercase Mode** i **Options** i menuen Input Method. Hvorvidt et bogstav vises med store eller små bogstaver, når det konverteres til maskinskrevet tekst, afhænger af hvor i Input Panel du skriver det, og ikke af den valgte tilstand.

Input Panel for Character Recognizer er opdelt i tre skriveområder. Bogstaver, som skrives i det venstre område (mærket **ABC**), oprettes som store bogstaver, og bogstaver, som skrives i det midterste område (mærket **abc**), oprettes som små bogstaver. Anvend det højre område (mærket **123**) til at skrive tal, symboler, specielle tegn og tegnsætning.

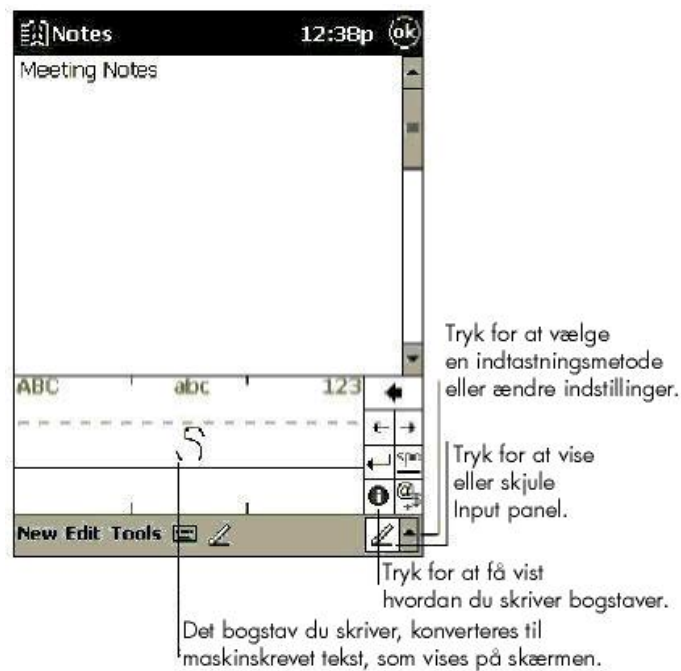


Følgende diagram er en delvis visning af de tegn, du kan skrive i tilstanden Lowercase (prikken på de enkelte tegn angiver startpunktet for skrivning). Husk, at selvom du skriver et bogstav som et lille bogstav, så afhænger visningen af bogstavet af, hvor du skrev det. Hvis f.eks. du skriver et lille "a" i området **ABC**, vises et stort "A" på skærmen.

Letter Area					Number/Punctuation Area				
A	a	a			N	n			
B	b	b			O	o	o		
C	c				P	p	p		
D	d	d			Q	q	q		
E	e				R	r	r		
F	f	f			S	s			
G	g	g			T	t	7	7	7
H	h	h			U	u	u		
I	i	i			V	v			
J	j	j			W	w	w		
K	k	k	k	α	X	x	x		
L	l	l	l		Y	y	y		
M	m				Z	z			

0	0))			
1	1				+	+			
2	2	2			*	x	∞		
3	3				/				
4	4	4	4	4	\				
5	5	5	5		?	?	?		
6	6				!	!			
7	7				@	@			
8	8				&	&			
9	9				'	'			
>	>				“	“			
•	•				-	-			
((

space	←
back space	→

enter	↵
back space	→

For yderligere oplysninger om brug af Character Recognizer og præsentationer af alle tegn skal du trykke på  i Input Panel for Character Recognizer.

Stikordsregister

- AccessPanel, 8, 9, 37, 39, 40, 41
- ActiveSync, 6, 9, 10, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 88, 96, 108, 109, 113, 117, 135, 151, 159, 160, 161, 162
- adgangskode, 9, 70, 104, 131, 153, 161
- advarsler, 5, 37, 100, 102
- aftaler
 - ændre, 116
 - alarm for, 37
 - føje noter til, 115
 - oprette, 114
 - påmindelser, 116
 - skærmen Summary, 116
- alarm, 22, 37, 102, 104
- AudibleManager, 9
- AudiblePlayer, 9
- AvantGo, 79, 80
- backup-fil, 62, 63, 97, 99, 158, **177**
- baggrundsbelysning. *Se* skærm
- batteri
 - advarsel om lav batterispænding, 20, 21, 90
 - almindeligt strømforbrug, 90
 - bortskaffe, 21
 - installere primært batteri, 16
 - installere reservebatteri, 17
 - om primært batteri, 19
 - om reservebatteri, 20
 - oplade primært batteri, 20, 21, 64, 90, 91, 155, 156
 - statusindikator, 18, 21, 22, 23, 35, 91
 - udskifte reservebatteri, 20
 - udvidet batteri, 20
- berøringsskærm. *Se også* skærm, **179**
- billeder. *Se* hp image viewer. *Se* hp image viewer
- Block Recognizer, 37, 42
- Calendar
 - alarm for, 37
 - føje noter til, 115
 - genvejstast, 25, 101
 - mødeindkaldelser, 116, 117
 - om, 6, 113, 114
 - oprette en aftale, 114
 - sikkerhedskopiere, 4, 96
 - skærmen Summary, 116
 - synkronisere, 59
 - tilpasse visning af, 114
 - zoome, 164
- cd'en Pocket PC Companion, 2, 9, 10, 41, 58, 108, 110, 135, 150
- Character Recognizer, 129, 181, 183
- chatte. *Se* MSN Messenger
- CodeWallet Pro, 8, 9, 127, 150
- CompactFlash-kort
 - gemme lydfiler på, 134
 - hukommelse, 62, 90, 94, 96, 97, 98, 153, 154, 159
 - indstik, 111
 - installere, 110, 111
 - modem, 68, 69
 - netkort, 68
 - om, 95, 110, **177**
 - sammenkoblingssæt, 69
 - strømforbrug, 19, 90, 92, 155
 - tilslutte til mobiltelefon, 69
- CompactFlash-kortmodem, 68
- Contacts
 - få vist, 120
 - føje noter til, 119
 - genvejstast, 24, 101, 103
 - kategorisere, 119
 - om, 6, 113, 117
 - oprette, 118
 - sikkerhedskopiere, 4, 96, 97
 - skærmen Summary, 121
 - søge, 120
 - sortere, 24
 - synkronisere, 59
 - tilpasse visning af, 118
 - zoome, 164
- dække, 174
- DHCP-protokol, **177**
- direkte forbindelse, **177**
- DNS, **177**
- drivere. *Se* softwaredrivere
- eBøger. *Se* Reader
- ekstraudstyr, 110

- e-mail
 - arbejde offline, 82
 - flytte meddelelser, 87
 - læse meddelelser, 83, 84, 85
 - mappeadfærd, 88
 - modtage vedhæftede filer, 84
 - oprette forbindelse til mail-server, 81, 82
 - organisere meddelelser, 87
 - sammensætte meddelelser, 85
 - sende meddelelser, 80, 87
 - signaturer, 39
 - slette meddelelser, 82
 - synkronisere, 58, 80
 - tilføje optagelser, 49
- EMusic.com, 134
- Exchange, 61, 80, 81, 87, 113, 140
- fabriksindstillinger, 153. *Se*
 - gendannelse af fabriksindstillinger
- fejlfinding
 - fjernforbindelser, 159
 - forbindelser, 10
 - grundlæggende problemer, 155
 - infrarød, 160
 - netværksforbindelser, 160
 - skærm, 163
 - USB-holder, 162
- File Explorer, 54, 107, 110, 159
- filer
 - konvertere, 62
 - overføre, 62
- fjernelse af programmer. *Se* programmer
- flash-ROM, 3, **179**
- forbindelse
 - til et netværk, 160
 - via LAN, 60
- forstyrrelse, ved stråling, 26
- Funktionen Find, 54
- garanti
 - software, 171
- gendannelse af data, 19, 58, 62, 63, 95, 96, 98, 99, 100, 152, 154, 158, 159, **179**
- gendannelse af fabriksindstillinger, 4, 96, 97, 99, 100, 153, 154, 159
- genvejstasten hp home menu, 24, 31
- GSM-filformat, 52
- hardwareknapper
 - konfigurere, 105
 - om, 22
- højttaler. *Se* lyde
- holder. *Se* USB-holder
- hp backup. *Se* sikkerhedskopiering af data
- hp emergency backup. *Se* sikkerhedskopiering af data
- hp home menu, 4, 31, 105, 106, 107
- hp hot keys, 22, 24, 25, 103, 105
- hp image viewer
 - filformater, 144
 - føje billeder til et dokument, 149
 - føje optagelser til et billede, 146
 - om, 4, 127
 - sende billeder, 148, 149
 - skifte mapper, 144
 - starte, 144
 - tilstanden Browse, 145, 146
 - tilstanden Slideshow, 147, 148
 - tilstanden View, 147
- hp Jornada
 - garanti, 169
 - hardwarefunktioner, 14
 - indhold af pakke, 2
 - registrere, 26
 - slukke, 21
 - tænde, 21
 - vedligeholde, 26
- hp Microchai, 4
- hp Pocket Camera, 4, 144, 145
- hp quick menu, 5, 24
- hp settings, 5, 92, 100, 101, 103, 157, 163
- hp task switcher, 4, 25, 31, 32, 35, 94, 95, 97, 98, 152, 156
- HPC Notes, 9
- hukommelse
 - håndtere, 93, 95
 - lager, 51, 52, 79, 93, 94
 - mappen hp safe store, 93
 - program, 93, 94
- huskeliste. *Se* Tasks
- IMAP4-protokol, 70, 81, 88, **177**
- Inbox, 97
 - My Text, 53
 - om, 6
 - oprette forbindelse til mail-server, 81
 - opsætte en e-mail-tjeneste, 81
 - synkronisere, 58, 80

- infrarød port, 57, 61, 63, 66, 69, 70, 92, 117, 149, 160, **178**
- infrarødt modem, 69, 70
- Input Panel, 37, 38, 129, 181
- installation af programmer. *Se* programmer
- Internet, **178**
- Internet-udbyder, **178**. *Se* Internet-udbyder
 - oprette forbindelse til, 70
- intranet, 67, 74, **178**
- IP-protokol, **178**
- IrDA-protokol, 66, 69, 70, **178**
- jævnstrømsstik, 18
- knappen Action, 25
- knappen Power, 22, 25, 91, 92, 157, 163
- knappen Record, 23, 24, 103, 105
- knappen Reset, 152
- knappen/lysdioden Notification, 22, 23, 163
- knapper. *Se* hardwareknapper
- kommandolinie, 33
- kontakte HP, 166
- kontrolpanelet Align Screen. *Se* skærm
- konvertering af filer, 62
- kundeservice. *Se* teknisk support
- lagerhukommelse, 51, 52, 79, 93, 94, 109, 134
- LAN, 64, **178**
- Letter Recognizer, 37, 42
- Licensaftale for softwareprodukter, 171
- lukning af programmer. *Se* programmer
- lydbøger, 9
- lyde
 - hp volume profile, 5, 101
 - lydstyrkeprofiler, 102
 - om, 5
 - slukke for, 92
 - vælge, 37
- lydfiler
 - afspille, 9, 132, 155
 - beskyttet indhold (UUID), 134
 - formater, 132
 - ripping, 134
- lydstyrke. *Se* lyde
- lysdiode for status
 - blinkende grøn, 22
 - blinkende gul, 23
 - konstant grøn, 18, 21, 22, 91
 - konstant gul, 21, 23, 50, 91
- mail. *Se* e-mail
- mappen hp safe store, 3, 4, 93, 94, 96, 97, 99, 109, 153, 154
- Media Player. *Se* Windows Media Player
- menuen Start, 32, 107
- Microsoft Exchange. *Se* Exchange
- Microsoft MSN Messenger. *Se* MSN Messenger
- Microsoft Outlook. *Se* Outlook
- Microsoft Passport. *Se* Passport
- Microsoft Pocket Excel. *Se* Pocket Excel
- Microsoft Pocket Internet Explorer. *Se* Pocket Internet Explorer
- Microsoft Pocket Outlook. *Se* Pocket Outlook, Calendar, Contacts, Notes, Tasks, Inbox
- Microsoft Pocket Word. *Se* Pocket Word
- Microsoft Reader. *Se* Reader
- Mobile Favorites
 - angive links-dybde, 78, 79
 - få vist, 58, 76
 - og foretrukne links, 77
 - opdateringsplan, 78
 - oprette, 78, 79
 - reducere lagerhukommelse til, 79
 - synkronisere, 77
- mobiltелефон, 69. *Se* mobiltelefon
- mødeindkaldelser, 116, 117
- modem, **178**
 - CompactFlash-kort, 68
 - infrarødt, 69
 - installere, 68
- MP3-filer, 7, 9, 132, 134
- MSN Messenger
 - blokere kontaktpersoner, 142
 - chatte, 143
 - kontaktpersoner, 141
 - My Text, 53
 - om, 6, 140
 - onlinemeddelelser, 72, 73
 - opsætte, 140
 - starte, 140
- MusicMatch JukeBox, 9, 134

- My Text, 53
- navigeringslinien, 33
- netkort, 68, 71, 161, **178**
- netværk. *Se* LAN
- NIC. *Se* netkort
- Noter
 - føje til bøger, 139
 - indtaste tekst, 37
- Notes
 - om, 6, 113, 125
 - oprette, 125
 - optage, 49
 - skrive på skærm, 43
 - tegne, 48
 - zoome, 163
- nulstilling, 94, 152, 156, 157, 163, **179**
- OmniSolve, 8, 127, 149, 150
- online Help, 10, 11, 127, 150
- online-bøger. *Se* Reader
- online-chat. *Se* MSN Messenger
- onlinemeddelelser. *Se* MSN Messenger
- online-version af brugervejledning til hp Jornada, 11
- opkaldsforbindelse, **177**
- oplysninger om ejerforhold, 104
- oprettelse af forbindelse
 - afbryde en forbindelse, 73
 - til fjerncomputer, 67
 - til Internettet, 67, 70
 - til Internet-udbyder, 70, 71
 - til mail-server, 81
 - via infrarød, 66, 70
 - via mobiltelefon, 69
 - via modem, 68
- optagelse
 - afspille, 50
 - begynde, 23
 - filformater, 51, 52
 - føje til billeder, 146
 - føje til en e-mail, 49
 - føje til en note, 49
 - i Pocket Word, 129
 - om, 49
 - oprette, 49
 - statusindikator, 23, 50
 - stoppe, 23
- Outlook, 2, 9, 58, 59, 61, 80, 81, 87, 88, 113, 116
- overførsel af filer, 62
- partnerrelation, 58, 61, 63, 154, 158, **178**
- Passport, 140
- pausetilstand, 92
- PCM-filformat, 52
- PIM (personal information manager), 4, 19, 60, 61, 62, 96, 98, 99, 154, 158, **178**
- Pocket Excel
 - åbne regneark, 130
 - adgangskoder, 131
 - filformater, 130
 - om, 6, 127, 130
 - skabeloner, 130
 - starte, 130
 - synkronisere, 130
 - tilpasse visning af, 131
 - zoome, 131, 163
- Pocket Internet Explorer, 6, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 109, 164
- Pocket Outlook, 1, 59, 113, 117, 164
- Pocket Word
 - åbne dokumenter, 128
 - filformater, 128
 - om, 6, 127, 128
 - skabeloner, 128
 - starte, 128
 - synkronisere, 128
 - tilstanden Drawing, 129
 - tilstanden Recording, 129
 - tilstanden Typing, 129
 - tilstanden Writing, 129
 - zoome, 129, 163
- POP3-protokol, 70, 81, 88, **178**
- PPP-protokol, 159, **178**
- profil
 - Høj, 102
 - hp display, 5, 25, 101
 - hp volume, 5, 24, 101
 - Low Power, 163
 - lydstyrke, 102
 - Møde, 102
 - Outdoor, 163
- programhukommelse, 93, 94
- programmer
 - ekstra, 8
 - fjerne, 3, 94, 109
 - føje til menuen Start, 107
 - fra hp, 3, 5
 - fra Microsoft, 6

- fra tredjepart, 8, 127
- hjælp til, 11
- installere, 8, 108, 109, 158
- lukke, 94, 95
- skifte, 31, 32, 33
- til stationær computer, 9
- tilføje, 10, 107
- proxy-server, **179**
- RAM, **179**
- Reader
 - beskyttet indhold (UUID), 136
 - bogmærker, 139
 - fjerne en bog, 139
 - føje noter til tekst, 139
 - føje tegninger til tekst, 139
 - fremhæve tekst, 139
 - Guidebook, 135
 - hente bøger til, 135
 - kopiere tekst, 139
 - Library, 136, 137
 - notater, 139
 - om, 135
 - søge efter tekst, 138
 - starte, 135
- regnskabsprogram. Se OmniSolve
- rulleknappen Up/Down, 23
- rullemenuer, 36
- serielt stik, 61
- sikkerhedskopiering af data
 - anvende hp backup, 90
 - om hp backup, 4
 - om hp emergency backup, 4
 - til CompactFlash-kort, 96
 - til stationær computer, 62
 - ved hjælp af ActiveSync, 62, 95, 96, 153
 - ved hjælp af hp backup, 62, 95, 96, 97, 153
 - ved hjælp af hp emergency backup, 96, 99, 100, 153
- skabeloner
 - Pocket Excel, 130
 - Pocket Word, 128
- skærm. Se skærm
- baggrundsbelysning, 5, 19, 25, 90, 91, 101, 157, 163
- fejlfinde, 157, 163
- kontrolpanelet Align Screen, 5, 24, 28, 159
- lysstyrke, 5, 163
- rengøre, 26
- slukke, 23, 92, 133
- strålingsforstyrrelse, 26
- tænde, 23, 25, 92
- skærmen Today, 11, 35, 91, 104
- skærmtastatur, 37, 42, 129
- skift af programmer. Se programmer
- skrive på skærmen, 43
- SLIP-protokol, **179**
- SMTP-protokol, **179**
- software drivere
 - CompactFlash-kort, 69, 111
 - infrarøde, 66
 - netkort, 68, 161
 - om, **177**
 - transportabelt tastatur, 8
- søgning
 - et intranet, 74
 - Internettet, 74, 76
- spænding
 - indikator for lav batterispænding, 32
 - kontrollere resterende, 91
- strålingsforstyrrelse, 26
- strøm
 - kontrolpanelet Power, 22, 91
 - om, 19
 - spare, 90, 91, 103, 133
 - tab af, 3, 19, 90, 97, 99
 - vekselstrømsadapter, 21, 92
- synkronisering
 - e-mails, 58, 80
 - Excel-filer, 58, 130
 - fejlfinde, 161
 - foretrukne links, 77
 - fra en fjernadresse, 60, 61
 - hjælp til, 10
 - Mobile Favorites, 58, 77
 - om, 6, 9, 58, 59, 113, **179**
 - Outlook, 59
 - planlægge, 59, 78
 - starte, 59
 - statusindikatorer, 35
 - Word-filer, 58, 128
- talenoter. Se optagelse
- Tasks
 - ændre, 124
 - alarm for, 37
 - føje noter til, 124
 - genvejstast, 25

- kategorisere, 123
- om, 6, 113
- oprette, 123
- sikkerhedskopiere, 4, 96, 97
- skærmen Summary, 124
- slutdato, 123
- startdato, 123
- synkronisere, 59
- tilpasse visning af, 122
- zoome, 164
- tasten Navigation, 25
- tegninger
 - ændre størrelse, 49
 - føje til bogtekst, 139
 - oprette, 48
 - vælge, 49
 - zoome, 49
- teknisk support, 165
- temperatur, drift, 26
- tilføjelse af programmer. *Se* programmer
- tilslutning
 - til stationær computer, 64, 66
 - via USB-holder, 64
- Transcriber, 37, 43
- USB, 63, 64, 65, 162, **179**
- USB-holder, 2, 20, 57, 61, 63, 64, 65, 91, **177**
- vekselstrømsadapter, 2, 18, 21, 65, 92, **177**
- vekselstrømsstik, 65
- videoer, 9, 132
- visning af billeder
 - i et lysbilledshow, 147
 - i faktisk størrelse, 147
 - i hp image viewer, 144
- WAV-filer, 129
- Welcome Wizard, 13, 18, 154
- Windows Media Player, 7, 127, 132
- WMA-filer, 7, 9